


音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3

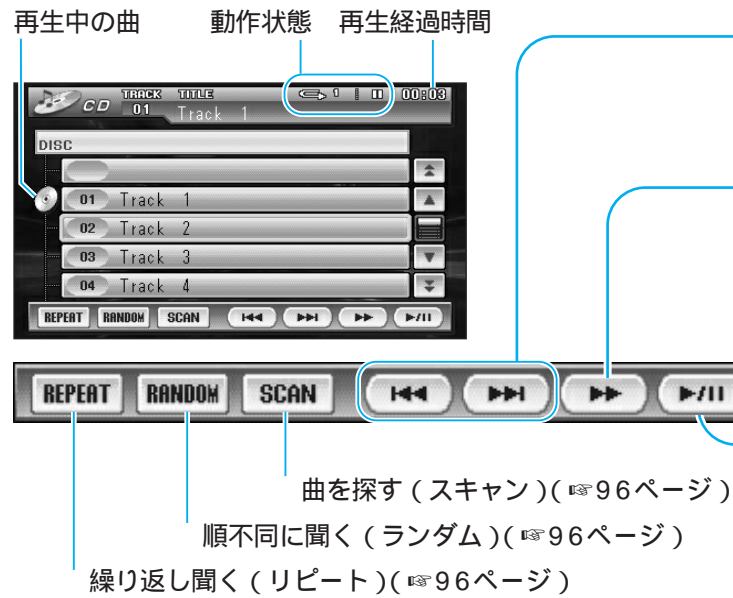

頭出しする

⏮ ⏭ にタッチする

早送りする

⏭ にタッチする

約5倍速で早送りされます。
早戻しはできません。
通常の再生に戻すには
▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする

通常の再生に戻すには
再度 ▶/|| にタッチする。

曲を選んで 再生する

CD MP3

リストから
再生したい曲を選ぶ



選んだ曲の再生が始まります。

MP3ファイル再生中は

⏮ を押すと、上の階層が表示されます。

フォルダを選ぶと、フォルダ内のMP3ファイルが表示されます。

詳細情報(ID3 Tag)を 表示する

MP3

リモコン操作のみ

MP3再生中に

ⓘ を押す



ID3 Tagの情報を表示

- ・曲名
- ・アーティスト名
- ・アルバム名

再生中の曲の詳細情報が表示されます。

MP3ファイルの再生について


本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。

ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。

再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。

使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ(例)

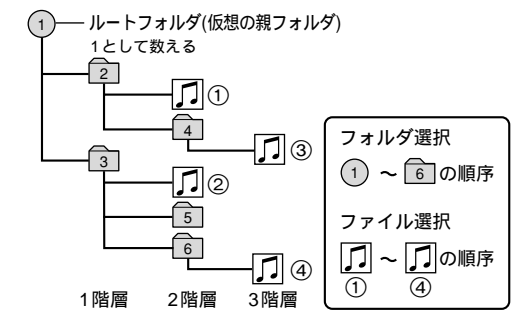

リモコン操作の場合

ジョイスティック/決定
リストから曲を選ぶ

⏮ ⏭
頭出し

オートメモリー(+)
早送り

ⓘ
詳細情報(ID3 Tag)を表示する

▶/||
再生/一時停止

操作切替スイッチ

通常は「NAVI」側でお使いください。
SD覚えてルート中にCD/MP3の操作をするときは「AV」側でお使いください。

