

# SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、車のACCをOFFにしないでください。

## SDメモリーカードに登録ポイントを保存する


本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

1 メニュー画面「データ」から「SDカード」を選ぶ




「メモリーカード画面」が表示されます。

2 「登録ポイント」の「保存」を選ぶ

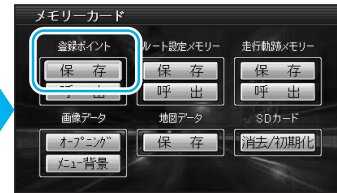

3 1地点ずつ 全地点一括のいずれかを選ぶ

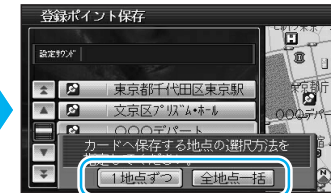

1地点だけ保存するとき  
1地点ずつを選び、  
地点を選ぶ。  
すべての地点を一括して  
保存するとき  
全地点一括を選ぶ。

4 新規ファイルに保存  
を選ぶ




5 ファイル名を入力し、  
完了を選ぶ




ファイルが保存されます。



4 既存ファイルに保存  
を選ぶ

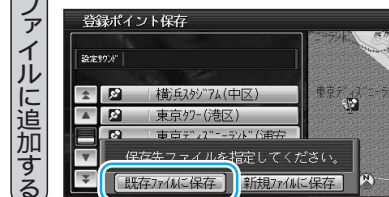

5 リストから  
地点ファイルを選ぶ

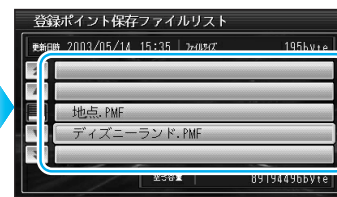

ファイルが保存されます。



### お知らせ

ファイル名は、全角10文字（半角20文字）まで。  
登録ポイントのファイルには自動的に拡張子(PMF)が付きます。  
自宅やワンタッチ探索地点をSDメモリーカードに保存しても、普通の登録ポイントとして保存されます。  
(自宅、ワンタッチ探索地点として保存されません。)

メニュー画面「データ」から、「登録ポイント」 「SDカード」を選んで、登録ポイントの保存/呼び出しができます。


## SDメモリーカードから登録ポイントを呼び出す

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。


1 メモリーカード画面から、「登録ポイント」の「呼出」を選ぶ



2 リストから  
地点ファイルを選ぶ

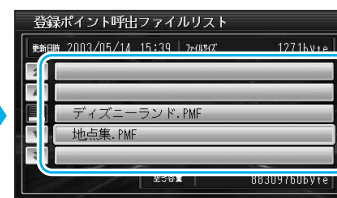

3 1地点ずつ または 全地点一括 を選ぶ

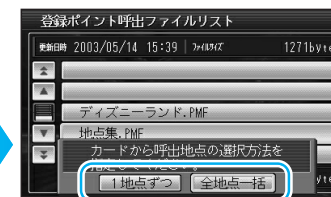

ファイルの中の1地点だけを呼び出すとき  
1地点ずつを選び、呼び出す地点を選ぶ。  
ファイルの中のすべての地点を呼び出すとき  
全地点一括を選ぶ。

### お知らせ

すでに登録されている登録ポイントをSDメモリーカードから呼び出すと、同じ地点に登録ポイントが複数あることになります。  
不要な場合は消去してください。  
(☞50ページ)

呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が200を超える場合は呼び出せません。本機の登録ポイントを必要に応じて消去してください。(☞50ページ)