


# SD 覚えてルートを使う

ディスクの出し入れは、必ず停車中に行ってください。

ナビゲーションを使いながらディスク再生/テレビが楽しめます

## 1 準備する

- ACC を OFF にして、SD メモリーカードを挿入する

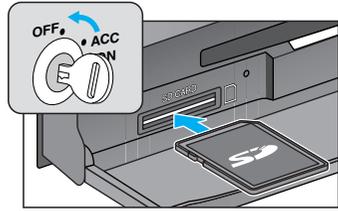

- ACC を ON にして、ルートを探査する



あらかじめルートを作ってから、SD 覚えてルートを起動してください。

### お願い


「SD 覚えてルートの制限について:140 ページ」と「他の機器を接続して使う:120 ページ」をご覧ください。

## 2 SD 覚えてルートを起動する

- SD メモリーカードに、地図を保存する(下記)



- 地図ディスクを取り出す

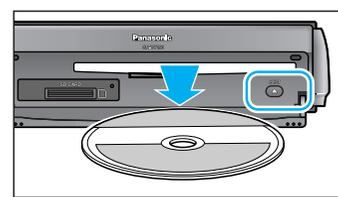


SD 覚えてルートが起動し、自動的に再探索を行い、ルート案内が始まります。

### お願い

ルート案内が始まるまで、  
・ディスクを本機に入れない  
・ACC を OFF にしない  
・走行しない

## 3 モードを切り替える

- 音楽 CD や DVD ビデオなどを挿入する

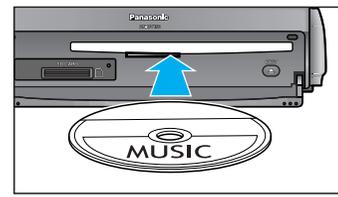

- 現在地 を押す



ディスクの音声を出力したまま、ナビ画面に切り替わります。

### お知らせ

通常のナビゲーションに戻すには、CD などのディスクを取り出し、地図ディスクを挿入してください。

## 4 SD 覚えてルート中( )に、音楽 CD、DVD ビデオ、テレビなどを操作する

- MODE を押し、画面を切り替えて、(例: CD 再生画面)
- タッチパネルで操作し、(例: 選曲する)
- 現在地 を押し、ナビ画面に切り替える。

リモコンの操作切り替えスイッチを「AV」側にすると、ナビ画面を表示させたまま、リモコンで操作できます。ナビゲーションを操作するときは、「NAVI」側に戻してください。



### お知らせ

CD 再生画面表示中でも、ルート上の交差点などに近づく、自動的に交差点拡大図などが表示されます。(AV リンク: 100 ページ)

本体スピーカー出力が「AV・ナビ音声」に設定されている場合、AV リンクによるナビゲーションの音声案内時に、CD などの音声が消音されます。



(ナビ画面)



(CD 再生画面)



(ナビ画面)

## SD メモリーカードに地図を保存する

約 120MB 以上の空き容量の SD メモリーカードが必要です。

- メニュー画面「データ」から「SD 覚えてルート」を選ぶ



- 保存するエリアを選ぶ  
例: 南関東



推奨保存エリア  
現在地などの情報をもとに割り出されます。複数のエリアが表示される場合は、目的地の場所などを考慮し、エリアを選んでください。

- 確認を選ぶ



選んだエリアの地図が SD メモリーカードに保存されます。保存には、数分間(約 2 ~ 3 分)かかる場合があります。



### お願い

データ保存中は、  
・SD メモリーカードを取り出さない  
・ディスクを取り出さない  
・ACC を OFF にしない  
・カメラ画面を表示しない

を押し、保存を中止します。