


DV255R/DV255

モニターの角度を調整するには

- 1 モニターが立ち上がった状態で
TLT を1秒以上押す。
 - モニターポジション画面が表示されます。




- 2 **TLT** を押して、調整する。
 - 角度を5段階で調整できます。
 - 操作を終了するには、**TLT** を1秒以上押してください。

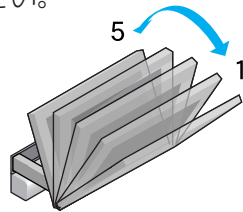

お知らせ

- 前後の位置調整や左右の角度調整はできません。

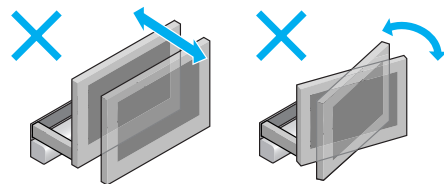

DV255R/DV255


モニターを一時的に前に倒すには

モニターの背後にあるスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

- **TLT** を押す。
 - 再度押すと、もとに戻ります。

お願い

- モニターを無理に動かさないでください。
- モニターの動きを妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。
- モニターの上に物を置かないでください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。
 (荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)

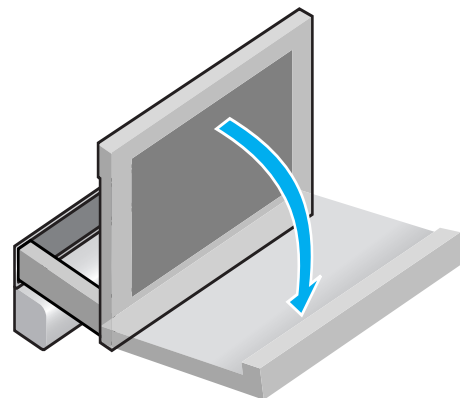


自車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自車位置が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。

- 初めて電源を入れたときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図（現在地画面）が表示されます。


- 1 GPSマーク(**GPS**)が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(※操作編：「確認する」)

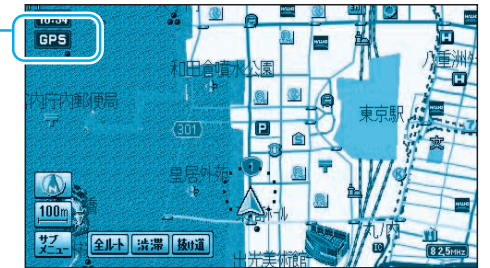

- 2 **現在地** を押して、
 現在地画面を表示させる。

- リモコンで操作するには、**現在地** を押してください。

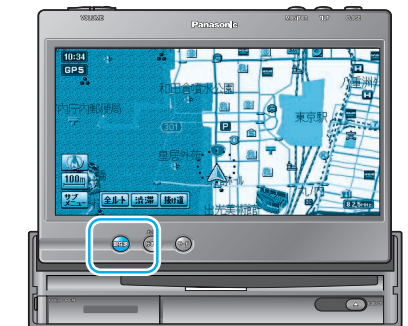

DV255R/DV255

- 3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(約1時間)

- 地図画面上的自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。



DV155R/DV155

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

- **ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を十分に受信できなかった。)**
 → GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。
- **GPSアンテナを車内に取り付けている。**
 → 車内にGPSアンテナを取り付けると、受信しにくくなり、電波状態によっては自車位置を誤って表示することがあります。受信状態が良くない場合は、車外に取り付けてください。
- **別の車に本機をのせかえた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。**
 → 車両信号情報をリセットしてください。(※操作編：「確認する」)