

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

現在地を押すと、現在地（自車位置）画面になります。

1	時刻表示マーク GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。 (手動では調整できません。)
2	GPSマーク GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。 ※表示されないときや点滅が継続するときは、GPSアンテナの取り付け位置を確認してください。
3	自車マーク 自車位置と進行方向を表示。
4	方位マーク タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。(☞30ページ) ノースアップ (北が上の地図) ヘディングアップ (進行方向が上の地図)
100m	縮尺表示 タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。(☞29ページ)
サブメニュー	タッチすると、サブメニューが表示されます。(☞42ページ)




5	全ルート ルート案内中にタッチすると、全ルート画面が表示されます。
6	抜け道 ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。
100m	抜け道表示 (縮尺：10 m～400 m) 抜け道は、 緑色の線の点滅 で表示されます。 ● 東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ表示されます。 ● 表示する/しないの設定ができます。 (☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
サブメニュー	

7	走行軌跡 自車の走行した軌跡を青い点で表示。 ● 表示する/しないの設定ができます。 (☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
8	VICS FM H:14:17 タイムスタンプ VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

9	82.5MHz チューナーマーク FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。
----------	---

地図モード画面

地図をスクロールすると(☞28ページ)、地図モード画面になり、カーソルの地点を行き先に設定したり、ポイント登録することができます。

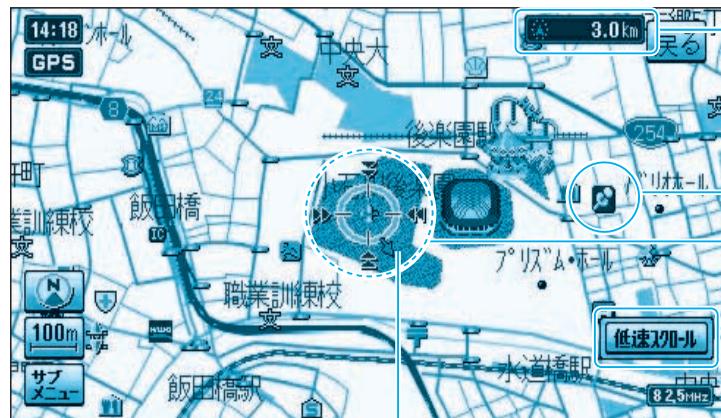

地図の中心から自車位置までのおよその直線距離を表示。

登録ポイント
お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。
カーソルを表示。

低速スクロール
タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。
(☞28ページ)


赤矢印：自車位置の方向を表示。

ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。(縮尺：10 m～400 m)

官公庁	都道府県庁	銀行/信用金庫/農協	デパートなど	ホテル/旅館など	ガソリンスタンド	ファーストフード	駅	ホームセンター	レストラン

- 表示する/しないの設定ができます。(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- その他のランドマークの種類については(☞操作編：「地図データベースについて」)

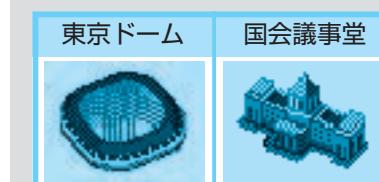

3Dランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示。(縮尺：10 m～400 m)

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)