


地図の見かたと操作を覚えよう

動かすには（スクロールする）


1 画面にタッチする。

- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(📍)が表示されます。(地図モード画面)
- **サブメニュー** にタッチして、「行き先設定」や「ポイント登録」などができます。(※42ページ)

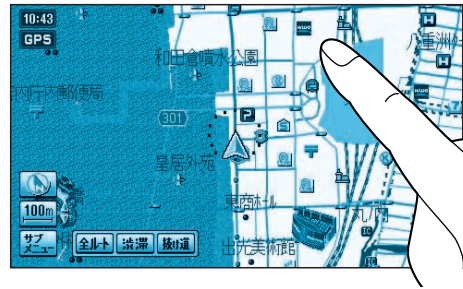

2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする。

- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。(連続スクロール)※
- ※ 走行中に操作した場合は、タッチした方向に一定の長さだけスクロールして止まります。

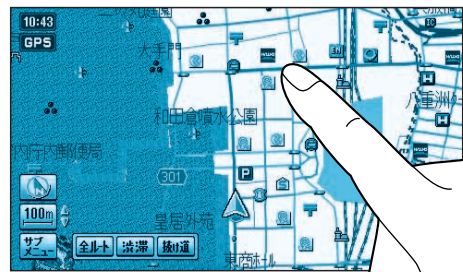

カーソルの位置を微調整するには


3 低速スクロール(低速スライド)にタッチする。

- カーソル(📍)の位置の微調整ができます。



4 矢印(↑↓←→)にタッチし、画面の位置を調整する。

- **低速解除** にタッチすると、低速スクロールが解除されます。

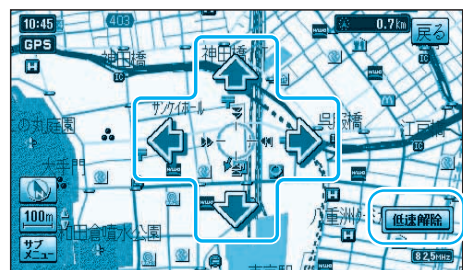


お知らせ

- 地図モード画面でリモコンの **戻る** を押すと、ノースアップに切り替わります。
- 地図モード画面で地図の向き・縮尺・種類を切り替えても、**現在地** を押すともとの設定に戻ります。
- リモコンで低速スクロールはできません。





縮尺を切り替えるには

1 縮尺表示(100m)にタッチする。

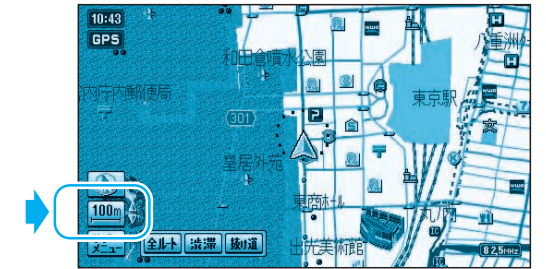

2 広域または詳細で切り替える。

- タッチし続けると、ズームイン/ズームアウトのイメージで縮尺が切り替わります。(リニアスケール：操作編「利用に応じた設定に変える」[縮尺切替])
縮尺表示は **800m** のようになります。
- 縮尺の範囲は、10 m～50 kmです。
- **25m / 100m / 400m / 1.6km / 6.4km** にタッチすると、タッチした縮尺に切り替わります。

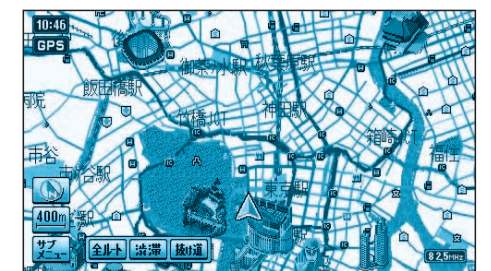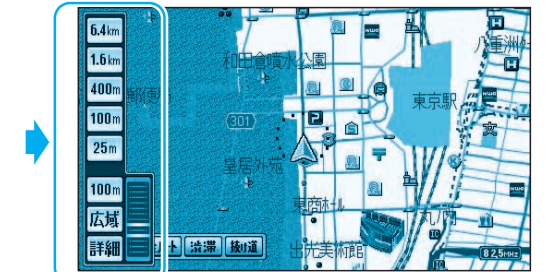

(例： **広域** で400 mを選んだとき)

リモコンで操作するには



- 広域** 広い範囲を見る
- 詳細** 詳しい地図を見る