

地図の見かたと操作を覚えよう

傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。
(※36～37ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↑↓)にタッチする。

- ↑ : 傾きが大きくなる (3D)
- ↓ : 傾きが小さくなる (2D)



4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。



お知らせ

- ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺：10 m～100 m)

回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。
(※36～37ページ)

1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 3D調整 にタッチする。




3 矢印(↻↺)にタッチする。

- ↻ : 地図が時計回りに回転する
- ↺ : 地図が反時計回りに回転する




4 調整が終わったら、3D調整解除 にタッチする。

- 調整を終了します。

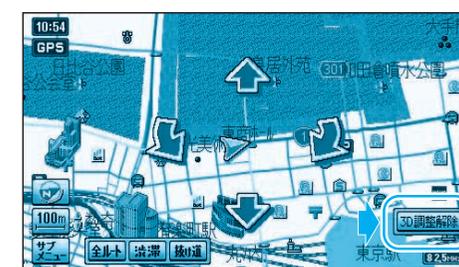

リモコンで操作するには

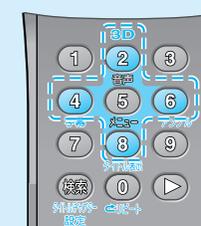

- ② : 地図が傾く (3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る (2D)
- ④ : 地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 地図が回転する (左回り)