

メニュー画面の操作を覚えよう

メニュー画面を表示させるには

行き先・経路地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



行き先を押す。

- メニュー画面「行き先」が表示されます。
- 押すごとにメニュー画面が切り替わります。(※下記)
- 「行き先」「情報・設定」「データ」「エンタメバンク」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。(※右ページ)

メニュー画面を切り替えるには




行き先を押す。

または、画面にタッチしてメニュー画面を選ぶ。

- メニュー画面が切り替わります。

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の「戻る」をタッチする。または、リモコンの「戻る」を押します。

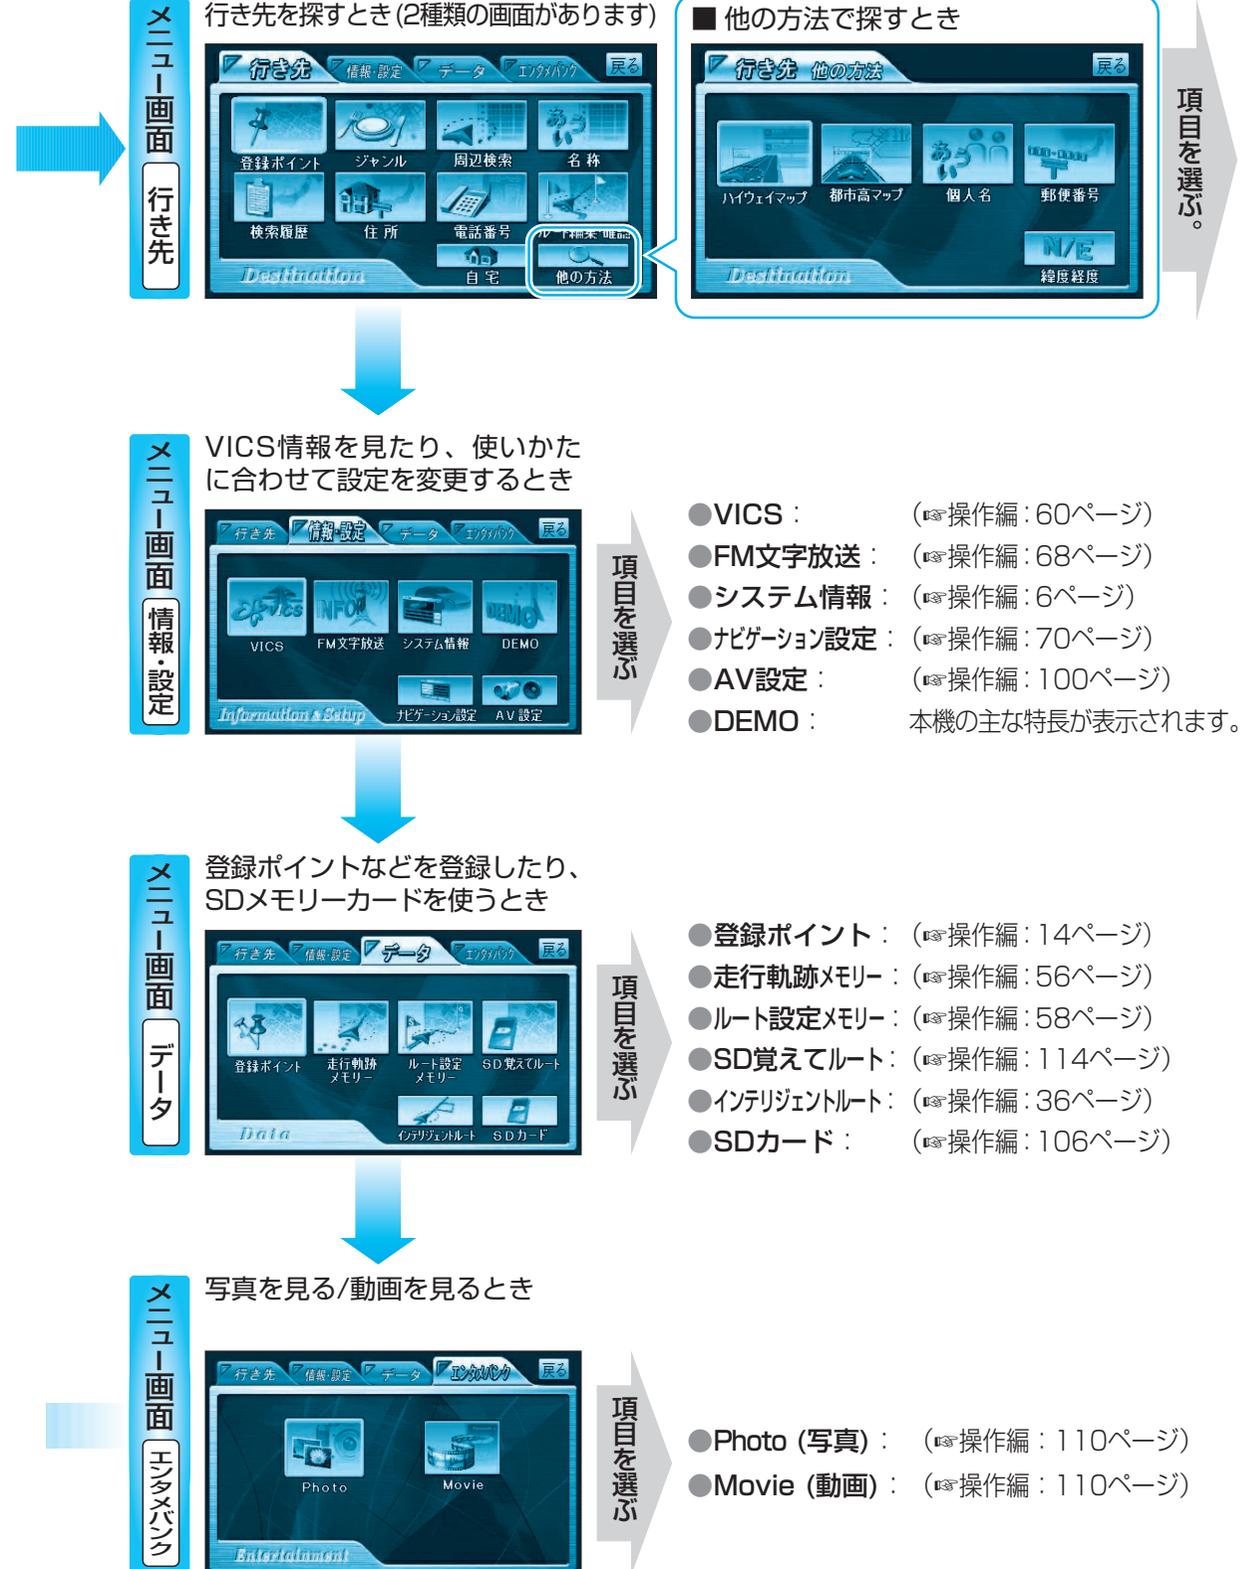

ナビゲーションの基本操作

●メニュー画面の操作を覚えよう