

AV (オーディオ/ビジュアル) 機能の基本操作

リモコンの使いかた

操作切り替えスイッチ

- リモコンの機能を切り替える
通常は、「NAVI」側にしてください

戻る

- ひとつ前の状態に戻す

VCD

- VCDメニューを表示する

▶▶ (広域) / ◀◀ (詳細)

DVD VCD CD MP3

- チャプター/曲/ファイルを選ぶ (頭出し)

オートメモリー

TV

- チャンネルを切り替える
- チャンネルを自動で探し、記憶させる

DVD VCD

- 早送り/早戻しする

CD MP3

- 「+」: 早送りする
- 「-」: 曲/ファイルを探す (スキャン)

▶ / || (二画面)

DVD VCD CD MP3

- 再生する
- 一時停止する

ジョイスティック/決定

TV

- チャンネルを切り替える
- チャンネルを自動で探し、記憶させる

DVD VCD CD MP3

- タイトル/チャプター/トラック(曲)/ファイル・フォルダを選ぶ

VCD

- ステレオ/モノラルを切り替える

メニュー/行き先

- 音声/映像設定画面を表示する

音量

- 音量を調整する

ビュー

DVD VCD

- 動作状態を表示する

MP3

- 詳細情報(ID3 Tag)を表示する

ナビ/TV


- 「ナビ(ディスク)画面」「テレビ画面」「VTR画面*」「カメラ画面*」を切り替える

*ビデオ入力、カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ

■ (操作画面)

DVD VCD

- 再生を止める

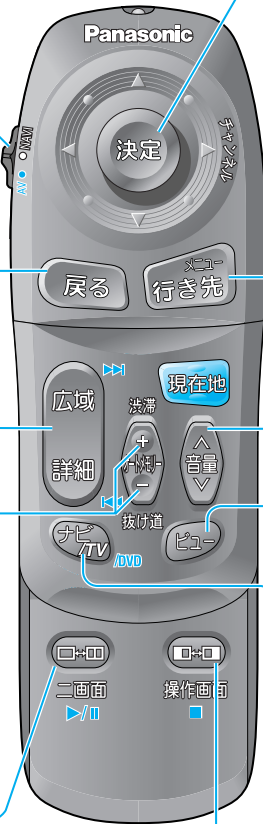

● 走行中の案内について

● AV機能の基本操作

AV機能の基本操作

タイトル/チャプター設定 (検索)

DVD

- ダイレクト選択モードにする



リピート (0)

DVD VCD CD MP3

- 繰り返し再生する

CD MP3

- 順不同に再生する

10キー (1~0)

DVD

- 番号で選び、再生する(ダイレクト選択時)
- 「2」: 音声言語を切り替える
- 「4」: 字幕言語を切り替える
- 「5」: DVDメニューを表示する
- 「6」: アングルを切り替える
- 「8」: タイトルメニューを表示する

VCD

- 番号で選び、再生する

TV

- チャンネルを入力する