

設定する

本機の取付角度を設定する


SALAS(※125ページ)による、立体駐車場での自転車位置制度を向上させるため、取付角度を調整してください。

お買い上げ時の設定
未設定

1 メニュー画面「情報・設定」から「システム情報」を選ぶ



2 「取付角度設定」を選ぶ

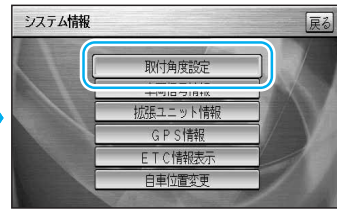


3 取付角度を設定する



- 調整範囲：-30° ~ 30°
(5° ステップ)

■ 取付角度の測りかた

取付ゲージをナビゲーション本体にあてて測ってください。(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

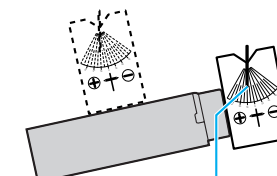

この部分が示す角度を見る

お知らせ

- DV155R/DV155を床やトランクに置いてお使いの場合は、設置した向きによって設定が異なります。(※取付説明書)
- DV255R/DV255の場合は、0° ~ 30° の範囲で設定してください。(※取付説明書)

確認する
設定する

車両情報を設定する


車種、車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場を検索します。また、車種の情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立ちます。

お買い上げ時の設定
車種：小型車両
車高：1.5 m

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ

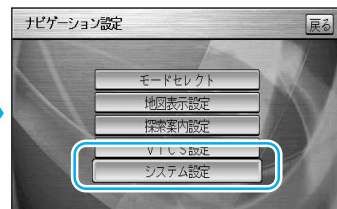

- 車種
 - 「軽車両」：ナンバープレート「40」、「50」(黄色)
 - 「小型車両」：ナンバープレート「5*」、「5**」、「7*」、「7**」
 - 「普通車両」：ナンバープレート「3*」、「3**」
 - 「大型車両」：ナンバープレート「1*」、「1**」
 - 「特定車両」：小型車・普通車の「8*」
 - 「大型特定」：大型車の「8*」
- 車高
0.8 m ~ 4.0 m の間で設定できます。


3 「システム設定2画面※」から、「車種設定」を選ぶ

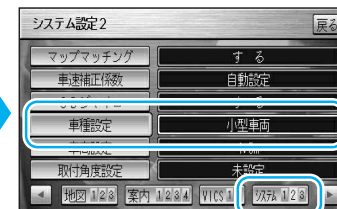

4 車種を設定する



3 「システム設定2画面※」から、「車高設定」を選ぶ

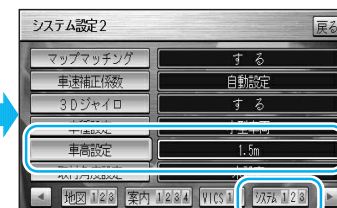

4 車高を設定し、「決定」を選ぶ



お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、条件に合った駐車場を検索できないことがあります。
- 高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。
- ※「システム123」にタッチするごとに画面が切り替わります。
◀ ▶ にタッチしても画面が切り替わります。

画面位置を調整する


画面の表示位置が気になる場合に調整してください。通常、この操作は必要ありません。

お買い上げ時の設定
X:0 Y:0

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

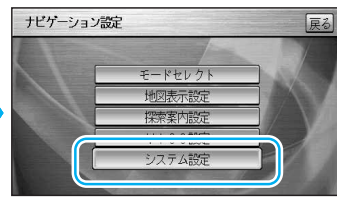


3 「システム設定3画面※」から、「画面位置調整」を選ぶ



4 画面位置を調整し、「決定」を選ぶ



5 「はい」を選ぶ

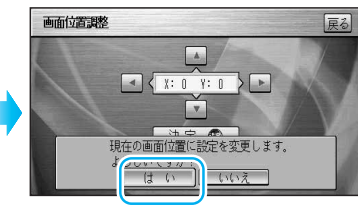

- 約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。