



CN-DV255RFD



Panasonic®

取扱説明書

操作編



確認する

ルートを
作る

ルート
案内中

登録
する

VICS

ユー
ザー
設定

テレビ
カメラ

DVD
CD

SDメモ
リーカ
ード

必要
なと
きに

DVDビデオプレーヤー内蔵
DVDカーナビステーション

品番

7V型ワイドインダッシュテレビ付
リヤビューカメラセット

CN-DV255RFD

7V型ワイドインダッシュテレビ付

CN-DV255FD

7V型ワイドオンダッシュテレビ付
リヤビューカメラセット

CN-DV155RFD

7V型ワイドオンダッシュテレビ付

CN-DV155FD

ご使用の前に、別冊の取扱説明書(準備・基本編)の「安全上のご注意」(4~9ページ)を必ずお読みいただき、安全にお使いください。



この説明書と、別冊の「準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。

操作編

- ナビゲーションの操作方法
- テレビ/DVDビデオを見る
- リヤビューカメラを使う
- 音楽CD/MP3を聞く
- SDメモリーカードを使う
- SD覚えてルートを使う

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん (50音順) 143
- さくいん (メニュー一覧から) 146

取付説明書

- 取り付けかた
 - 配線のしかた
 - 取り付け・配線の確認
- を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

まず
確認してください

すぐ
使いたいとき

もっと
使いこなしたいとき

もし
必要なときに

もくじ 3

確認する 6

設定する 8

行き先までのルートを作るには 12

行き先を探す 14

ルートを編集する 26

ルートを確認する (全ルート画面) 30

ルート探索について 34

ルート案内中に 38

場所を登録する (登録ポイント) 48

ビックス
VICIS情報を見る 60

利用に応じた設定に変える 70

テレビ/カメラ 86

ディスクを再生する 88

音声/映像の設定を変える 98

SDメモリーカードを使う 104

SD覚えてルートを使う 114

他の機器と接続して使う 120

ナビゲーションシステムとは 124

VICISについてのお問い合わせ 131

地図データベースについて 134

ジャンル一覧表 140

さくいん (50音) 143

さくいん (メニュー一覧から) 146

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICIS

ユーザー設定

テレビ/カメラ

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

- 行き先までのルートを作るには 12
- 行き先(ルート)を取り消すには 12

行き先を探す

- 自宅へ帰る 14
- 登録ポイントで探す 14
- 以前に検索した地図で探す 14
- ジャンルで探す 16
- 名称(施設名)で探す 16
- 周辺の施設を探す 16
- ハイブリッド検索で探す 18
- 住所で探す 20
- 電話番号で探す 20
- ハイウェイマップで探す 22
- 都市高マップで探す 22
- 個人名で探す 24
- 郵便番号で探す 24
- 緯度経度で探す 24

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する 26
- 経由地を設定する 26
- 経由地を追加・変更・消去する 28
- 通りたい道路を選ぶ 28
- 帰り道を設定する 28

ルートを確認する(全ルート画面)

- 全ルート画面を表示する 30
- 別ルート探索する 30
- ルート情報を表示する 32
- ルートをスクロールする 32
- シミュレーションをする 32
- 目的地付近の地図を表示する 32

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先 34
- 細街路探索する 34
- 横付け探索する 34
- 曜日時間規制探索する 34
- VICS経路探索する 36
- インテリジェントルート探索する 36

ルート案内中

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき(オートルート) 38
- 途中で渋滞や事故があったら(迂回探索) 38
- 抜け道を通りたいとき(抜け道探索) 38
- ルート案内中の曜日時間規制探索 40
- ルート案内中のVICS経路探索 40
- 新しいルートと前のルートと比較する(新旧ルート比較) 40
- ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール) 42
- もう一度ルートを探したいとき(再探索) 44
- 走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切替) 44
- 案内中のルートを見る(ルートスクロール) 44
- 目的地付近で駐車場を検索する(パーキングルートサーチ) 44
- 一般道路での音声案内 46
- リクエスト音声案内 46
- 都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内 47

登録する

場所を登録する(登録ポイント)

- 自宅を登録する 48
- 覚えておきたい場所を登録する 48
- 登録ポイントを表示する 48
- 登録ポイントを
ワンタッチ探索地点に登録する 50
- 登録ポイントの情報をみる 52
- 登録ポイントを消去する 52
- 登録ポイント情報を編集する 54

走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

- 走行軌跡を登録する 56
- 走行軌跡メモリーの名称を変更する 56
- 走行軌跡メモリーを表示する 56
- 走行軌跡メモリーを消去する 56

ルートを登録する(ルート設定メモリー)

- ルートを登録する 58
- ルート設定メモリーの名称を変更する 58
- ルート設定メモリーを利用する 58
- ルート設定メモリーを消去する 58

VICS

VICS情報を見る

- VICSとは 60
- FM多重でVICS情報を受信すると 61
- ビーコンでVICS情報を受信すると 61
- 受信するFM放送局を選ぶ 62
- VICS情報をメニュー画面から見る 62
- 地図上に表示される交通情報(レベル3) 64
- 緊急メッセージ/注意警戒情報 65
- VICS情報マークの内容を確認する 66
- VICS情報を
走行中の道路に合わせて表示する 66
- VICS情報を
好みのメディアで表示する 66
- VICS情報を画面から消去する 66

FM文字多重放送を見る

- FM文字多重放送とは 68
- FM文字多重放送の文字情報/
図形情報を見る 68
- FM文字多重放送を自動的に表示させる
(FMインフォメーション) 68

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える

- 地図表示に関する設定 70
- 探索・案内に関する設定 72
- VICSに関する設定 76
- システムに関する設定 78
- ナビゲーション設定を登録する
(モードセレクト/ユーザー登録) 82
- ユーザー登録した設定に切り替える
(モードセレクト/ユーザー設定) 82
- 標準モードに切り替える
(モードセレクト/標準モード) 82
- ユーザー設定一覧表 84

テレビ/カメラ

テレビ/カメラ

- テレビ画面に切り替える 86
- チャンネルを選ぶ 86
- 車載用カメラに切り替える
(リヤビューカメラ) 86

DVD/CD

- DVDビデオ/ビデオCDを再生する .. 88
- 音楽CD/MP3を再生する ... 94
- 音声/映像の設定を変える.... 98

SDメモリーカード

- SDメモリーカードを使う .. 104
- SD覚えてルートを使う 114

確認する

取り付けを確認する


車両信号情報：
取り付け/配線の状態を確認します。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から、「システム情報」を選ぶ



拡張ユニット情報：
拡張ユニットの取り付け/配線の状態を確認します。


- 2 「車両信号情報」を選ぶ

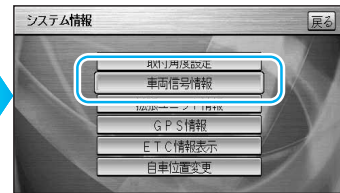

- 3 車両情報を確認する



- 2 「拡張ユニット情報」を選ぶ

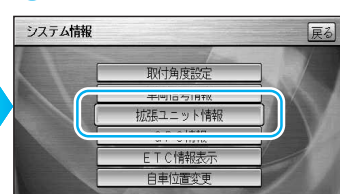


- 3 拡張ユニットを確認する



GPS情報：
GPSマークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

- 2 「GPS情報」を選ぶ

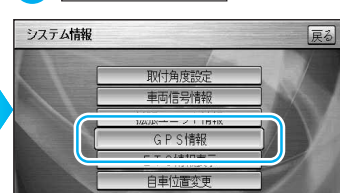


- 3 受信状態を確認する



ETC情報表示：
別売のETC車載器および接続コードが必要です。
(P.122ページ)

- 2 「ETC情報表示」を選ぶ

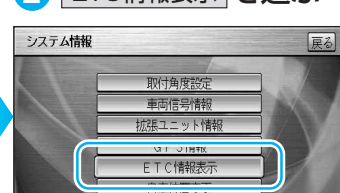


- 3 ETC情報を確認する



自車位置変更：
自車がいる地点と地図上の自車位置が異なるときに調整してください。
通常、この操作は必要ありません。

- 2 「自車位置変更」を選ぶ

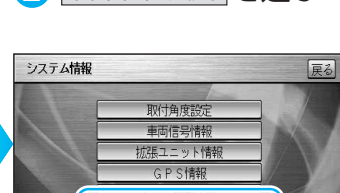

- 3 位置を調整し、「決定」を選ぶ



GPSアンテナ	ON表示になっていますか？
リバース	チェンジレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？

スピード	自車の速度を表示します。
ACC電圧	約12V(11V~16V)になっていますか？
車速パルス	リセットすると「0」になります。走行後、数字が変化していますか？
学習レベル	リセットすると「レベル1」になります。走行後、数字が変化していますか？(レベル3が最も誤差の少ない状態)
ジャイロ角度補正	リセットすると「未補正」になります。走行後、「補正完」になっていますか？
3Dジャイロ補正	リセットすると「未補正」になります。走行後、「補正完」になっていますか？

- 次の場合にも、「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dジャイロ補正」をリセットし再度補正してください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 車種によっては、スピードをあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。
- 市街地などで渋滞・停車を頻繁に繰り返すコースや右左折が多いコース、またGPS信号を受信しにくいコースでは補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出る場合があります。

メモリーカード	SDメモリーカードを挿入すると、ON表示に変わりますか？
ビーコンユニット※1	別売のVICSビーコンユニットを接続している場合、ON表示になっていますか？
ETCユニット※2	別売のETC車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？

※1 CY-TBX55D

※2 CY-ET100D/CY-ET300D/CY-ET500D/CY-ET700D

3つ以上の衛星番号が受信中になっていること、緯度経度が表示されていることを確認してください。

お願い

- 常に受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

料金所で支払った料金履歴を確認できます。
(P.122ページ)

- 4 地図上で自車マークを進行方向に合わせ、「決定」を選ぶ



お知らせ

- 手順③で「低速スクロール」にタッチすると、位置の微調整ができます。

設定する

本機の取付角度を設定する


SALAS(※125ページ)による、立体駐車場での自転車位置制度を向上させるため、取付角度を調整してください。

お買い上げ時の設定
未設定

1 メニュー画面「情報・設定」から「システム情報」を選ぶ



2 「取付角度設定」を選ぶ

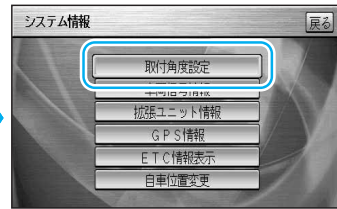


3 取付角度を設定する



● 調整範囲：-30° ~ 30°
(5° ステップ)

■ 取付角度の測りかた

取付ゲージをナビゲーション本体にあてて測ってください。(詳しくは、取付説明書をご覧ください。)

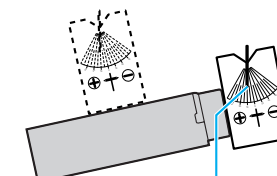

この部分が示す角度を見る

お知らせ

- DV155R/DV155を床やトランクに置いてお使いの場合は、設置した向きによって設定が異なります。(※取付説明書)
- DV255R/DV255の場合は、0° ~ 30° の範囲で設定してください。(※取付説明書)

確認する
設定する

車両情報を設定する


車種、車高を設定すると、周辺駐車場検索の際に、条件に合った駐車場を検索します。また、車種の情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立ちます。

お買い上げ時の設定
車種：小型車両
車高：1.5 m


1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

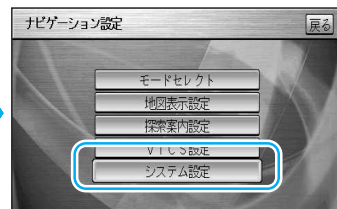

3 「システム設定2画面※」から、「車種設定」を選ぶ

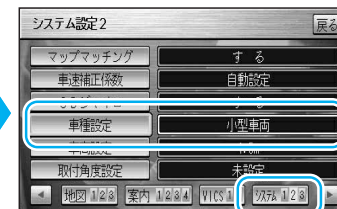


4 車種を設定する



- 車種
 - 「軽車両」：ナンバープレート「40」、「50」(黄色)
 - 「小型車両」：ナンバープレート「5*」、「5**」、「7*」、「7**」
 - 「普通車両」：ナンバープレート「3*」、「3**」
 - 「大型車両」：ナンバープレート「1*」、「1**」
 - 「特定車両」：小型車・普通車の「8*」
 - 「大型特定」：大型車の「8*」
- 車高
0.8 m ~ 4.0 m の間で設定できます。

3 「システム設定2画面※」から、「車高設定」を選ぶ

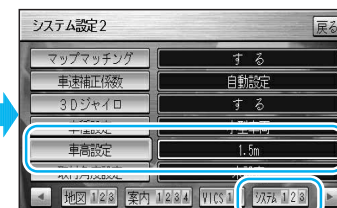

4 車高を設定し、「決定」を選ぶ



お知らせ

- 駐車場情報に制限や車高などの情報がない場合、条件に合った駐車場を検索できないことがあります。
- 高速道路や有料道路の料金表示などには反映されません。
- ※ 「システム123」にタッチするごとに画面が切り替わります。
◀ ▶ にタッチしても画面が切り替わります。

画面位置を調整する


画面の表示位置が気になる場合に調整してください。通常、この操作は必要ありません。

お買い上げ時の設定
X:0 Y:0

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ

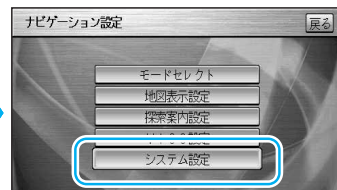


3 「システム設定3画面※」から、「画面位置調整」を選ぶ



4 画面位置を調整し、「決定」を選ぶ



5 「はい」を選ぶ

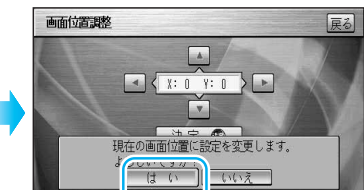

- 約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。

タッチパネルの位置を調整する


タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




- 2 「システム設定」を選ぶ

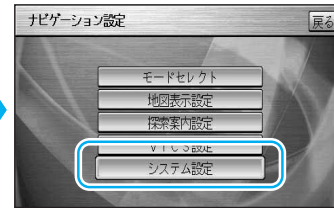


- 3 「システム設定3画面」から、「タッチパネル調整」を選ぶ



- 4 「はい」を選ぶ

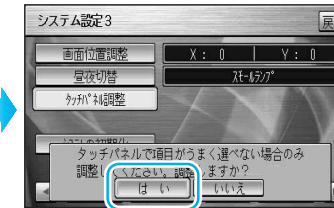


- 5 画面上の「+」印を順にタッチする(4カ所)

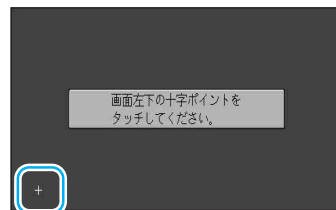

- 左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。

- 6 「完了」を選ぶ

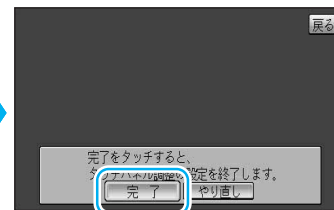

お願い

- 「+」印を正確にタッチしてください。正確にタッチしないと、タッチパネルで項目をうまく選べなくなる場合があります。
- 「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されているあいだ(設定保存中)は、電源を切らないでください。設定が正常に保存されない場合があります。