

タッチパネルの位置を調整する


タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

1 メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ




2 「システム設定」を選ぶ

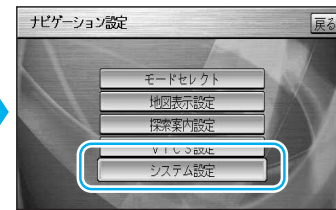


3 「システム設定3画面」から、「タッチパネル調整」を選ぶ



4 「はい」を選ぶ

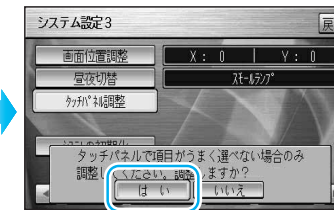


5 画面上の「+」印を順にタッチする(4カ所)

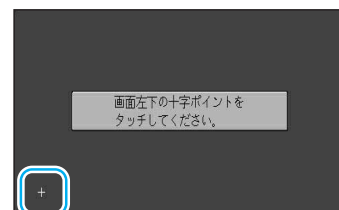

● 左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。

6 「完了」を選ぶ

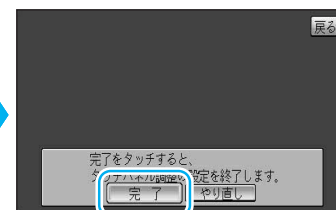

お願い

- 「+」印を正確にタッチしてください。正確にタッチしないと、タッチパネルで項目をうまく選べなくなる場合があります。
- 「設定を変更しています。電源を切らないでください。」と表示されているあいだ(設定保存中)は、電源を切らないでください。設定が正常に保存されない場合があります。