


# 場所を登録する（登録ポイント）

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。（☞104、106ページ）


## 自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

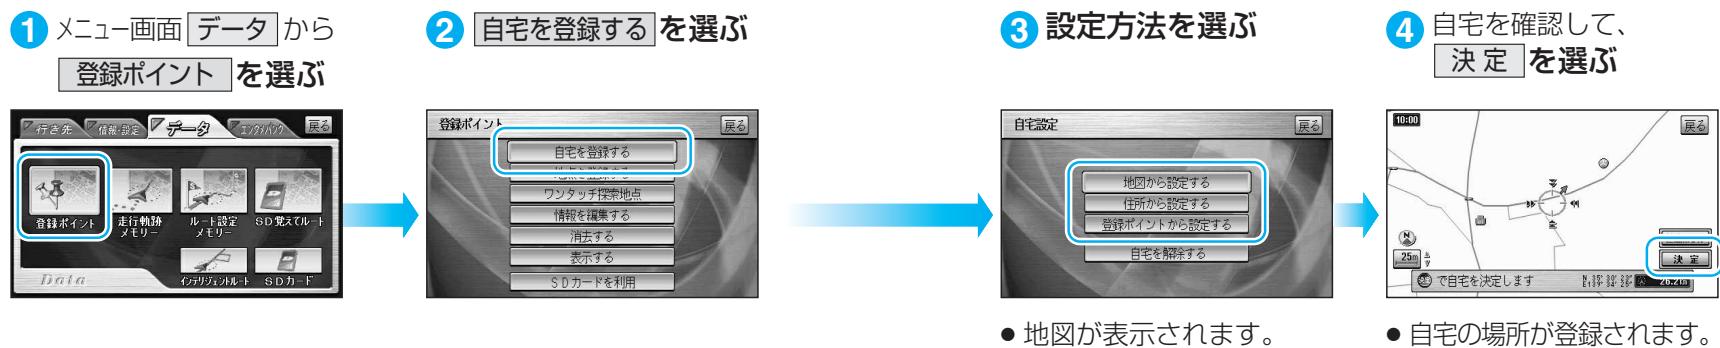


## 覚えておきたい 場所を登録する

（最大200地点：自宅を含む）

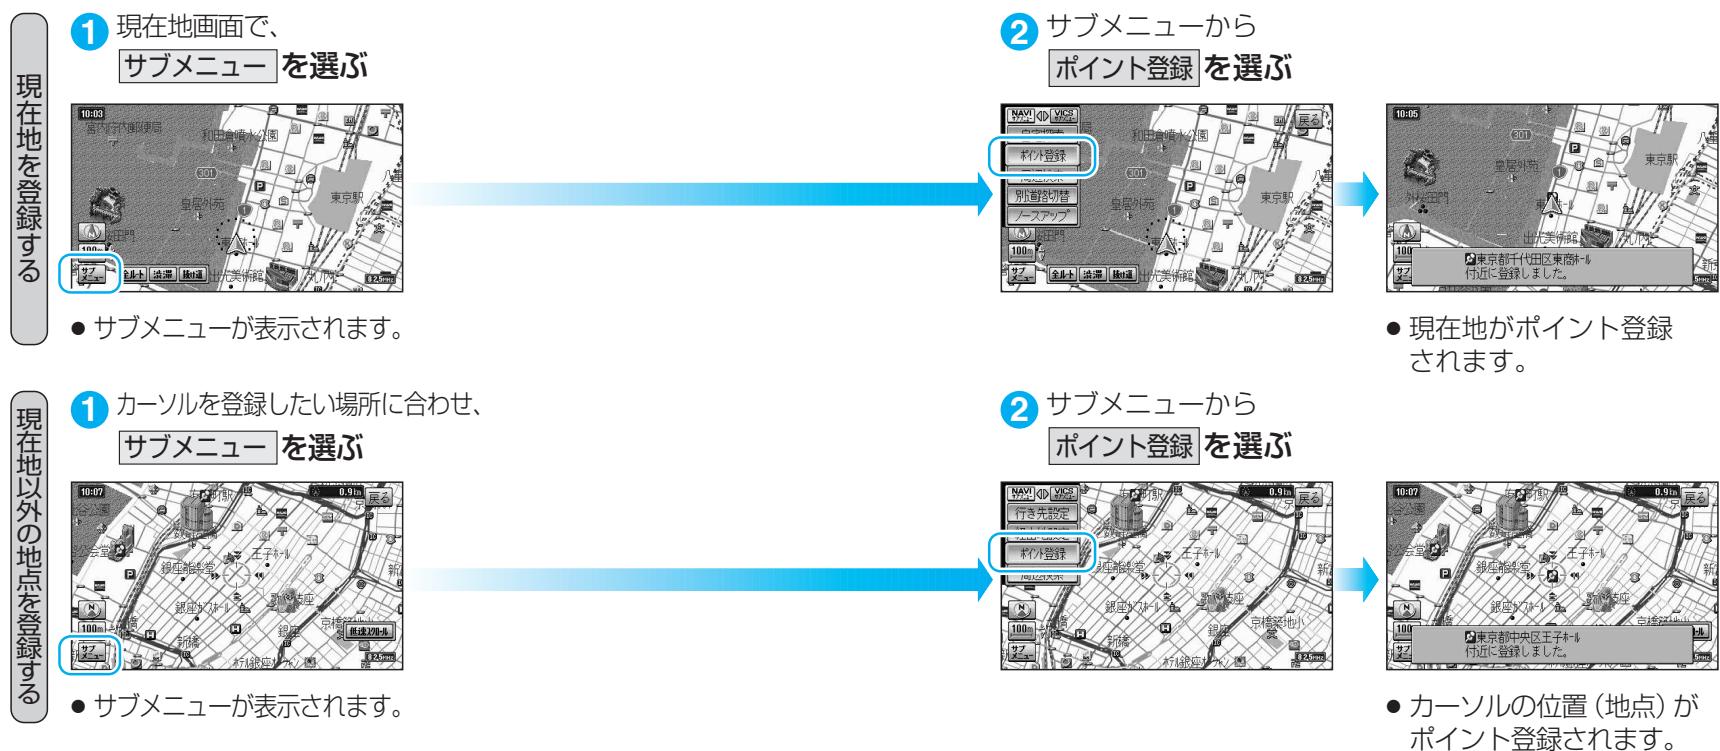


## 登録ポイントを 表示する

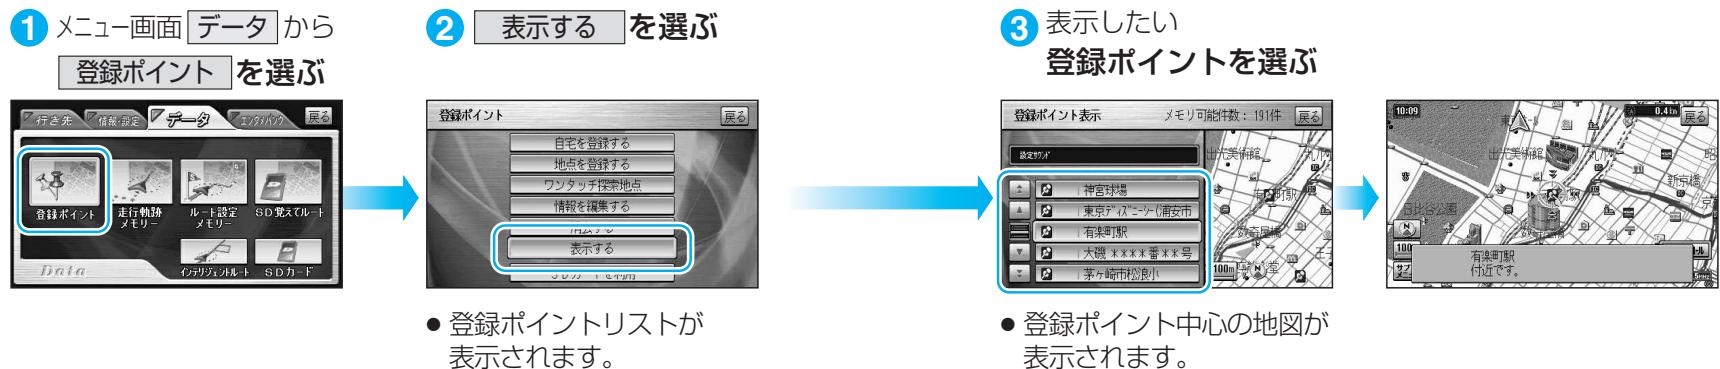

# 場所を登録する（登録ポイント）

登録ポイントを  
ワンタッチ探索  
地点に登録する

登録ポイントの中から、  
普段よく行く場所をワンタッチ  
探索地点として、簡単にその  
地点までのルートを探せます。

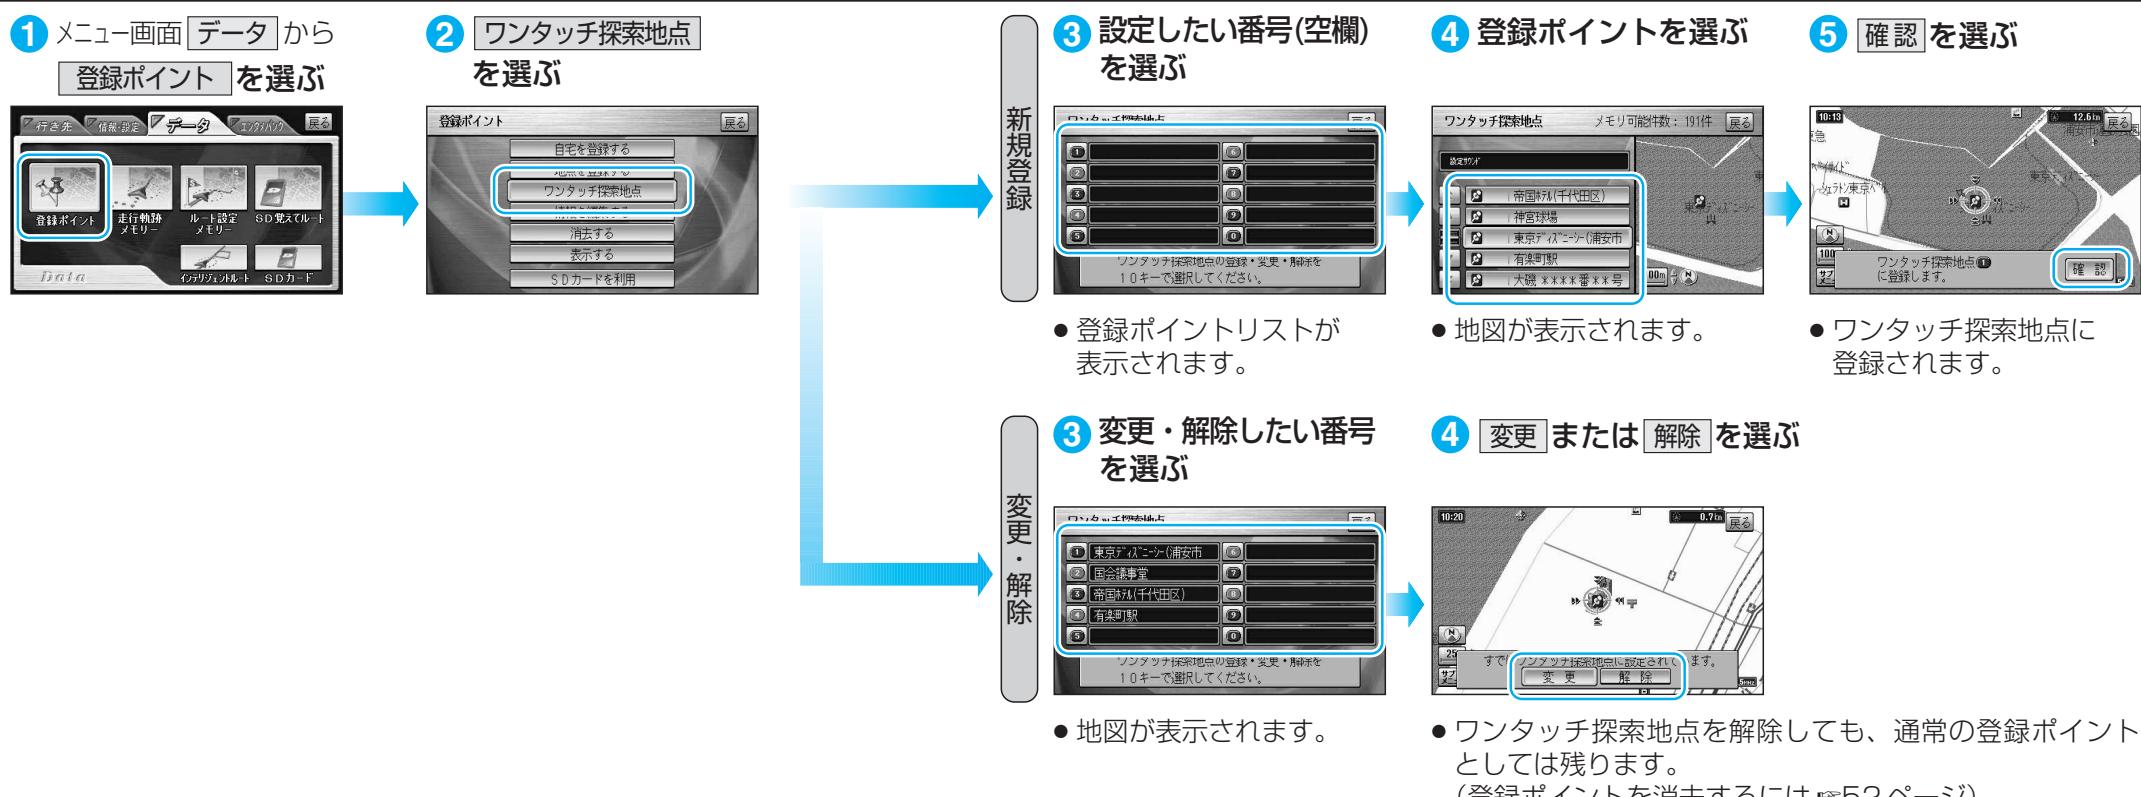

## ■ワンタッチ探索でルートを作る


リモコン操作のみ

1 スライドカバーを開け、  
▶ を押す




●「ワンタッチ探索画面」が表示されます。

2 10キーで 地点を選ぶ

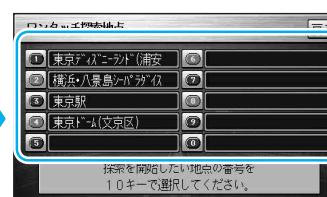

● ルート探索を開始します。

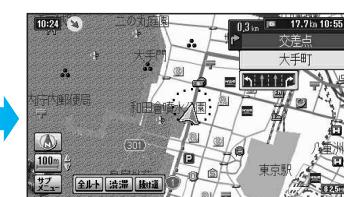


● ルート探索終了後、  
ルート案内が始まります。

# 場所を登録する（登録ポイント）

## 登録ポイントの情報を見る


登録ポイントの情報（下記）を見ることができます。

- 名称
- マーク
- サウンド
- TEL（電話番号）
- メモ
- 場所（住所名）
- 登録日付

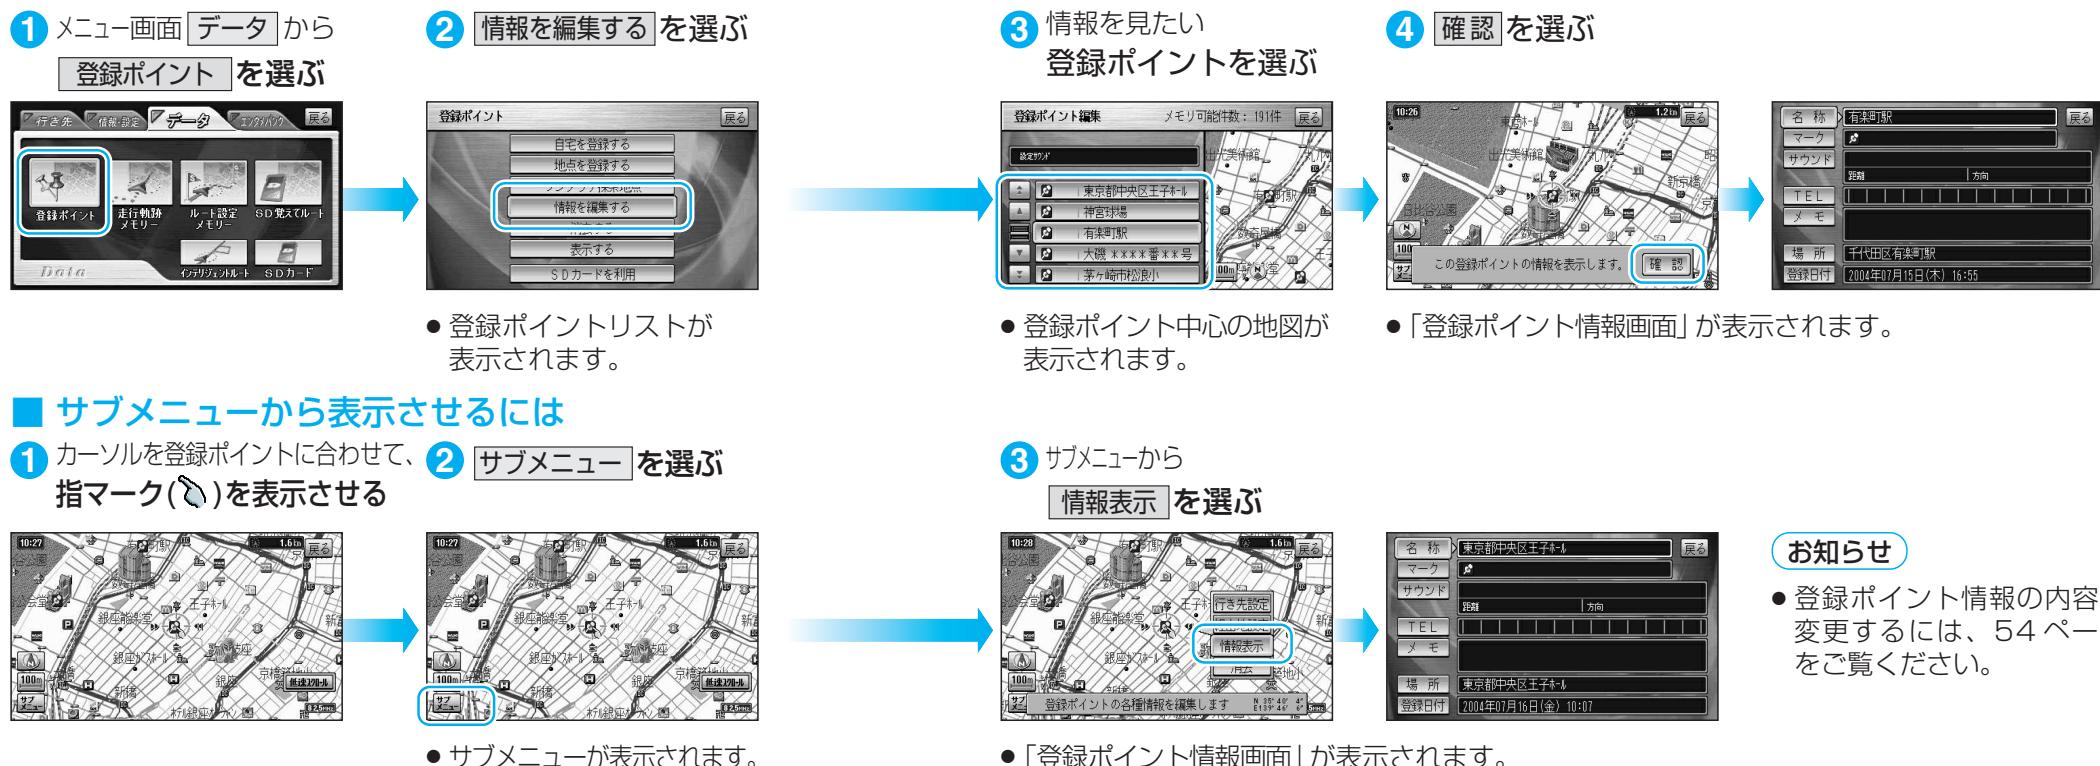

## 登録ポイントを消去する

一度消去すると、もとに戻せません。  
消去する前に十分確認してください。

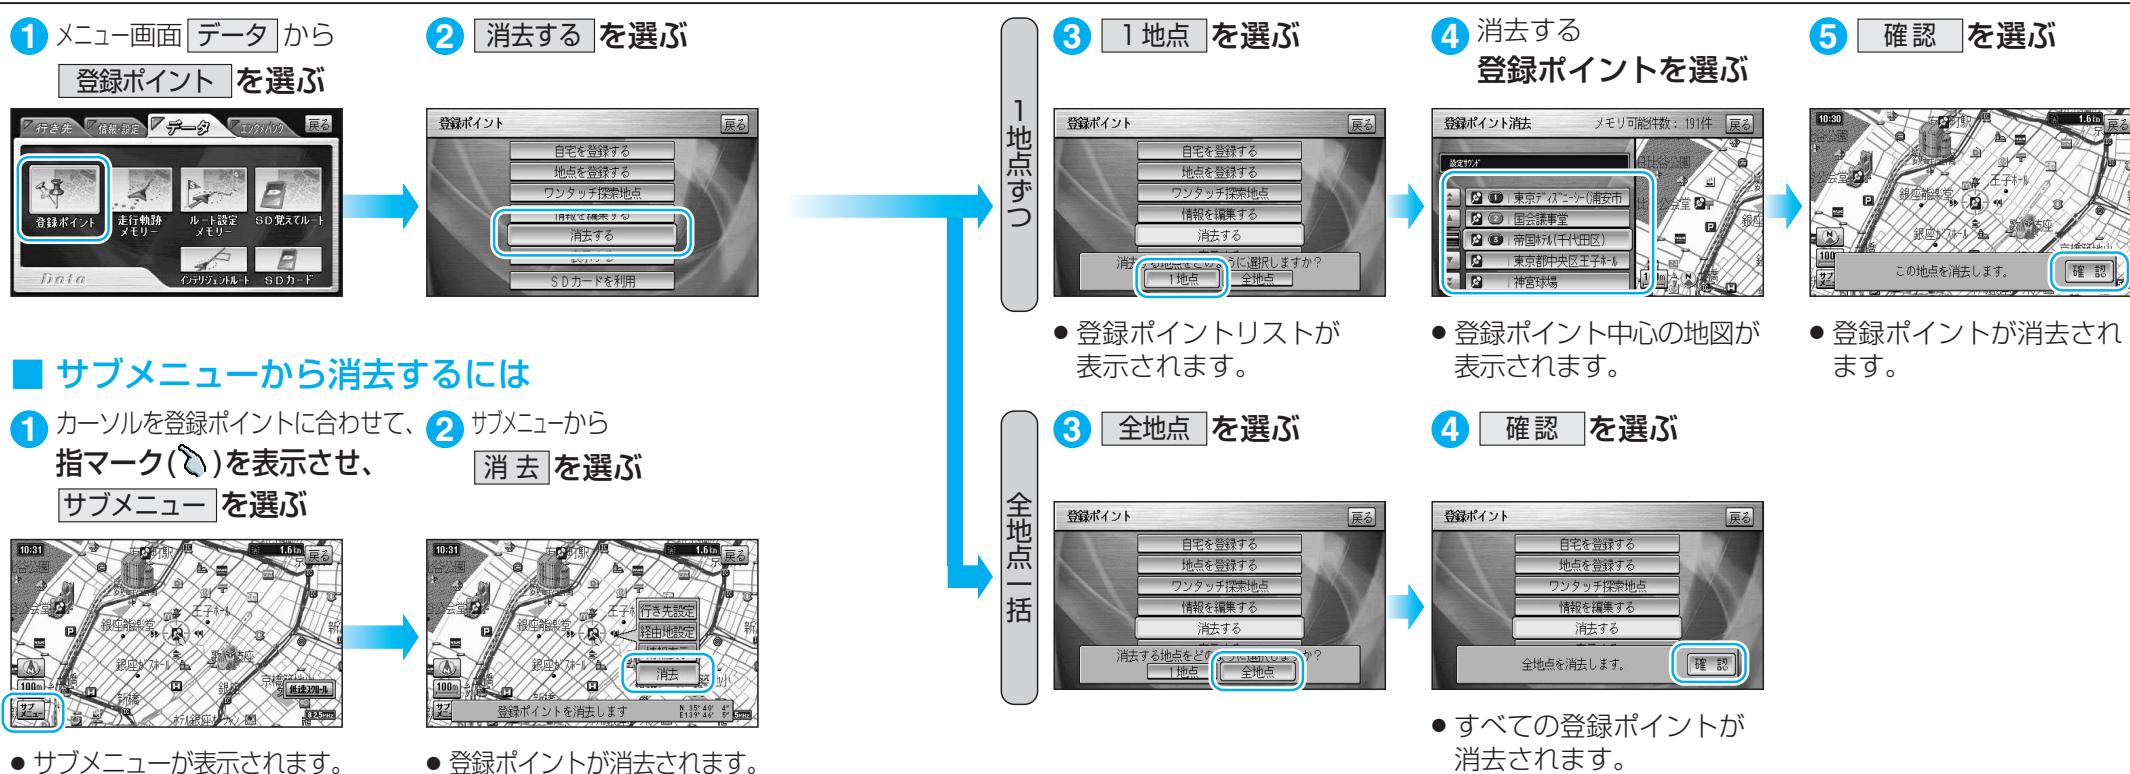

# 場所を登録する（登録ポイント）

登録ポイント情報を編集する		操作	
	登録ポイント情報画面から（☞53 ページ）	1	
名称を入力する	名称を選ぶ ● 入力した名称が地図上に表示されます。	2	
マークを変更する	マークを選ぶ	マークを選ぶ	入力終了後、[完了]を選ぶ ● [詳] を選び、[枠付き]/[枠なし]/[名称表示なし] を選ぶ
登録ポイントに近づくとサウンドで知らせる	サウンドを選ぶ	サウンドを選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	サウンド距離を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ	サウンド方向を選ぶ	[全方向] または [方向指定] を選び、方向を指定する
電話番号を入力する	TEL を選ぶ ● 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する ● PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、[完了] を選ぶ ● 削除する場合は、[全削除] を選び、[完了] を選ぶ
メモを入力する	メモ を選ぶ	メモを入力する ● 最大 20 文字（半角 40 文字）	入力終了後、[完了] を選ぶ
場所(位置)/住所名を変更する	場所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ ● 最大 16 文字（半角 32 文字）	変更したい位置にスクロールし、[決定] を選ぶ 入力終了後、[完了] を選ぶ
登録した日付けを変更する	登録日付 を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、[完了] を選ぶ 例：2004年9月1日14時50分の場合は、「200409011450」と入力する。 ● 曜日は自動的に設定されます


# 走行軌跡を登録する（走行軌跡メモリー）

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ（控え）をとっておくことをお奨めします。（☞104、106ページ）

## 走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。（最大3パターン）

- 1 メニュー画面 [データ] から **走行軌跡メモリー** を選ぶ
- 2 軌跡を登録するを選ぶ

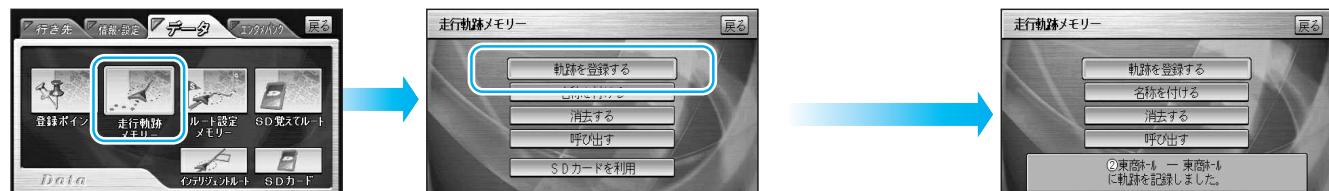

- 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。
- 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。

## 走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 走行軌跡メモリー画面から **名称を付ける** を選ぶ
- 2 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。

- 3 確認を選ぶ
- 4 名称を入力して完了を選ぶ



- 最大10文字(半角20文字)
- 文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

## 走行軌跡メモリーを表示する

- 1 走行軌跡メモリー画面から **呼び出す** を選ぶ
- 2 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。

## 走行軌跡について

- 走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。（☞70ページ）

- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。（走行軌跡メモリー）

- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。

- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。（☞70ページ）

- 走行軌跡1パターンあたり、最長50 km分まで表示または登録できます。

- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

## 走行軌跡メモリーを消去する

- 1 走行軌跡メモリー画面から **消去する** を選ぶ
- 2 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 3 確認を選ぶ




- 走行軌跡メモリーが消去されます。

# ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(☞104、106ページ)

## ルートを登録する

探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。  
(最大5ルート)

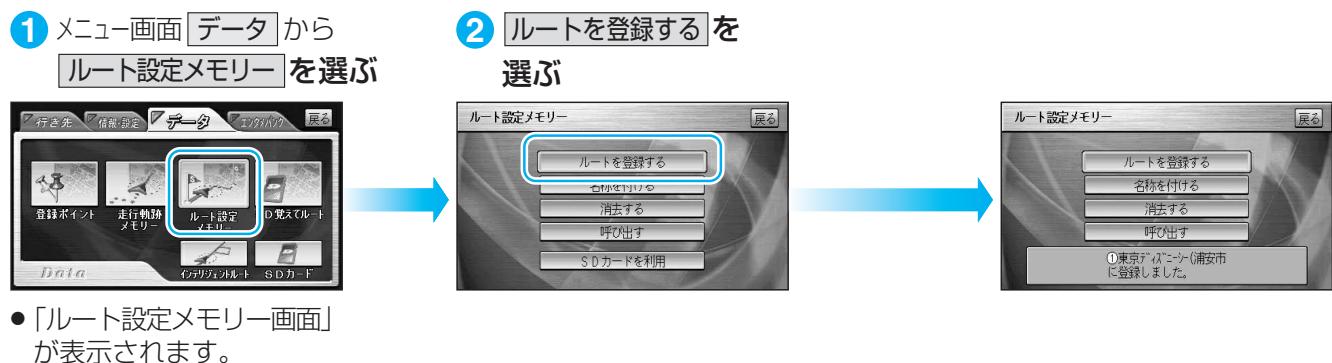


- 現在のルートが目的地の名称で登録されます。
- 登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路(高速道優先、一般道優先など)です。


## お知らせ

- すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消してください。

## ルート設定メモリーの名称を変更する

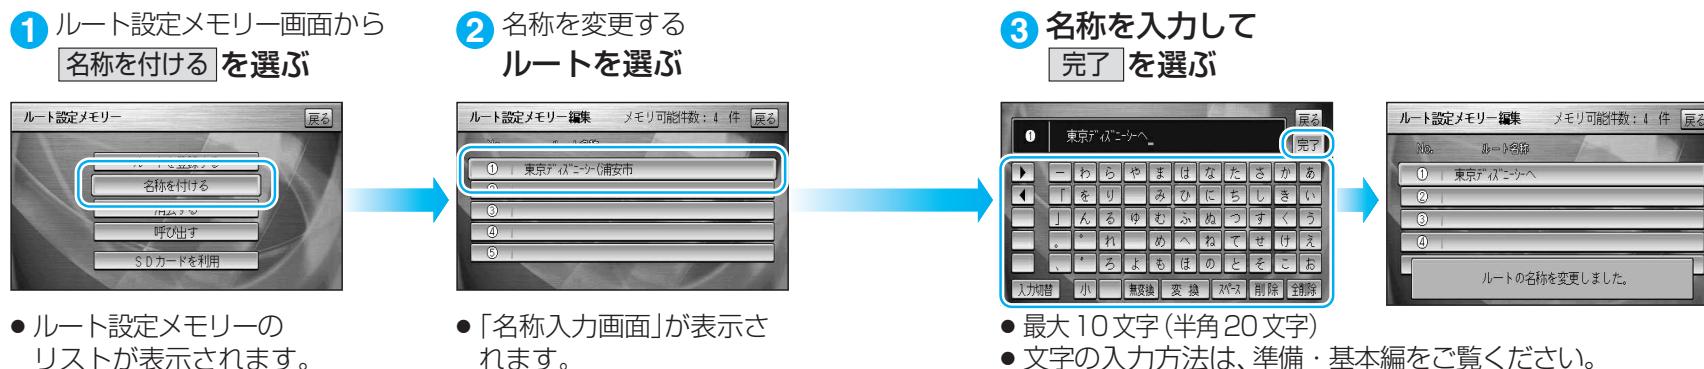

## ルート設定メモリーを利用する

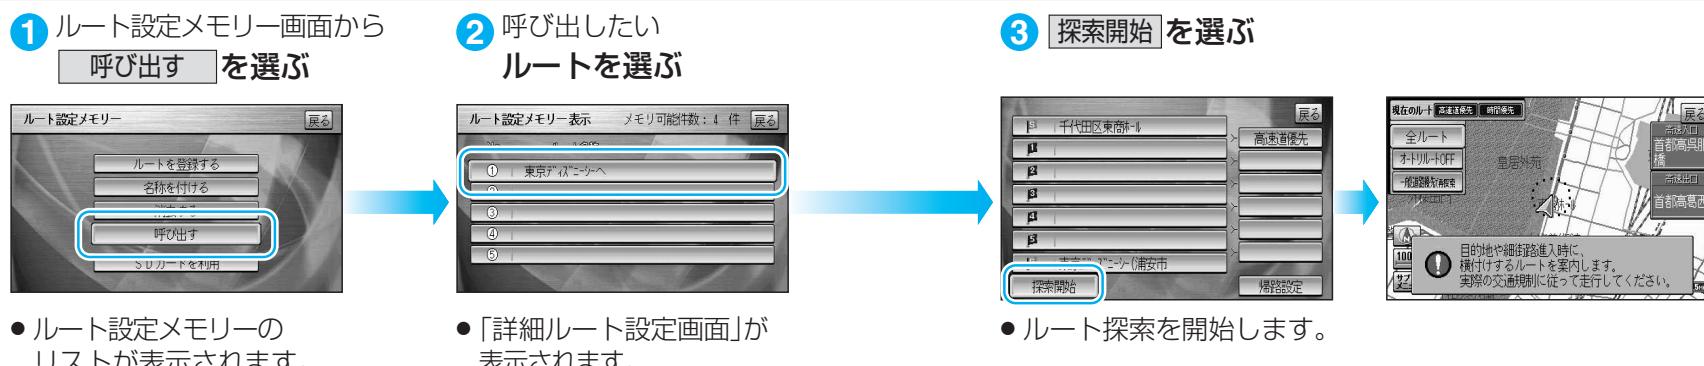

## お知らせ

- 「詳細ルート設定画面」については、26ページをご覧ください。

## ルート設定メモリーを消去する

