

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

■放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「FM文字放送」を選ぶ



- 2 「放送局」を選ぶ



- 「FM受信状態画面」が表示されます。

- 受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

VICS : VICS情報を提供している放送局
(FM-VICSはNHK放送局から提供されています。)


多重 : FM文字多重放送を提供している放送局

■受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局)

- 1 FM受信状態画面から「チューナー設定」を選ぶ



- 2 「する」または「しない」を選ぶ

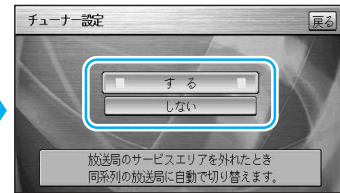


- 通常は「する」を選んでください。

お知らせ

- 放送局は、周波数で選ぶこともできます。

「周波数」を選び、

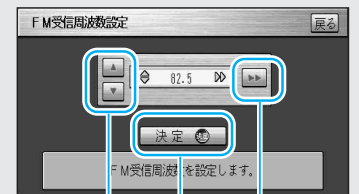

手動で選局 決定 自動で選局

お願い

- 放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(P.69ページ)

VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報 (レベル1)、
図形情報 (レベル2)、
所要時間を見ることができます。

ビーコンによるVICS情報を
受信するには、別売のVICS
ビーコンユニットが必要です。

- 1 メニュー画面「情報・設定」から「VICS」を選ぶ



- 2 見たい項目を選ぶ



- 受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- 3 見たい情報の番号を選ぶ



(例: FM多重 1. 渋滞)

