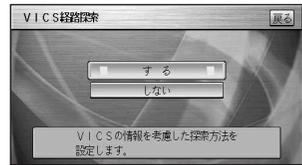


利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
VICSに関する設定	交通情報を利用してルート探索する (☞36ページ)	<p>1  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ</p> <p>ルート探索時に、VICS情報を利用したルート探索を行います。</p>	<p>2  VICS設定 を選ぶ</p>	<p>3  VICS経路探索 を選ぶ</p> <p>• ◀▶で次ページを表示</p>	<p>4  「する」 • 「しない」を選ぶ</p>
	文字情報・図形情報を表示する (☞61ページ)	文字情報	ビーコンで受信した文字情報を画面上に自動表示する時間を設定する。	文字情報 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「表示する(10秒) (図形情報)」 • 「表示する(15秒) (文字情報)」 • 「表示する(20秒)」 • 「表示しない」 を選ぶ
		図形情報	<ul style="list-style-type: none"> • 表示時間を過ぎると消去されます。 	図形情報 を選ぶ	
	渋滞情報を表示する (☞64ページ)	渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。	渋滞情報 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「渋滞・混雑・渋滞なし」 • 「渋滞・混雑・不明」 • 「渋滞・混雑」 • 「表示しない」を選ぶ 	
	事象・規制マークを表示する (☞65ページ)	事象・規制マークを地図上に表示する。	事象・規制マーク を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「表示する」 • 「表示しない」を選ぶ 	
	駐車場マークを表示する (☞64ページ)	駐車場マークを地図上に表示する。	駐車場マーク を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「表示する」 • 「表示しない」を選ぶ 	
	VICS情報受信時の案内方法を設定する	案内方法を設定する。 「音声」 : 「(……)でVICS情報を受信しました」と音声で案内します。 「ピープ音」 : 「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」 : 受信時の案内は行いません。	VICS受信案内 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「音声」 • 「ピープ音」 • 「案内しない」を選ぶ 	
	渋滞状況を自動表示する (☞42ページ)	VICS音声案内時に、ルート前方の渋滞状況を地図表示する。(VICSオートスケール)	VICSオートスケール を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「する」 • 「しない」を選ぶ 	
	FM文字多重放送を自動的に表示する (☞68ページ)	停車するとFM文字多重放送を自動表示する。(FMインフォメーション)	FMインフォメーション を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「自動表示する」 • 「自動表示しない」を選ぶ 	
チューナー設定 (☞62ページ)	受信状態によって放送局を自動的に切り替える。(ネット選局)	チューナー設定 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> • 「する」 • 「しない」を選ぶ 		