

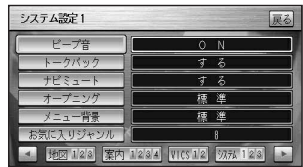



利用に応じた設定に変える

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、SDメモリーカードを本機から取り出したり、車のACCをOFFにしないでください。

(太字は工場出荷時の設定です。)

| 設定項目 | | 内容 | 操作 | | |
|----------------|---|---|--|--|---|
| システムに関する設定 | ビープ音を設定する | <p>1  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ</p> <p>操作時に出るビープ音のON (出す)/OFF (出さない) を設定する。</p> | <p>2  システム設定 を選ぶ</p> | <p>3  ビープ音 を選ぶ</p> <p>• ◀▶ で次ページを表示</p> | <p>4  「ON」 「OFF」 を選ぶ</p> |
| | トークバック音声を設定する | <p>ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/しないを設定する。</p> | | <p>トークバック を選ぶ</p> | <p>• 「する」 • 「しない」 を選ぶ</p> |
| | ナビミュートを設定する | <p>音声案内中に、パナソニック製カーオーディオの音声を出さないように設定する。 (ナビミュートコードを接続してください。取付説明書)</p> | | <p>ナビミュート を選ぶ</p> | <p>• 「する」 • 「しない」 を選ぶ</p> |
| | オープニング画面を設定する | <p>「カスタマイズ」：SDメモリーカードに保存した静止画をオープニング画面に設定します。 「標準に戻す」：出荷時の画面にします。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面 エンタメバンク → Photo → オープニング でもオープニング画面を設定できます。 | | <p>オープニング を選ぶ</p> | <p>• 「カスタマイズ」 • 「標準に戻す」 を選ぶ ※「カスタマイズ」 を選んだ場合は、静止画を選ぶ。 選んだファイルは、SDメモリーカードの「Opening_Custom」フォルダ内に「Opening.jpg」というファイル名で保存されます。</p> |
| | メニュー画面の背景を設定する | <p>「カスタマイズ」：SDメモリーカードに保存した静止画をメニュー画面の背景に設定します。 「標準に戻す」：出荷時の画面に戻します。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面 エンタメバンク → Photo → メニュー背景 でもメニュー画面の背景を設定できます。 | | <p>メニュー背景 を選ぶ</p> | <p>• 「カスタマイズ」 • 「標準に戻す」 を選ぶ ※「カスタマイズ」 を選んだ場合は、静止画を選ぶ。 選んだファイルは、SDメモリーカードの「Menu_Custom」フォルダ内に「Menu.jpg」というファイル名で保存されます</p> |
| お気に入りジャンルを設定する | <p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立つ。</p> | | <p>お気に入りジャンル を選ぶ</p> | <p>• 「駅」「ガソリンスタンド」「駐車場」「都市銀行」「地方銀行」「ファーストフード」「ファミリーレストラン」「コンビニエンスストア」</p> <p>• ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (140ページ) 施設ジャンル名と企業名・小分類を登録できます。</p> | |

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える (システム設定)