
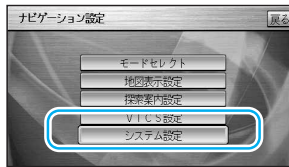
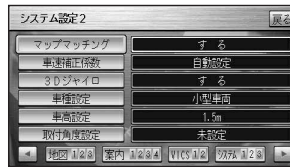



利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

| 設定項目 | | 内容 | 操作 | | |
|------------|----------------------------|--|--|--|---|
| システムに関する設定 | マップマッチングを設定する | <p>1  メニュー画面「情報・設定」から「ナビゲーション設定」を選ぶ</p> <p>マップマッチングを設定する。 ● 通常は「する」に設定してください。 「しない」に設定すると、ルート案内やオートリルートなどを行いません。</p> | <p>2  「システム設定」を選ぶ</p> | <p>3  「マップマッチング」を選ぶ</p> <p>● ◀▶で次ページを表示</p> | <p>4 </p> <p>● 「する」 ● 「しない」を選ぶ</p> |
| | 車速補正係数を設定する | <p>車速補正係数を、自動または手動に設定する。 ● 通常は、「自動」に設定してください。</p> | | <p>「車速補正係数」を選ぶ</p> | <p>● 「自動設定」 ● 「手動設定」を選ぶ ※「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する</p> |
| | ジャイロセンサーを設定する | <p>ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。 ● 通常は「する」に設定してください。</p> | | <p>「3Dジャイロ」を選ぶ</p> | <p>● 「する」 ● 「しない」を選ぶ</p> |
| | 車種を設定する (※8ページ) | <p>車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。また、VICS情報と参照し、交通情報作成に役立てる。 ● 別売のVICSビーコンユニットが必要です。</p> | | <p>「車種設定」を選ぶ</p> | <p>● 車両の種類を選ぶ お買い上げ時の設定「小型車両」</p> |
| | 車高を設定する (※8ページ) | <p>車高の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。</p> | | <p>「車高設定」を選ぶ</p> | <p>● 車高を選ぶ お買い上げ時の設定「1.5 m」</p> |
| | 本機の取付角度を設定する (※8ページ) | <p>SALAS(※125ページ)による、立体駐車場でのお車位置制度を向上させるため、取付角度を調整する。</p> | | <p>「取付角度設定」を選ぶ</p> | <p>● 付属の取付ゲージで測定した角度に設定する お買い上げ時の設定「未設定」</p> |
| | 画面位置を調整する (※8ページ) | <p>画面の位置が気になる場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。</p> | | <p>「画面位置調整」を選ぶ</p> | <p>● 画面位置を調整する お買い上げ時の設定「X:0、Y:0」</p> |
| | 画面を昼/夜で切り替える | <p>昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。</p> | | <p>「昼夜切替」を選ぶ</p> | <p>● 「スモールランプ」 ● 「時刻」を選ぶ</p> |
| | タッチパネルの位置を調整する (※10ページ) | <p>タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 ● 通常、この操作は必要ありません。</p> | | <p>「タッチパネル調整」を選ぶ</p> | <p>● タッチパネルを調整する</p> |
| | 本機の内容をお買い上げ時(工場出荷時)の状態に戻す | <p>登録ポイントなどの情報や、設定した内容がすべて消去される。 十分確認のうえ、行ってください。</p> | | <p>「システムの初期化」を選ぶ</p> | <p>● 「初期化する」 ● 「前の画面に戻る」を選ぶ</p> |