

# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

## ナビゲーション設定を登録する


(モードセレクト/ユーザー登録)

お好みの設定 (現在の設定) 内容を登録できます。  
(最大3件まで)


- 1 メニュー画面 **情報・設定** から **ナビゲーション設定** を選ぶ



- 2 **モードセレクト** を選ぶ

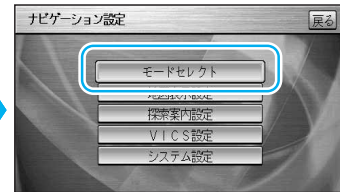

- 3 **ユーザー登録** を選ぶ

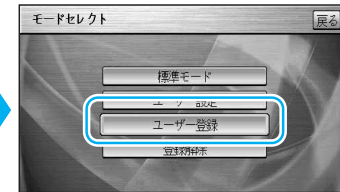

- 4 ①～③を選ぶ




- 5 名称を入力し、**完了** を選ぶ



● 現在の設定内容が登録されます。

### ■ユーザー登録した設定を解除 (削除) するには


- 1 上記手順③で **登録解除** を選ぶ

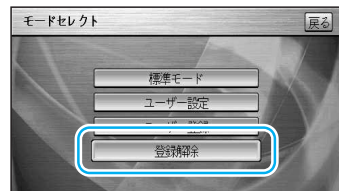

- 2 解除するモードを選ぶ



- 3 **確認** を選ぶ

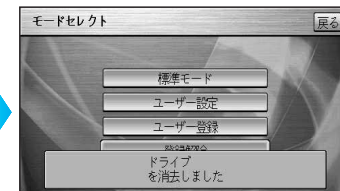


### お知らせ

- 「地図表示設定」の「ランドマークセレクト」と「システム設定」の全項目は、ユーザー設定に登録できません。(前の設定値のままとなります)
- おぼえのために、設定内容を記入してください。(P.84ページ)


## ユーザー登録した設定に切り替える

(モードセレクト/ユーザー設定)


- 1 ナビゲーション設定画面から **モードセレクト** を選ぶ

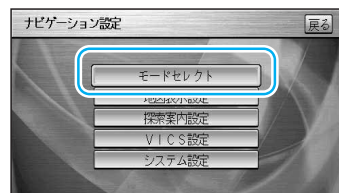

- 2 **ユーザー設定** を選ぶ

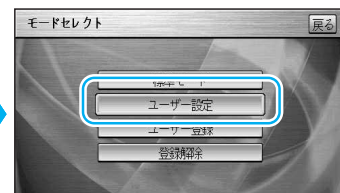

- 3 ①～③を選ぶ

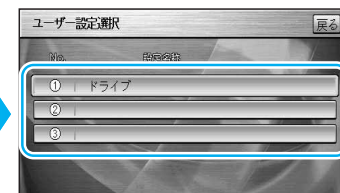

● 選んだモードに切り替わります。


## 標準モードに切り替える

(モードセレクト/標準モード)



地図表示設定※、探索・案内設定、VICS設定が、お買い上げ時の設定に切り替わります。

※「ランドマークセレクト」を除く

- 1 ナビゲーション設定画面から **モードセレクト** を選ぶ

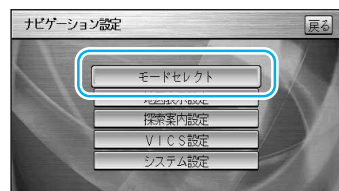

- 2 **標準モード** を選ぶ

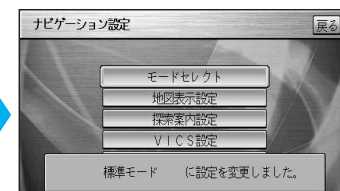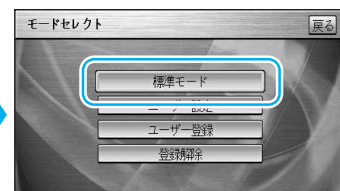

### お知らせ

- 「システム設定」は、**標準モード** を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。