


## 繰り返し聞く

(リピート)

CD MP3

REPEAT を選ぶ

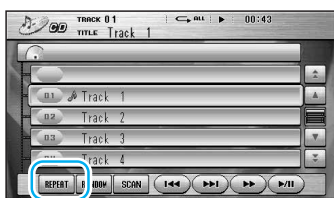

- 選ぶごとに切り替わります。


CD ALL : 全曲を繰り返し再生する。  
↓  
 1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。

MP3 ALL : 全曲を繰り返し再生する。  
↓  
 [ ] : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。  
↓  
 1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。

リモコン操作の場合



0 を押す  
○ リピート

- 押すごとに切り替わります。

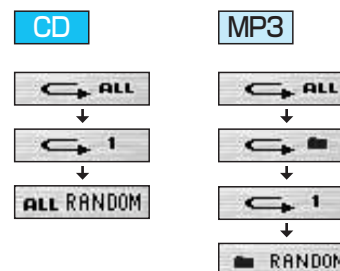

を押す

- スキャンを開始します。

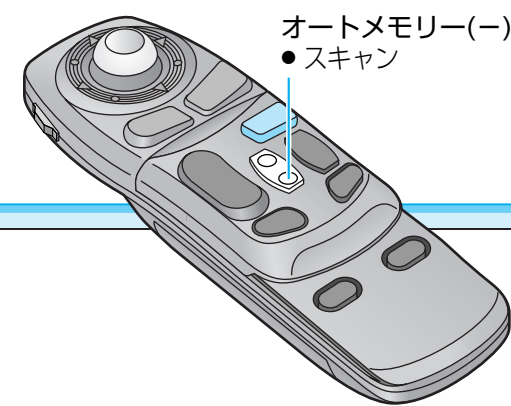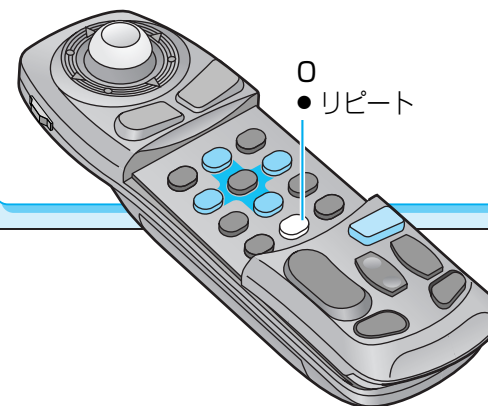

## 順不同に聞く

(ランダム)

CD MP3

RANDOM を選ぶ



CD ALL RANDOM : 全曲を順不同に再生する。  
MP3 RANDOM : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには  
 または を選ぶ。


## 曲を探す

(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

SCAN を選ぶ

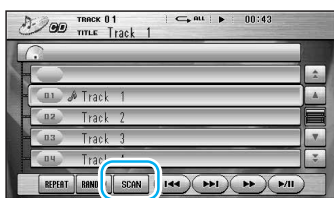

CD ALL SCAN : 全曲をスキャンする。  
MP3 SCAN : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには  
 にタッチする。