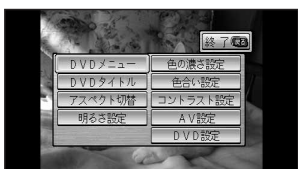
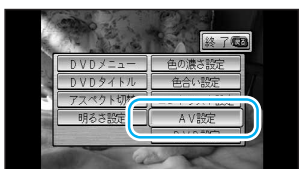
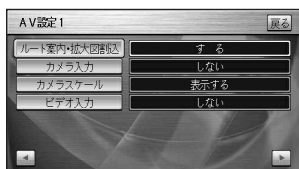
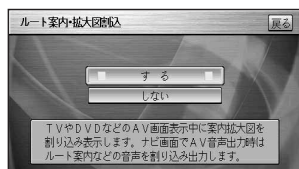



音声/映像の設定を変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作	
1  <p>テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CD/MP3/VTR/カメラ画面表示中に</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。 <p>を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 <ul style="list-style-type: none"> 画面はDVDビデオの例 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
ルート案内・拡大図割込みを設定する	<p>CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。</p>	<p>AV設定 を選ぶ</p>	<p>ルート案内・拡大図割込 を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
カメラ入力を設定する (86ページ)	<p>車載用カメラを接続する/しないを設定する。 (DV255R/DV155Rは「しない」に設定できません。)</p>	<p>カメラ入力 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 (DV255R/DV155R) 「しない」 (DV255/DV155) を選ぶ
カメラスケール表示を設定する <ul style="list-style-type: none"> 市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。 <ol style="list-style-type: none"> カメラ入力「しない」に設定する。 ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。 調整後、カメラ入力を「する」に設定する。 	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p>  <ul style="list-style-type: none"> 幅と角度を調整し、決定 を選ぶ。 	<p>カメラスケール を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「表示する」 「表示しない」を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> 「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。 (8左記)
ビデオ入力を設定する (122ページ)	<p>車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。</p>	<p>ビデオ入力 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
FMラジオに送信する周波数を設定する (120ページ)	<p>本機の音声をFMラジオへ送信する/しないを設定する。</p>	<p>FMトランスミッター を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「する」(周波数: 76.0~78.4 MHz) 「しない」を選ぶ
本機のスピーカーから出力される音声を設定する	<p>本機のスピーカーから、テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CDの音声を出力する/しないを設定する。</p>	<p>AV音声出力 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
画面(バックライト)の明るさを調整する	<p>バックライトの明るさを、周囲の明るさに合わせて自動調整するか、一定の明るさにするかを設定する。</p>	<p>ディマー設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「1」(暗い) ~ 「4」(明るい) 「オートモード」(自動調整) を選ぶ
テレビ/DVDビデオ/音楽CD/VTRの動作に連動して、MDレシーバーをAUXに切り替える (120ページ)	<p>別売のMDレシーバー(CQ-M3100D)と接続して、本機の音声をMDレシーバーに接続したスピーカーから出力する場合、ナビゲーション画面から別の画面に切り替えたり、DVDビデオや音楽CDを挿入するだけで、自動的にMDレシーバーをAUXに切り替えます。</p>	<p>AUX自動切替設定 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
モニターの自動開閉を設定する DV255R/DV255	<p>ACC ON/OFFに連動して、モニターを自動開閉する/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> エンジンをかけたとき、モニターが一度開閉してから立ち上がる場合があります。 	<p>モニター自動開閉 を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ