


SDメモリーカードのデータを利用する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、SDメモリーカードを本機から取り出したり、車のACCをOFFにしないでください。

静止画を表示する

SDメモリーカード内の静止画データを見ることができます。

- 1 メニュー画面「エンタメバンク」から
- 2 「アルバム表示」を選ぶ

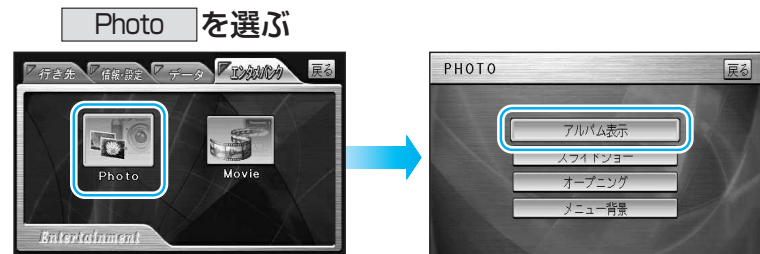

- オープニング、メニュー背景の設定 78ページ

- 3 ファイルを選ぶ




- 静止画が表示されます。
- ◀▶で次の静止画を表示
- 回転を選ぶか、リモコンの を押し、静止画を回転できます。

スライドショーを楽しむ

SDメモリーカード内の静止画データを連続で表示します。

- 1 メニュー画面「エンタメバンク」から
- 2 「スライドショー」を選ぶ

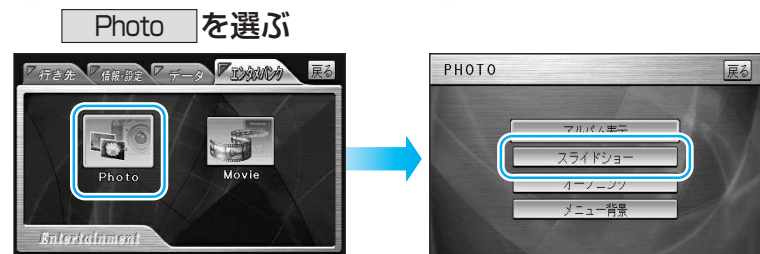

- 静止画が表示されます。



- スライドショーを終了するには、画面にタッチするか、リモコンの を押してください。

お知らせ


リモコン操作のみ

- ジョイスティックを左右に動かして、前の画像/次の画像を選べます。

動画を再生する

SDメモリーカード内の動画データを見ることができます。

- 1 メニュー画面「エンタメバンク」から
- 2 「ファイルを選ぶ」

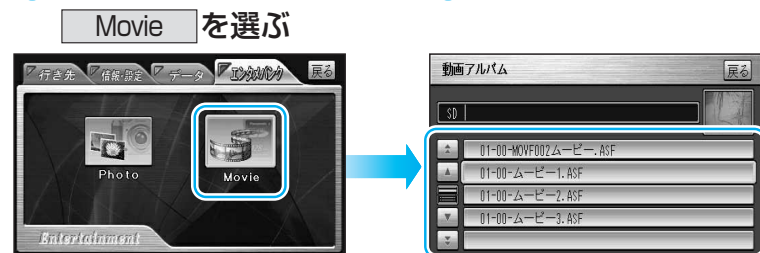

- 動画が再生されます。



- 画面にタッチすると、タッチキー(パネル)が表示されます。

お知らせ

- 動画再生中は、音量調整時に音量バーが表示されません。(音量調整はできます。)
- 動画を再生したまま走行すると、本機が正しく動作しない場合があります。(準備・基本編「故障かな!」)
- AV音声出力の設定に関わらず、動画再生時の音声は本機のスピーカーから出力されます。
- SD覚えてルート中は動画再生できません。

パネルの操作のしかた

- 再生位置を調整します。
- 再生を開始します。
- 再生を早送ります。
- パネルを消去します。
- ファイル数と再生時間
- リストに戻ります。
- パネル表示を選ぶと、再表示します。

SDメモリーカードのデータを利用する SDメモリーカード