

SD 覚えてルートを使う

接続した機器の取扱説明書も、併せてお読みください。
別売品との接続について、詳しくは取付説明書をご覧ください。

ナビゲーションを使いながら
2台目のモニター
で別の画面を
楽しむ

接続例

液晶カラーモニター：

TR-M70WS3

MDサウンドステーション：

CQ-M3100D


準備

液晶カラーモニター：

「ビデオ入力1」など本機を接
続したモードに切り替える。

① モード を押して、画面を切り替える (例：DVDビデオ)

- | 本機 | 2台目のモニター |
|------------------|----------------------------------|
| ● DVD画面に切り替わります。 | ● DVD画面に切り替わります。
(本機と同じ画面を表示) |

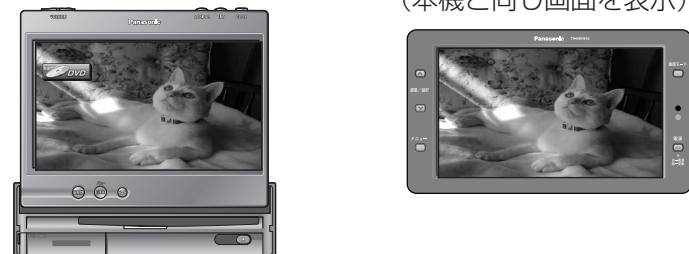

- 押すごとに切り替わります。
ナビ画面 → ディスク画面※1 → テレビ画面 → VTR画面※2 → カメラ画面※3

- ※1 DVD/ビデオCD/音楽CD/MP3
- ※2 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※100ページ)
- ※3 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※100ページ)

お願い

本機とMDサウンドステーション(カーオーディオ)を音声出力
コード(PRE OUT)で接続している場合は、

- 音量調整は、カーオーディオ側で行ってください。
- 「AV 音声出力」を「しない」に設定してください。(※100ページ)
- 「AUX 自動切替」を「する」に設定してください。* (※100ページ)


※ CQ-M3100D 以外のカーオーディオと接続する場合は、「AUX 自動切替」の
設定に関わらず、自動的にAUXに切り替わりません。(※120ページ)

② 現在地 を押す

- | 本機 | 2台目のモニター |
|-----------------|--------------------------|
| ● ナビ画面に切り替わります。 | ● 引き続き、DVD画面が表示
されます。 |



- 手順①で、音楽CD/MP3/カメラ画面に切り替えたあと、
現在地 を押した場合、2台目のモニターは、ナビ画面になります。
ただし、音楽CD/MP3の音声は、引き続き車載のスピーカー
などから聞こえます。

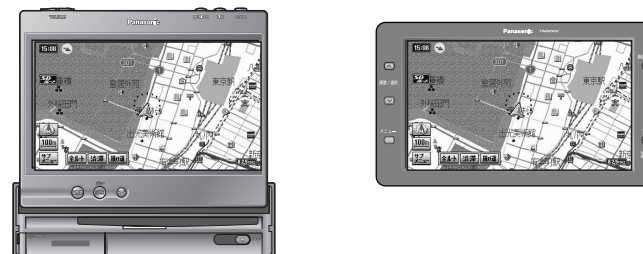

お知らせ


- モード を押すと、本機のモードが、
2台目のモニターと同じモードに
切り替わります。(手順①の状態)

以後、モード を押すごとに、本機の
モードは切り替わり、2台目の
モニターも同じようにモードが
切り替わります。


- MDサウンドステーション
(CQ-M3100D)以外のカーオー
ディオと接続している場合は、
「AUX」など、本機を接続した
モードに切り替えてください。

■ 後席者が音楽CD、DVDビデオ、テレビなどを操作するには、

- ① リモコンの操作切り替え
スイッチを「AV」側にして、
- ② 本機のリモコン受光部に
向かって操作してください。

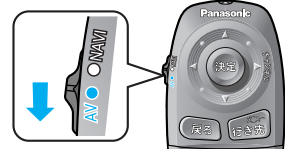

※ 操作切り替えスイッチを「NAVI」側にすると、本機がナビ画面のとき、
ナビゲーションを操作できます。

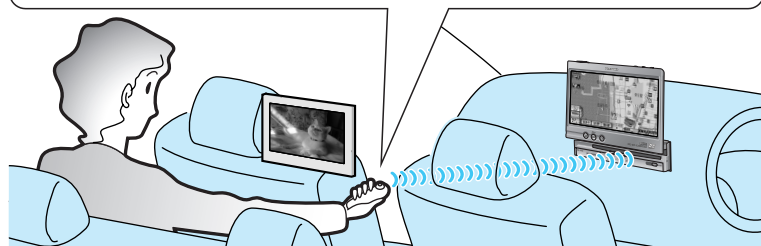

■ ナビ画面を表示させたまま、2台目のモニターの画面を切り替えるには


操作切り替えスイッチを「AV」側にして、

ナビ/TV を押す

- 押すごとに、2台目のモニターの画面が
切り替わります。

ナビ画面 → ディスク画面※ → テレビ画面 → VTR画面

- ナビ/TV
- モード切替

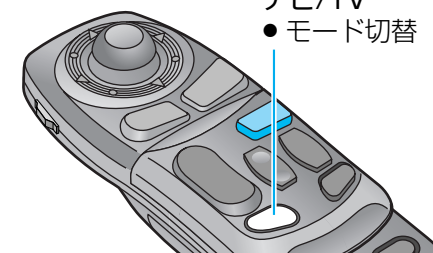

お知らせ

※ 音楽CD/MP3再生時は、ナビ画面のまま、
音声のみが切り替わります。

- 操作切り替えスイッチを「NAVI」側にして、
ナビ/TV を押すと、本機のモードが、2台目の
モニターと同じモードに切り替わります。
(手順①の状態)

以後、ナビ/TV を押すごとに、本機のモード
は切り替わり、2台目のモニターも同
じようにモードが切り替わります。