

# 他の機器と接続して使う

接続した機器の取扱説明書も、併せてお読みください。  
別売品との接続について、詳しくは取付説明書をご覧ください。

## FMトランスミッターを使う

### 準備

- 「AV 音声出力」を「しない」に設定してください。(P.100 ページ)
- 「DR COMP」を「MINIMUM」に設定してください。(P.102 ページ)
- 「AUX 自動切替」を「しない」に設定してください。(P.100 ページ)

カーオーディオを FM ラジオに切り替え、  
周波数を FM トランスミッターの設定に合わせる。

- 本機の音声が、FM ラジオから出力されます。  
(周波数を変更するには P.100 ページ)

### FM トランスミッターについて

- FM トランスミッターの周波数が FM 文字多重放送の放送局と周波数が同じとき(または、0.1 MHz しか差がないとき)は、周波数を変更してください。
- 受信状態がよくないときは、FM トランスミッター用アンテナの引き回しを確認してください。それでもよくならないときは、FM ラジオのアンテナ端子リードに巻きつけてください。
- 混信をさけるために、FM トランスミッターを使用しないときは、「しない (OFF)」にしてください。(P.100 ページ)
- 取り付けの状態や使用状況、車の FM ラジオのアンテナの位置によっては、FM トランスミッターの信号が受信しにくい(音声に雑音が入る)場合があります。

### お知らせ

- 本機の音量を「0」にしても、FM トランスミッターからは音声が出力されません。
- ナビゲーションの音声は、FM トランスミッターからは出力されません。
- テレビ/動画再生の音声はモノラルです。
- DVD/ビデオ CD/音楽 CD/MP3/VTR の音声はステレオです。

### お願い

- 音量は、カーオーディオ側で調整してください。

## カーオーディオと接続して使う

### 接続例

カーオーディオ：  
MD サウンドステーション  
(CQ-M3100D)

### 準備


- 「AV 音声出力」を「しない」に設定してください。(P.100 ページ)
  - 「AUX 自動切替」を「する」に設定してください。\* (P.100 ページ)
- \* CQ-M3100D 以外のカーオーディオと接続する場合は、「AUX 自動切替」の設定に関わらず、自動的に AUX に切り替わりません。(P.120 ページ)

### CQ-M3100D を接続している場合は

DVD ビデオ、音楽 CD などを  
挿入する



ナビ画面から、ナビ以外の画面  
(テレビなど)に切り替える

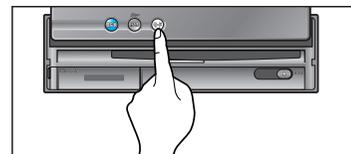

または

CQ-M3100D が自動的に AUX に切り替わり、  
本機の音声が出力されます。



### CQ-M3100D 以外のカーオーディオを接続している場合は

カーオーディオを、AUX \* に切り替える。

- 本機の音声が、カーオーディオから出力されます。
- \* 本機を接続したモードに切り替えてください。

### CQ-C3100D の動作について

- SD 覚えてルート中は、本機にナビ画面を表示させたまま、2 台目のモニターの画面をナビ画面からナビ以外の画面に切り替えても、自動的に AUX に切り替わりません。
- ナビ以外の画面から別のナビ以外の画面に切り替えた場合(DVD からテレビに切り替えた場合など)は、自動的に AUX に切り替わりません。
- 本機をナビ以外の画面からナビ画面に切り替えても(例：テレビからナビに切り替えた場合など)、CQ-M3100D は自動的に AUX から他のソースには切り替わりません。

### お知らせ

- 本機の音量を「0」にしても、音声出力コード (PRE OUT) からは音声が出力されません。
- ナビゲーションの音声は、音声出力コード (PRE OUT) からは出力されません。
- テレビ/動画再生の音声はモノラルです。
- DVD/ビデオ CD/音楽 CD/MP3/VTR の音声はステレオです。

### お願い

- 音量は、カーオーディオ側で調整してください。
- CQ-M3100D と接続しているにも関わらず、自動的に AUX に切り替わらない場合は、ビデオコントロールコードの接続を確認してください。(P.取付説明書)