



ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）

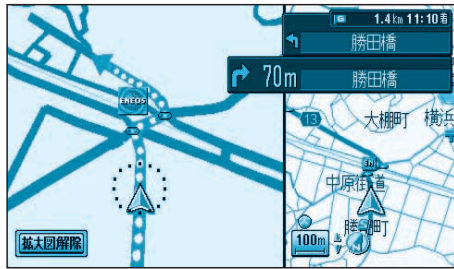

■交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約500 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

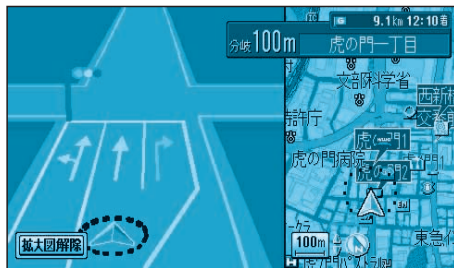

■3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。


- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)



■3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。


- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

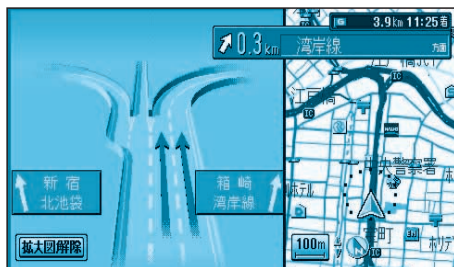

■3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

- 都市間高速：約2 km手前から
- 都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

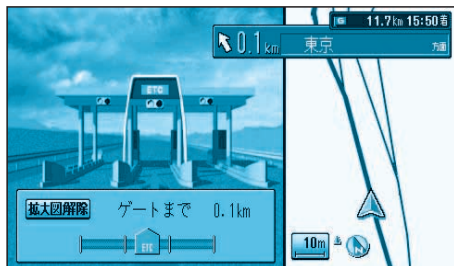


■ETC拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。

- 最大約2 km手前から
- ルートを設定していなくても表示されます。
- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

拡大図を消去・再表示するには

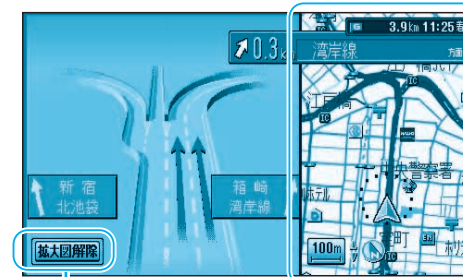


■補助地図：

現在地（自車位置）を表示した通常の画面です。リモコンで縮尺と傾きの切り替えができます。回転はできません。

■拡大図解除を選ぶ。

- 拡大図が消去されます。
- 再表示するには、リモコンの「戻る」を押します。


レーン看板/方面看板/ルートガイド

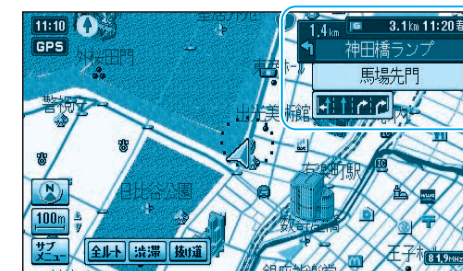

■レーン看板

交差点の名称、通るべき車線が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

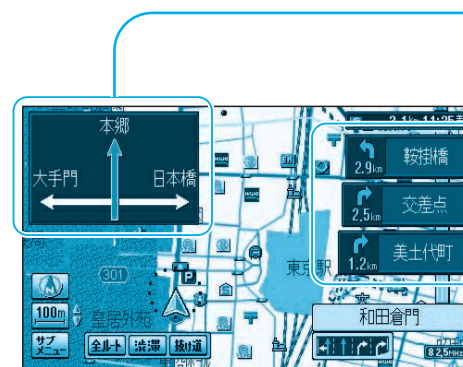

■方面看板

交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- 進む方向を示す矢印が表示されない場合があります。

■ルートガイド

交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。

- 表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
- スタンダードマップまたはドライビングマップのとき、表示されます。
- 2画面時は表示されません。