

故障かな!?


こんなメッセージが出たときは

| メッセージ | 原因と処置 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案内に適した道路が設定できません。幹線道路上もしくは保存地図のエリア内にルートを設定してください。 | <ul style="list-style-type: none"> SD覚えてルート中、エリア外に経由地・目的地を設定した。 → 詳細地図エリアまたは探索可能エリアに、経由地・目的地を設定してください。 周辺に道路のない場所を、経由地・目的地に設定した。 → 幹線道路上に、経由地・目的地を設定してください。 |
| SD覚えてルートを起動できませんでした。 | <ul style="list-style-type: none"> SDメモリーカードに保存された地図が読み込めない。 → 再度地図を保存してください。それでもメッセージが出る場合は、本機でSDメモリーカードを初期化してください。 |
| 走行中は操作できません。 | <ul style="list-style-type: none"> サイドブレーキを引いていない状態でメニュー画面などを操作しようとした。または、TV/DVDなどを見ようとした。 → 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご使用ください。 サイドブレーキコードが正しく接続されていない。 → サイドブレーキコードの接続を確認してください。 |
| 走行中は音声でお楽しみください。 | |

こんなときは、故障ではありません。

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 映像がゆれる。 映像が2重3重になる。 (雑音が出る。) | <ul style="list-style-type: none"> ビルとビルの間/送電線の付近/山かけ/電車の近くなどを車が通過した。 車の上空を航空機が通過した。 |
| 映りが悪くなる。 色が出たり消えたりする。 (雑音が出る。) | <ul style="list-style-type: none"> 山や木立のかげになっている。 放送局から遠く、電波が弱い。 |
| 色模様が出る。 色が消える。 (音は正常) | <ul style="list-style-type: none"> ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くなどを通過した。 車内で無線機を使用した。 |
| 画面にはん点が出る。 (音は正常) | <ul style="list-style-type: none"> 自動車/バイク/高圧線/ネオンサインなどの近くなどを車が通過した。 |
| 赤、青または緑の点が表示される。 | <ul style="list-style-type: none"> 液晶ディスプレイ特有の現象。 |
| 周囲が明るいにもかかわらず、画面が暗くなる。 | <ul style="list-style-type: none"> ディマーセンサーに直接強い光があたっている。 → 夏場の直射日光など強い光が直接ディマーセンサーにあたると、ディマーセンサーが正しく動作しない場合があります。 周囲の明るさに影響されず、画面を一定の明るさにするには、「ディマー設定」を「1」(暗い)～「4」(明るい)のいずれかに設定してください。(☞操作編:「利用に応じた設定に変える」) |

下記のような操作をすると、本機が正しく動作しない場合があります。

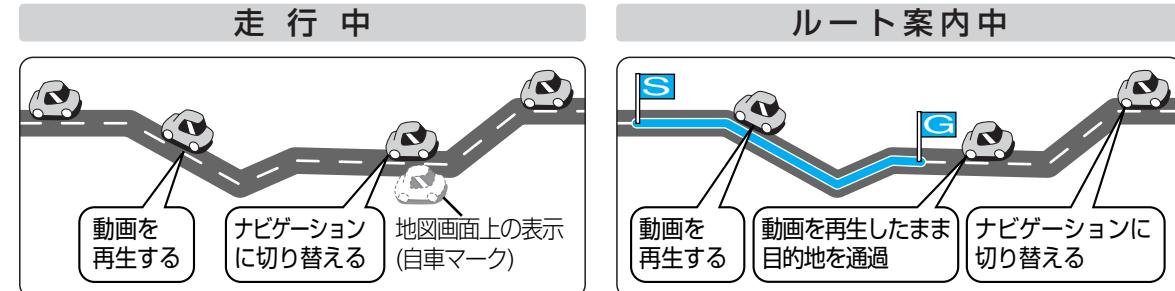

- 動画を再生し、そのまましばらく走行して、ナビゲーションに切り替えた場合、自車位置が正しく表示されない場合があります。
- そのまましばらく走行すると、マップマッチングやGPS衛星からの情報を利用して現在位置が自動的に補正されます。
- ルート案内中に動画を再生し、そのまま走行した場合は、目的地に到着しても、ルートが消去されない場合があります。(その場合、次回ナビゲーションに切り替えたとき目的地までのリルートを行います。)
→メニュー画面「行き先」から「ルート編集・確認」、「ルートの消去」を選んで、ルートを消去してください。

結露について


冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または「サービス相談窓口」に相談してください。

どのボタンを押しても動作しないときは

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。


- 瞬時に電源が切れて、再起動された状態になります。

DV255R/DV255

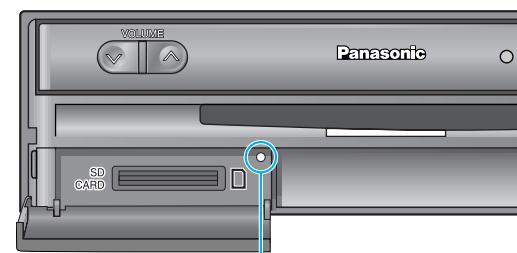

リセットスイッチ

DV155R/DV155

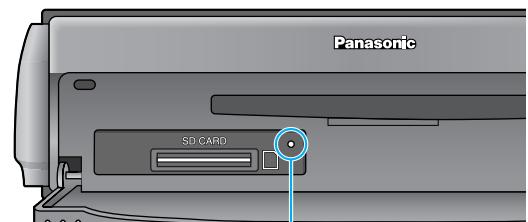

リセットスイッチ

リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

■万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

お客様による修理は、絶対におやめください。