

この説明書と、別冊の「準備・基本編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションの使いかたをかんたんに説明しています。




操作編

- ナビゲーションの操作方法
- テレビ/DVDビデオを見る
- リヤビューカメラを使う
- 音楽CD/MP3を聞く
- SDメモリーカードを使う
- SD覚えてルートを使う

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

- もくじ 3~5
- さくいん (50音順) 143
- さくいん (メニュー一覧から) 146

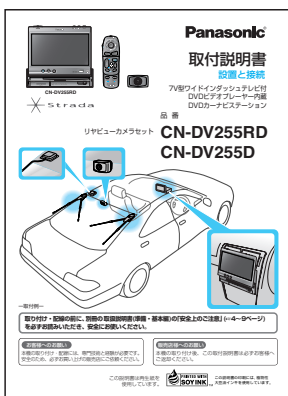

取付説明書

- 取り付けかた
 - 配線のしかた
 - 取り付け・配線の確認
- を説明しています。

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

まず
確認してください

すぐ
使いたいとき

もっと
使いこなしたいとき

もし
必要なときに

もくじ 3

確認する 6

設定する 8

行き先までのルートを作るには 12

行き先を探す 14

ルートを編集する 26

ルートを確認する (全ルート画面) 30

ルート探索について 34

ルート案内中に 38

場所を登録する (登録ポイント) 48

ビックス
VICIS情報を見る 60

利用に応じた設定に変える 70

テレビ/カメラ 86

ディスクを再生する 88

音声/映像の設定を変える 98

SDメモリーカードを使う 104

SD覚えてルートを使う 114

他の機器と接続して使う 120

ナビゲーションシステムとは 124

VICISについてのお問い合わせ 131

地図データベースについて 134

ジャンル一覧表 140

さくいん (50音) 143

さくいん (メニュー一覧から) 146

確認する

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICIS

ユーザー設定

テレビ/カメラ

DVD/CD

SDメモリーカード

必要なときに