

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお奨めします。(P.104、106 ページ)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


1 メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** を選ぶ



2 **自宅を登録する** を選ぶ

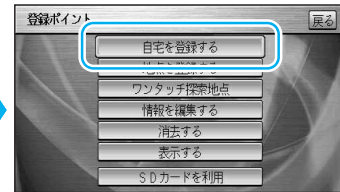


3 **設定方法** を選ぶ

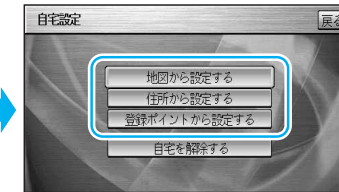

● 地図が表示されます。

4 自宅を確認して、**決定** を選ぶ

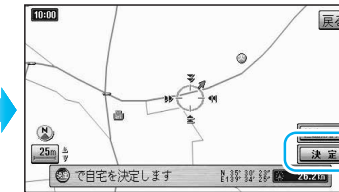

● 自宅の場所が登録されます。

お知らせ

- 登録した自宅は、 マークで表示されます。
- すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除*)、新しく登録しなおします。
- 自宅を解除するときは、手順 3 で **自宅を解除する** を選びます。
※自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大 200 地点 : 自宅を含む)

1 現在地画面で、**サブメニュー** を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



● 現在地がポイント登録されます。

1 カーソルを登録したい場所に合わせ、**サブメニュー** を選ぶ



● サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



● カーソルの位置 (地点) がポイント登録されます。

お知らせ


- 登録したポイントは、 マークで表示されます。
- メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** → **地点を登録する** でも登録できます。
- 住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

1 メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** を選ぶ



2 **表示する** を選ぶ

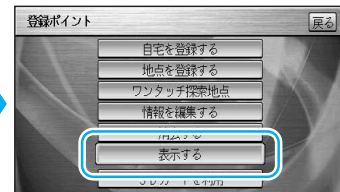

● 登録ポイントリストが表示されます。

3 表示したい **登録ポイント** を選ぶ



● 登録ポイント中心の地図が表示されます。




場所を登録する (登録ポイント)


登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する

登録ポイントの中から、普段よく行く場所をワンタッチ探索地点として、簡単にその地点までのルートを探索できます。


1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ



2 ワンタッチ探索地点を選ぶ

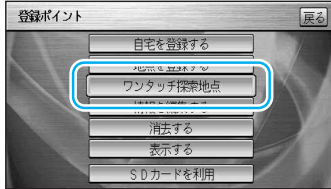


3 設定したい番号(空欄)を選ぶ

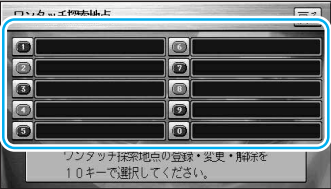


● 登録ポイントリストが表示されます。

4 登録ポイントを選ぶ




● 地図が表示されます。

5 確認を選ぶ




● ワンタッチ探索地点に登録されます。

3 変更・解除したい番号を選ぶ

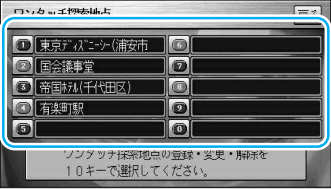

● 地図が表示されます。

4 変更 または 解除 を選ぶ




● ワンタッチ探索地点を解除しても、通常の登録ポイントとしては残ります。
(登録ポイントを消去するには 52 ページ)

ワンタッチ探索でルートを作る


リモコン操作のみ

1 スライドカバーを開け、▶ を押す

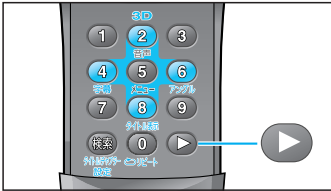

● 「ワンタッチ探索画面」が表示されます。

2 10キーで地点を選ぶ

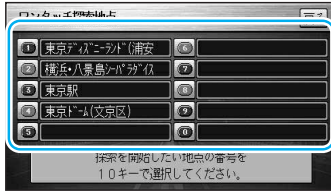

● ルート探索を開始します。

● ルート探索終了後、ルート案内が始まります。



場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- マーク
- サウンド
- TEL (電話番号)
- メモ
- 場所 (住所名)
- 登録日付

1 メニュー画面 **データ** から
登録ポイント を選ぶ




2 **情報を編集する** を選ぶ

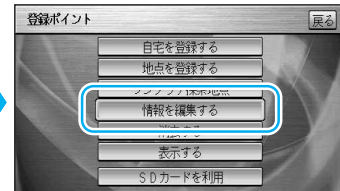

- 登録ポイントリストが表示されます。

3 情報を見たい
登録ポイントを選ぶ

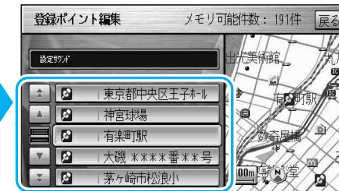

- 登録ポイント中心の地図が表示されます。


4 **確認** を選ぶ



- 「登録ポイント情報画面」が表示されます。

■ サブメニューから表示させるには

1 カーソルを登録ポイントに合わせて、**2** **サブメニュー** を選ぶ
指マーク(☞)を表示させる

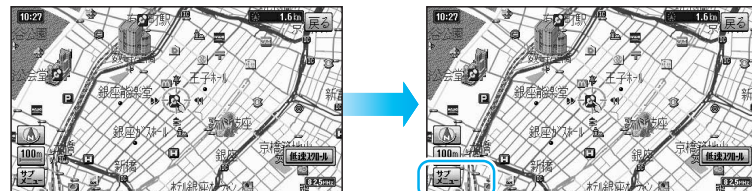

- サブメニューが表示されます。

3 サブメニューから
情報表示 を選ぶ



- 「登録ポイント情報画面」が表示されます。



お知らせ

- 登録ポイント情報の内容を変更するには、54ページをご覧ください。


登録ポイントを 消去する

一度消去すると、もとに戻せません。
消去する前に十分確認してください。

1 メニュー画面 **データ** から
登録ポイント を選ぶ




2 **消去する** を選ぶ

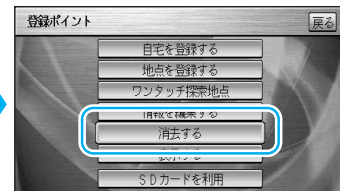


■ サブメニューから消去するには

1 カーソルを登録ポイントに合わせて、**2** サブメニューから
指マーク(☞)を表示させ、**3** **消去** を選ぶ
サブメニュー を選ぶ

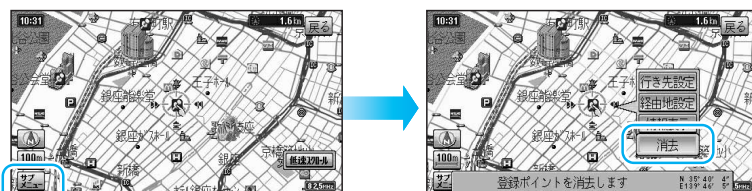


- サブメニューが表示されます。
- 登録ポイントが消去されます。

3 **1地点** を選ぶ

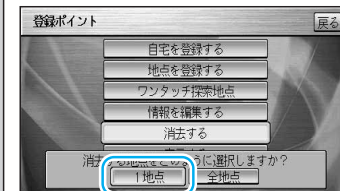

- 登録ポイントリストが表示されます。

4 消去する
登録ポイントを選ぶ

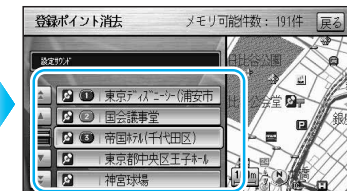


- 登録ポイント中心の地図が表示されます。

5 **確認** を選ぶ




- 登録ポイントが消去されます。

3 **全地点** を選ぶ

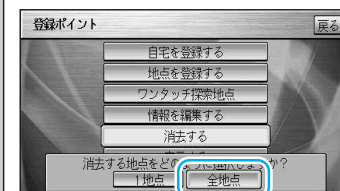




全地点一括

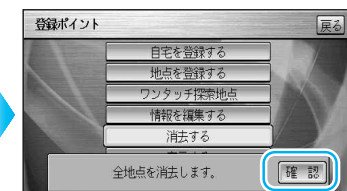4 **確認** を選ぶ



- すべての登録ポイントが消去されます。

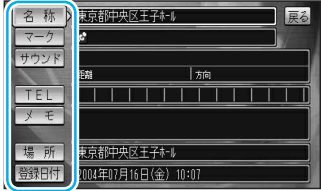場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイント情報を編集する		操 作		
名称を入力する		登録ポイント情報画面から (☞53 ページ) 1 	2 	3 
		<input type="button" value="名称"/> を選ぶ ● 入力した名称が地図上に表示されます。	名称を入力する (☞ 準備・基本編: 「文字入力のしかた」) ● 最大 10 文字 (半角 20 文字)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ ● <input type="button" value="詳"/> を選び、 <input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ
マークを変更する		<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	マークを選ぶ	
登録ポイントに 近づくお知らせ サウンドで	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ ● 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する ● PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ ● 削除する場合は、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する ● 最大 20 文字 (半角 40 文字)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
場所 (位置)/住所名を変更する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="決定"/> を選ぶ
			<input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ ● 最大 16 文字 (半角 32 文字)	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
登録した日付けを変更する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 例: 2004年9月1日14時50分の場合は、「200409011450」と入力する。 ● 曜日は自動的に設定されます

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(P.104、106ページ)

走行軌跡を登録する


走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

- 1 メニュー画面「データ」から「走行軌跡メモリー」を選ぶ




- 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

- 2 「軌跡を登録する」を選ぶ

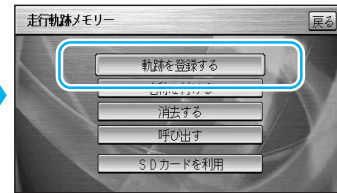


- 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。

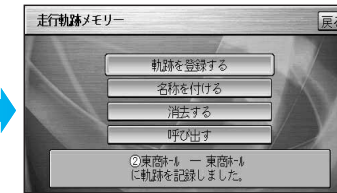


走行軌跡メモリーの名称を変更する

- 1 走行軌跡メモリー画面から「名称を付ける」を選ぶ

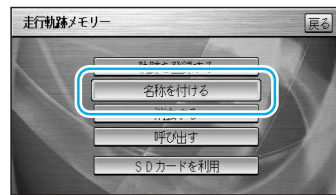

- 2 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ

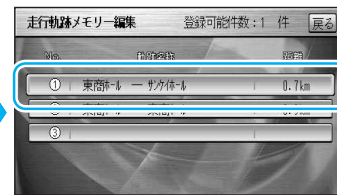

- 地図が表示されます。

- 3 「確認」を選ぶ




- 「名称入力画面」が表示されます。

- 4 名称を入力して「完了」を選ぶ




- 最大10文字 (半角20文字)
- 文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

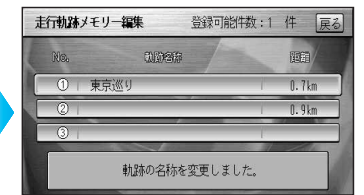


走行軌跡メモリーを表示する


- 1 走行軌跡メモリー画面から「呼び出す」を選ぶ

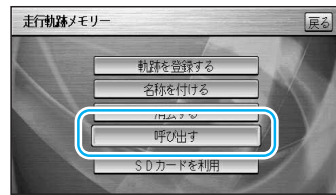

- 2 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ

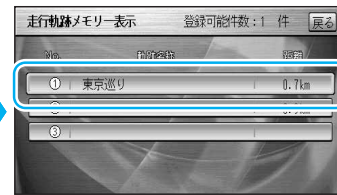


- 地図が表示されます。

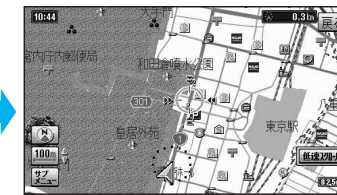


- 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

走行軌跡メモリーを消去する

- 1 走行軌跡メモリー画面から「消去する」を選ぶ

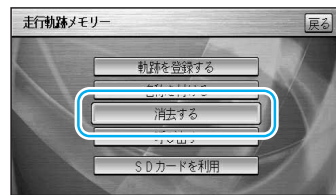


- 2 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ

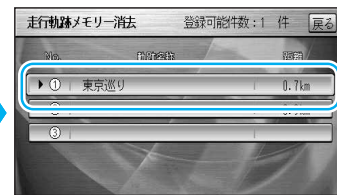

- 3 「確認」を選ぶ



- 走行軌跡メモリーが消去されます。

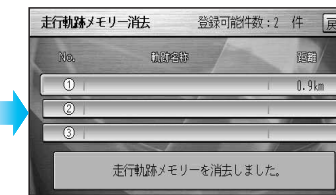

■ 走行軌跡について

- 走行軌跡は、「表示する」に設定したときの現在地を始点として、地図上に表示されます。(P.70ページ)
- しばらく走行して、登録操作を行うと、始点から現在地までの走行軌跡が登録されます。(走行軌跡メモリー)
- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 新しく走行軌跡を登録するときは、走行軌跡を「表示しない」に設定し、再度「表示する」に設定してください。(P.70ページ)
- 走行軌跡1パターンあたり、最長50km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

登録する

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

ルートを登録する (ルート設定メモリー)

ルート設定メモリーは、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ (控え) をとっておくことをお勧めします。(P.104、106 ページ)

ルートを登録する



探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

1 メニュー画面「データ」から「ルート設定メモリー」を選ぶ



• 「ルート設定メモリー画面」が表示されます。

2 「ルートを登録する」を選ぶ

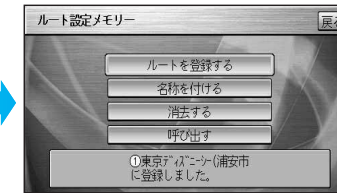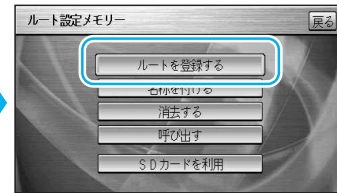


• 現在のルートが目的地の名称で登録されます。
• 登録される内容は、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) です。

お知らせ

• すでに5ルート登録されているときは、ルートを登録できません。ルートのいずれかを消去してください。


ルート設定メモリーの名称を変更する

1 ルート設定メモリー画面から「名称を付ける」を選ぶ

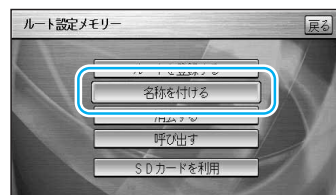

• ルート設定メモリーのリストが表示されます。

2 名称を変更するルートを選ぶ

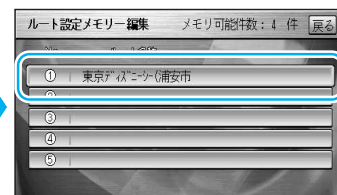


• 「名称入力画面」が表示されます。

3 名称を入力して「完了」を選ぶ




• 最大10文字 (半角20文字)
• 文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

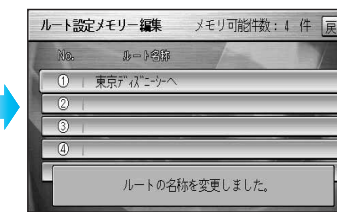


ルート設定メモリーを利用する

1 ルート設定メモリー画面から「呼び出す」を選ぶ

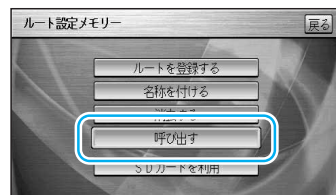


• ルート設定メモリーのリストが表示されます。

2 呼び出したいルートを選ぶ

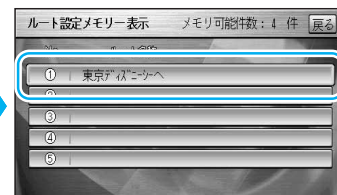

• 「詳細ルート設定画面」が表示されます。

3 「探索開始」を選ぶ

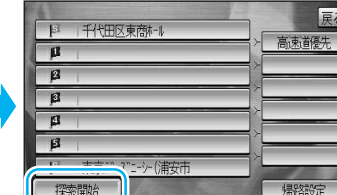

• ルート探索を開始します。




お知らせ

• 「詳細ルート設定画面」については、26ページをご覧ください。


ルート設定メモリーを消去する

1 ルート設定メモリー画面から「消去する」を選ぶ

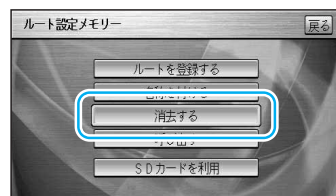


• ルート設定メモリーのリストが表示されます。

2 消去したいルートを選ぶ

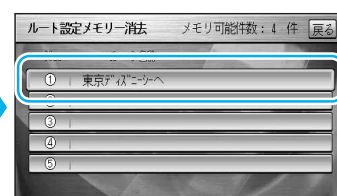

3 「確認」を選ぶ

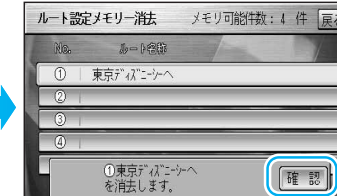

• ルートが消去されます。

