

# テレビ／カメラ

## テレビ画面に切り替える


### 1 モードを押す



- 押すごとに、画面が切り替わります。


ナビ画面→テレビ画面→VTR画面※1  
↑——カメラ画面※2——↓

### 2 チャンネルを記憶させる

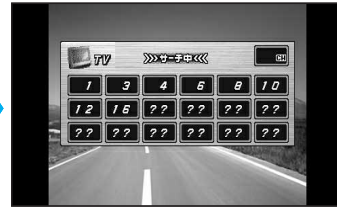


- 下記参照

### 3 チャンネルを選ぶ

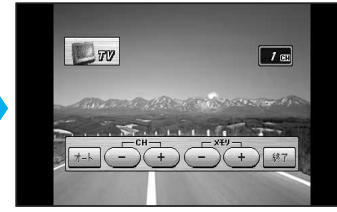

- 下記参照

### 4 音量を調整する

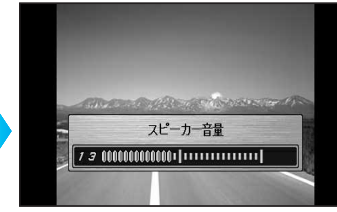

- ▲ 大きくなる
- ▼ 小さくなる


#### お知らせ

- テレビの音声はモノラルです。
  - ※1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※100ページ)
  - ※2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※100ページ)
- 接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。


## チャンネルを選ぶ

### ■チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)


#### 1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

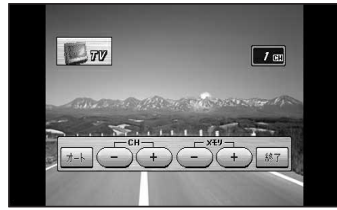

#### 2 オート を 1秒以上タッチする

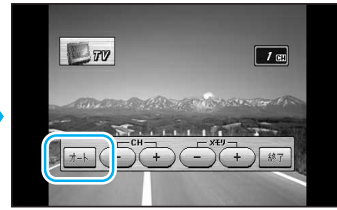

#### 3 記憶されたチャンネルを選ぶ

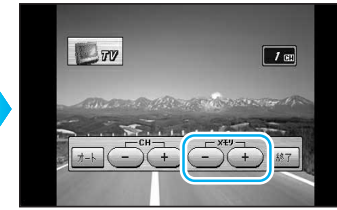

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)


- 記憶したチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、チャンネルを記憶しなおします。

#### お知らせ


- 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。
- 電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- 10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

### ■チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

#### 1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

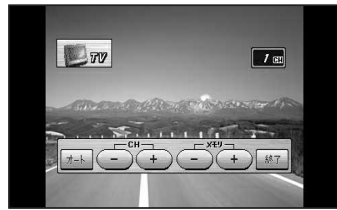

#### 2 1チャンネルずつ切り替える

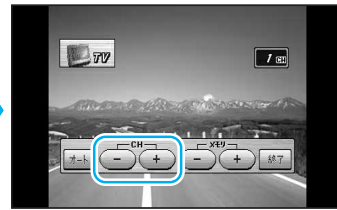

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

#### 操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側でお使いください。
- SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側でお使いください。

#### リモコン操作の場合

##### ジョイスティック

- 左右：手動選局/シーク選局
- 上下：オートメモリー

##### オートメモリー (+/-)

- 1秒以上押しすと、チャンネルを記憶

走行中は、テレビの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(2台目のモニターには映像が表示されます。)

走行中の画面例



## 車載用カメラに切り替える (リヤビューカメラ)

### 車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる




- カメラの映像が表示されます。
- モニターの電源が切れているときは、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。
- モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。

### ■DV255R/DV155Rの場合は、

- 付属のリヤビューカメラをお使いください。

### ■DV255/DV155の場合は、

- 別売の車載用カメラ(TW-CC180B)などと接続してください。(※取付説明書)
- 必ず「カメラ入力」を「する」に設定してください。(※100ページ)

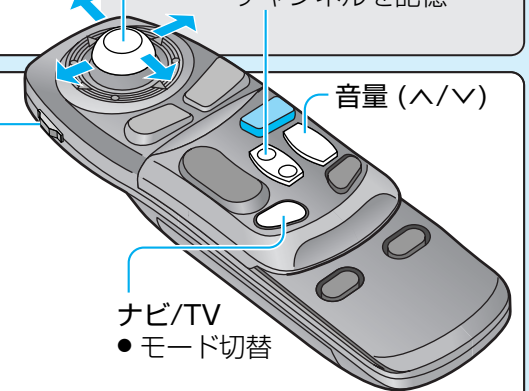

ナビ/TV

- モード切替