
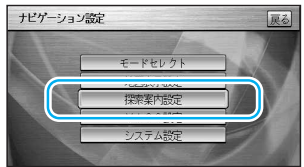

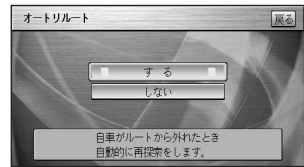


# 利用に応じた設定に変える

※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
探索・案内に関する設定	ルートからはずれたときの自動探索を設定する (☞38ページ)	<p>1  メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ</p> <p>ルートからはずれたとき、自動的にもとのルートに戻るルートを探る。(オートリルート) ●通常は「する」に設定してください。</p>	<p>2  探索案内設定 を選ぶ</p>	<p>3  オートリルート を選ぶ</p> <p>●◀▶で次ページを表示</p>	<p>4  「する」 「しない」を選ぶ</p>
	細街路探索を設定する* (☞34ページ)	<p>出発地・経由地・目的地周辺の細い道(3.3 m以上5.5 m未満)も含めてルートを探る。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「する」 ●「しない」を選ぶ</p>
	インテリジェントルート探索を設定する* (☞36ページ)	<p>普段よく通る道を自動的に登録し、ルート探索に反映する。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「する」 ●「しない」を選ぶ</p>
	横付け探索を設定する* (☞34ページ)	<p>経由地・目的地付近の道幅が広い場合(約13 m以上)、経由地や目的地の地点の前に到着するようにルートを探る。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「する」 ●「しない」を選ぶ</p>
	曜日時間規制探索を設定する* (☞34ページ)	<p>規制時間帯(月/曜日/時間)を考慮して探索するか、これらを考慮せずに常時規制されている状態とみなして探索するかを設定する。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「する」 ●「しない」を選ぶ</p>
	高速道優先のレベルを設定する	<p>高速道優先で探索するとき、高速道路を優先する割合を設定する。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「高レベル」 ●「標準」を選ぶ</p>
	ハイウェイ分岐案内を表示する (☞準備・基本編:「地図の紹介」)	<p>3Dハイウェイ分岐案内を表示する。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ</p>
	ハイウェイ入口案内を表示する (☞準備・基本編:「地図の紹介」)	<p>都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内を表示する。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ</p>
	ETC拡大図を表示する (☞準備・基本編:「地図の紹介」)	<p>料金所付近でETC拡大図を表示する。 別売のETC車載器を接続している場合は、「表示する」に設定してください。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ</p>
	一般道拡大図を表示する (☞準備・基本編:「地図の紹介」)	<p>交差点拡大図</p> <p>交差点拡大図を表示する。</p> <p>レーンガイド</p> <p>3Dレーンガイドを表示する。</p>	探索案内設定 を選ぶ	オートリルート を選ぶ	<p>●「表示する」 ●「表示しない」を選ぶ</p>