
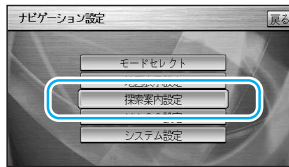
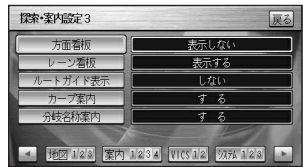



利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内 容	操 作				
探索・案内に関する設定	方面看板を表示する <small>(準備・基本編：「地図の紹介」)</small>	1  メニュー画面 情報・設定 から ナビゲーション設定 を選ぶ	2  探索案内設定 を選ぶ	3  ● ◀▶ で次ページを表示 方面看板 を選ぶ	4  ● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ		
	レーン看板を表示する <small>(準備・基本編：「地図の紹介」)</small>	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。				レーン看板 を選ぶ	● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ
	ルートガイドを表示する <small>(準備・基本編：「地図の紹介」)</small>	一般道でのルート案内中、ルートガイドを表示する。				ルートガイド表示 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	カーブの音声案内を設定する	ルート案内中に、カーブの音声案内をする。				カーブ案内 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	分岐点の音声案内を設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。				分岐名称案内 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	残距離表示を設定する <small>(準備・基本編：「走行中の案内について」)</small>	残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。				残距離表示 を選ぶ	● 「目的地」 ● 「経由地」 を選ぶ
	到着予想時刻の計算方法を設定する <small>(準備・基本編：「走行中の案内について」)</small>	到着予想時刻を算出する方法（自動/手動）を選ぶ。手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均车速（高速道・一般道）を入力する。				到着予想時刻 を選ぶ	● 「自動」 ● 「手動」 を選ぶ
	目的地方向の表示を設定する	現在地画面または地図モード画面で、目的地方向への直線を表示する。				目的地方向直線 を選ぶ	● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ
	ルートスクロールを設定する <small>(44ページ)</small>	ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。				ルートスクロール を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
新旧ルート比較の設定をする <small>(40ページ)</small>	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、変更前と変更後の比較画面を表示する。	新旧ルート比較 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ				

ユーザー設定
利用に応じた設定に変える (探索案内設定)