
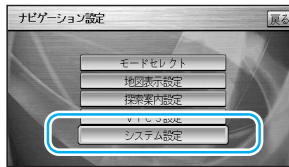
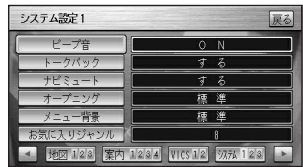



利用に応じた設定に変える

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、SDメモリーカードを本機から取り出したり、車のACCをOFFにしないでください。

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
システムに関する設定	ビープ音を設定する	<p>1  メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ</p> <p>操作時に出るビープ音のON (出す)/OFF (出さない)を設定する。</p>	<p>2  システム設定 を選ぶ</p>	<p>3  ビープ音 を選ぶ</p> <p>• ◀▶で次ページを表示</p>	<p>4  「ON」 「OFF」 を選ぶ</p>
	トークバック音声を設定する	<p>ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/しないを設定する。</p>		<p>トークバック を選ぶ</p>	<p>• 「する」 • 「しない」を選ぶ</p>
	ナビミュートを設定する	<p>音声案内中に、パナソニック製カーオーディオの音声を出さないように設定する。 (ナビミュートコードを接続してください。取付説明書)</p>		<p>ナビミュート を選ぶ</p>	<p>• 「する」 • 「しない」を選ぶ</p>
	オープニング画面を設定する	<p>「カスタマイズ」：SDメモリーカードに保存した静止画をオープニング画面に設定します。 「標準に戻す」：出荷時の画面にします。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面 エンタメバンク → Photo → オープニング でもオープニング画面を設定できます。 		<p>オープニング を選ぶ</p>	<p>• 「カスタマイズ」 • 「標準に戻す」を選ぶ ※「カスタマイズ」を選んだ場合は、静止画を選ぶ。 選んだファイルは、SDメモリーカードの「Opening_Custom」フォルダ内に「Opening.jpg」というファイル名で保存されます。</p>
	メニュー画面の背景を設定する	<p>「カスタマイズ」：SDメモリーカードに保存した静止画をメニュー画面の背景に設定します。 「標準に戻す」：出荷時の画面に戻します。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面 エンタメバンク → Photo → メニュー背景 でもメニュー画面の背景を設定できます。 		<p>メニュー背景 を選ぶ</p>	<p>• 「カスタマイズ」 • 「標準に戻す」を選ぶ ※「カスタマイズ」を選んだ場合は、静止画を選ぶ。 選んだファイルは、SDメモリーカードの「Menu_Custom」フォルダ内に「Menu.jpg」というファイル名で保存されます</p>
お気に入りジャンルを設定する	<p>検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立つ。</p>		<p>お気に入りジャンル を選ぶ</p>	<p>• 「駅」 「ガソリンスタンド」 「駐車場」 「都市銀行」 「地方銀行」 「ファーストフード」 「ファミリーレストラン」 「コンビニエンスストア」</p> <p>• ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表 (P.140ページ) 施設ジャンル名と企業名・小分類を登録できます。</p>	