

ディスクを再生する DVD/VCD


DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

本機にディスクを挿入すると、自動的に再生が始まります。ディスクの入れかたについては準備・基本編「準備・確認」をご覧ください。


DVDビデオ/ビデオCD再生中に、画面にタッチする

- タッチキーが表示されます。

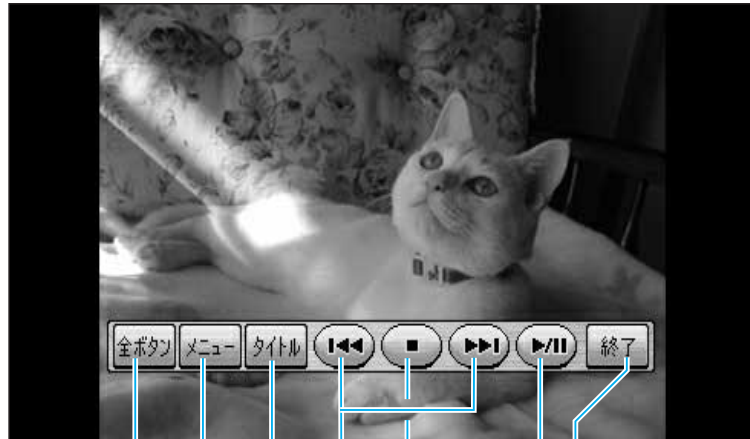


- タッチキー消去
- 再生/一時停止
- 停止
- 頭出し
- タイトルメニューを表示 (90ページ)
- DVDメニューを表示 (90ページ)

- すべてのタッチキーを表示
- タッチキーの表示位置を切り替える

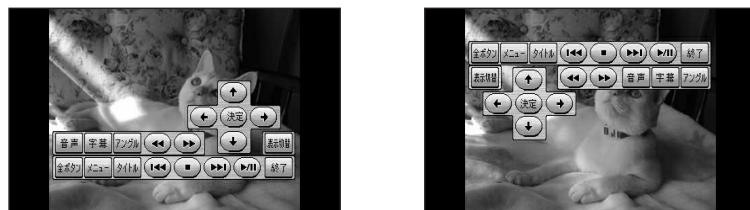

- タイトルメニュー/DVDメニューの項目を選択・決定する (90ページ)



- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (90ページ)
- 早送り/早戻し

頭出しする

にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

一時停止する

再生中、 にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度 にタッチする。

再生を止める

にタッチする

- 止めたところから再生するには (続き再生機能)

にタッチする。

- ディスクの先頭から再生するには

①再度 にタッチする。

② にタッチする。

早戻し/早送りする

にタッチする

- タッチするたびに、速さが切り替わります。2倍速 ↔ 10倍速

- 通常の再生に戻すには

にタッチする。

お願い

「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(90準備・基本編)


- 特殊形状のディスクやディスクアクセスサリーは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない。

お知らせ


- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後またはDVDに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音をとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「O」が表示されます。) 詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。

走行中は、DVD/VCDの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(2台目のモニターには映像が表示されます。)

走行中の画面例

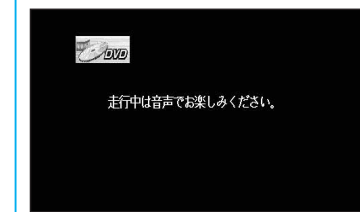

リモコン操作の場合

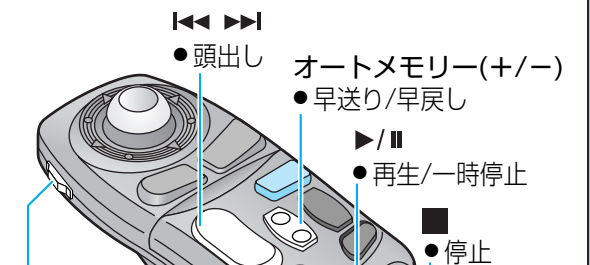

操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側でお使いください。
- SD覚えてルート中にDVD/VCDの操作をするときは「AV」側でお使いください。

音声言語/ 字幕言語/ アングルを 切り替える

DVD

■ 音声言語を選ぶには

タッチキーから、**音声** を選ぶ



- 選ぶごとに、音声言語が切り替わります。

■ 字幕言語を選ぶには

タッチキーから、**字幕** を選ぶ



- 選ぶごとに、字幕言語が切り替わります。

■ アングルを選ぶには

タッチキーから、**アングル** を選ぶ



- 選ぶごとに、アングルが切り替わります。

お知らせ

- 字幕は、表示されるまで時間がかかる場合があります。
- DVDメニュー (P.102 下記) やDVD設定 (P.102 ページ) からでない限り切り替えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD設定が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/アングルの数は、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

DVDメニューを 使う


DVD

- 1 タッチキーから、**メニュー** を選ぶ



- DVDメニューが表示されます。

- 2 カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ

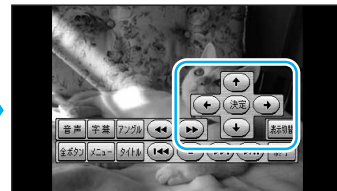

- 選んだ項目に切り替わります。


お知らせ

- DVDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- メニュー画面から、**DVDメニュー** を選んでも、DVDメニューが表示されます。(P.98 ページ)

タイトルメニューを 使う

DVD

- 1 タッチキーから、**タイトル** を選ぶ

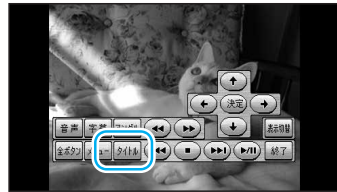

- タイトルメニューが表示されます。


- 2 カーソルキーで項目を選び、**決定** を選ぶ



- 選んだ項目に切り替わります。

リモコン操作の場合

- ジョイスティック/決定
- 項目を選択/決定する

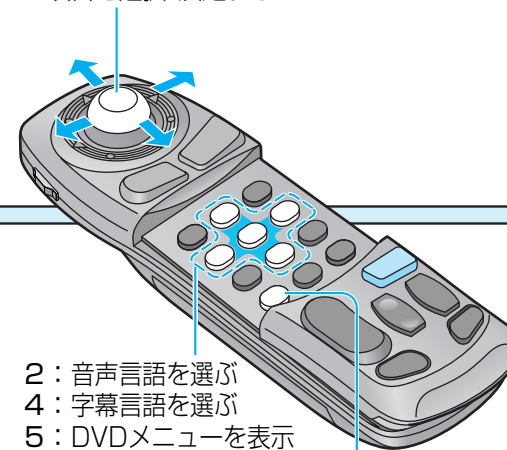

- 2 : 音声言語を選ぶ
- 4 : 字幕言語を選ぶ
- 5 : DVDメニューを表示
- 6 : アングルを選ぶ
- 8 : タイトルメニューを表示

- 検索
- ダイレクト選択

お知らせ

- タイトルメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。
- メニュー画面から、**DVDタイトル** を選んでも、タイトルメニューが表示されます。(P.98 ページ)

リモコン操作のみ タイトル/チャプターを 番号で選び 再生する (ダイレクト選択)

DVD

- 1 **検索** を押す
タイトル/チャプター設定



- 押すごとに切り替わります。
- Title ←→ Chapter

- 2 10キーでタイトル/
チャプター番号を選ぶ




- 選んだタイトル/チャプターが再生されます。

ビデオCDのステレオ/モノラルを切り替える

VCD

タッチキーから、**決定**を選ぶ

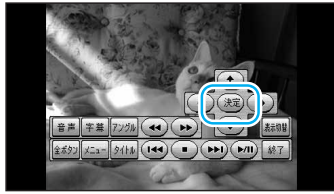


- 選ぶごとに、音声切り替わります。
Stereo (ステレオ) → L ch (左チャンネル) → R ch (右チャンネル)

- Stereo** : ステレオで再生されます。
- L ch** : 左チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)
- R ch** : 右チャンネルの音声、左右両方のスピーカーから出力されます。(モノラル)

リモコン操作のみ VCDメニューを使う

VCD

① **戻る**を押す

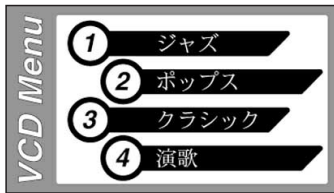

- VCDメニューが表示されます。

② **10**キーで項目を選ぶ



- 選んだ項目に切り替わります。

● 通常の再生に戻すには



お知らせ

- VCDメニューは、ディスクによって異なります。詳しくは、ディスクの取扱説明書をご覧ください。

リモコン操作のみ 繰り返し再生する

(リピート)

DVD

① **0**を押す

◀リピート




- 再生中のチャプター/トラックが繰り返し再生されます。

● 通常の再生に戻すには

再度 **0** を押す。
▶リピート

リモコン操作の場合

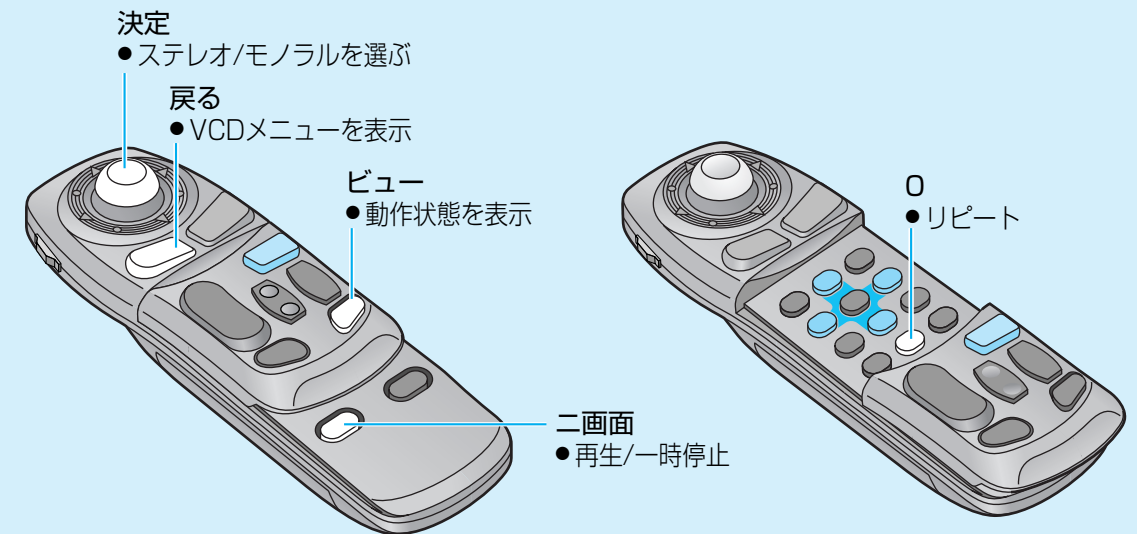

リモコン操作のみ 動作状態を表示する

DVD

VCD

① **ビュー**を押す

- 再度押すと、消去されます。



- 現在の動作状態を表示
例：Play (再生中)
Pause (一時停止中)
FF×2 (2倍速で早送り)

- タイトル番号/チャプター番号/再生経過時間を表示

音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3



頭出しする

I<< I>> にタッチする

早送りする

I>>> にタッチする

- 約5倍速で早送りされます。
- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには
I>>>> にタッチする。

一時停止する

再生中、I>>>> にタッチする

- 通常の再生に戻すには
再度 I>>>> にタッチする。

本機にディスクを挿入すると、自動的に再生が始まります。
ディスクの入れかたについては準備・基本編「準備・確認」をご覧ください。


お願い

- 「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(P.94準備・基本編)
- 特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
 - シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク（特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW）は使用しない。

曲を選んで再生する

CD MP3

リストから再生したい曲を選ぶ

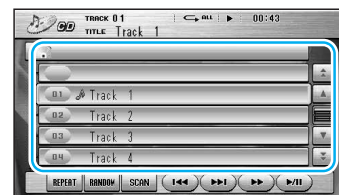

- 選んだ曲の再生が始まります。

MP3ファイル再生中は

- [上へ] を選ぶと、上の階層が表示されます。
- フォルダを選ぶと、フォルダ内のMP3ファイルが表示されます。

詳細情報(ID3 Tag)を表示する

MP3

リモコン操作のみ

MP3再生中に

INFO を押す




- 再生中の曲の詳細情報が表示されます。

- ID3 Tagの情報を表示
 - ・ 曲名
 - ・ アーティスト名
 - ・ アルバム名

MP3ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器（プレーヤー）によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

階層と再生順序のイメージ (例)

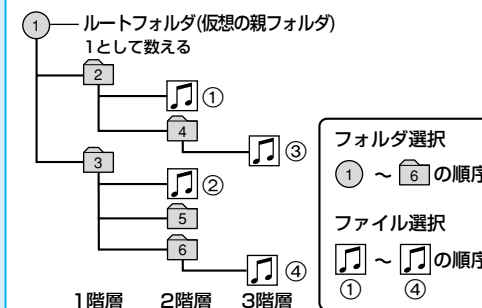


リモコン操作の場合

- ジョイスティック/決定
- リストから曲を選ぶ
- I<< I>>
- 頭出し
- オートメモリー(+)
- 早送り
- ビュー
- 詳細情報(ID3 Tag)を表示する
- I>>>>
- 再生/一時停止

操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側でお使いください。
- SD覚えてルート中にCD/MP3の操作をするときは「AV」側でお使いください。

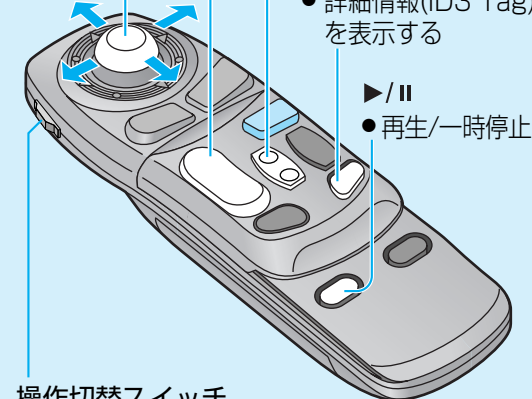


繰り返し聞く

(リピート)

CD MP3

REPEAT を選ぶ

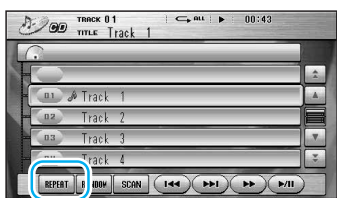

- 選ぶごとに切り替わります。

CD ALL : 全曲を繰り返し再生する。

↓
 1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。

MP3 ALL : 全曲を繰り返し再生する。


↓
 : 再生中のフォルダ内の曲を繰り返し再生する。

↓
 1 : 再生中の曲を繰り返し再生する。

リモコン操作の場合



0 を押す
○リピート

- 押すごとに切り替わります。

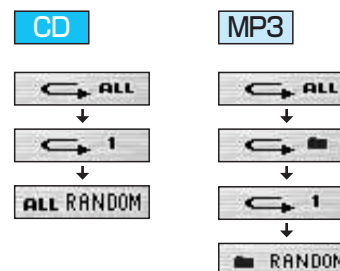

を押す

- スキャンを開始します。

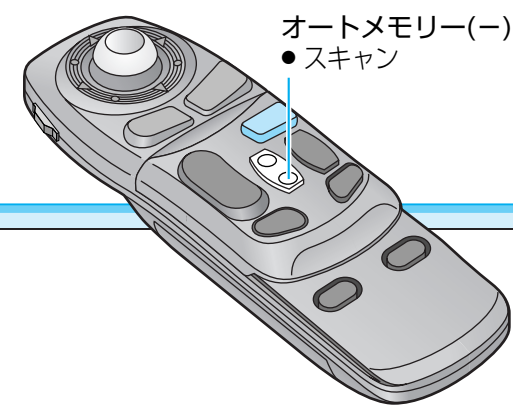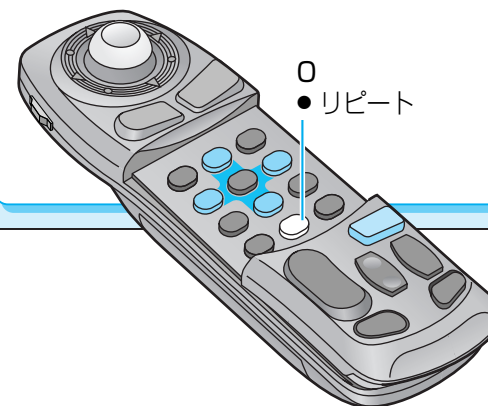


順不同に聞く

(ランダム)

CD MP3

RANDOM を選ぶ

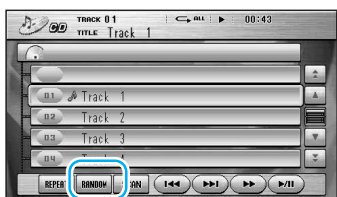

CD ALL RANDOM : 全曲を順不同に再生する。

MP3 RANDOM : 再生中のフォルダ内の曲を順不同に再生する。

- 通常の再生に戻すには

または を選ぶ。


曲を探す

(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生し、一周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

CD MP3

SCAN を選ぶ

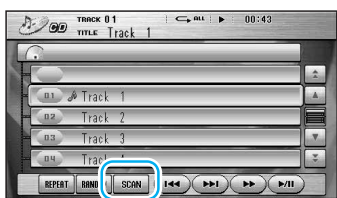

CD ALL SCAN : 全曲をスキャンする。




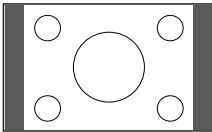
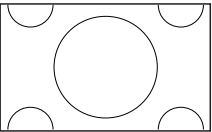
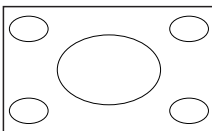
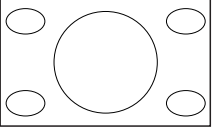




MP3 SCAN : 再生中のフォルダ内の曲をスキャンする。

- 通常の再生に戻すには

にタッチする。


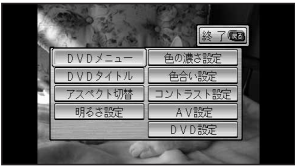
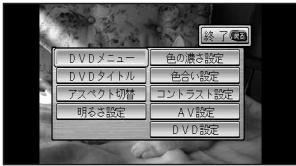

音声/映像の設定を変える

(太字は工場出荷時の設定です。)






設定項目	内容	操作		
1  <ul style="list-style-type: none"> 画面はDVDビデオの例 	テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/VTR/カメラ画面表示中に を押す ●約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。	お知らせ ●音楽CD/MP3再生中およびカメラ画面表示中は、 AV設定 のみ設定できます。(P.100ページ)	2 	3 
DVDメニューを表示する (P.90ページ)	DVDメニューが表示されます。 ●DVDビデオ再生時のみ、設定できます。	DVDメニュー を選ぶ	●DVDメニューを操作する。 (ディスクの取扱説明書をご覧ください。)	
タイトルメニューを表示する (P.90ページ)	タイトルメニューが表示されます。 ●DVDビデオ再生時のみ、設定できます。	DVDタイトル を選ぶ	●タイトルメニューを操作する。 (ディスクの取扱説明書をご覧ください。)	
画面の比率を変える (アスペクト)	画面の表示を切り替えます。 ●営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。 ●ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。	アスペクト切替 を選ぶ	●「 ノーマル 」  通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。 ●「 ズーム 」  ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。 ●「 フル 」  全体を横方向に伸ばした画面。どの位置でも、伸ばす比率は同じです。 ●「 ジャスト 」  横方向に伸ばした画面。両端に近いほど、伸ばす比率が大きくなります。	
画面の明るさを調整する*	「+」明るくなる 「-」暗くなる	明るさ設定 を選ぶ	●調整し、 終了 を選ぶ。 調整範囲 -15~ ±0 ~+15 	
色の濃さを調整する*	「+」色が濃くなる 「-」色が薄くなる	色の濃さ設定 を選ぶ	●調整し、 終了 を選ぶ。 調整範囲 -15~ ±0 ~+15 	
色合いを調整する*	「+」緑色が強くなる 「-」赤色が強くなる	色合い設定 を選ぶ	●調整し、 終了 を選ぶ。 調整範囲 -15~ ±0 ~+15 	
白と黒の差(コントラスト)を調整する*	「+」白と黒の差がはっきりする 「-」白と黒の差が小さくなる	コントラスト設定 を選ぶ	●調整し、 終了 を選ぶ。 調整範囲 -15~ ±0 ~+15 	

音声/映像の設定を変える

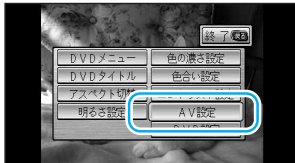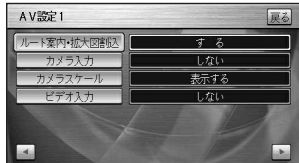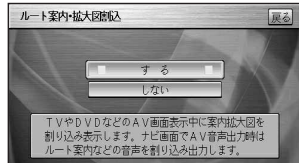(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
1  <p>テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CD/MP3/VTR/カメラ画面表示中に</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> メニュー画面 情報・設定 から、AV設定 を選んでも、AV設定画面が表示されます。 <p>を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 <ul style="list-style-type: none"> 画面はDVDビデオの例 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 	
ルート案内・拡大図割込みを設定する	CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。	AV設定 を選ぶ	ルート案内・拡大図割込 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
カメラ入力を設定する (86ページ)	車載用カメラを接続する/しないを設定する。 (DV255R/DV155Rは「しない」に設定できません。)	カメラ入力 を選ぶ	カメラ入力 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」(DV255R/DV155R) 「しない」(DV255/DV155)を選ぶ
カメラスケール表示を設定する <ul style="list-style-type: none"> 市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。 ① カメラ入力「しない」に設定する。 ② ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。 ③ 調整後、カメラ入力を「する」に設定する。 	カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。  <ul style="list-style-type: none"> 幅と角度を調整し、決定を選ぶ。 	カメラスケール を選ぶ	カメラスケール を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「表示する」 「表示しない」を選ぶ 「表示する」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。(86左記)
ビデオ入力を設定する (122ページ)	車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。	ビデオ入力 を選ぶ	ビデオ入力 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
FMラジオに送信する周波数を設定する (120ページ)	本機の音声をFMラジオへ送信する/しないを設定する。	FMトランスミッター を選ぶ	FMトランスミッター を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」(周波数: 76.0~78.4 MHz) 「しない」を選ぶ
本機のスピーカーから出力される音声を設定する	本機のスピーカーから、テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CDの音声を出力する/しないを設定する。	AV音声出力 を選ぶ	AV音声出力 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
画面(バックライト)の明るさを調整する	バックライトの明るさを、周囲の明るさに合わせて自動調整するか、一定の明るさにするかを設定する。	ディマー設定 を選ぶ	ディマー設定 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「1」(暗い)~「4」(明るい) 「オートモード」(自動調整)を選ぶ
テレビ/DVDビデオ/音楽CD/VTRの動作に連動して、MDレシーバーをAUXに切り替える (120ページ)	別売のMDレシーバー(CQ-M3100D)と接続して、本機の音声をMDレシーバーに接続したスピーカーから出力する場合、ナビゲーション画面から別の画面に切り替えたり、DVDビデオや音楽CDを挿入するだけで、自動的にMDレシーバーをAUXに切り替えます。	AUX自動切替設定 を選ぶ	AUX自動切替設定 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ
TVモニターの自動開閉を設定する DV255R/DV255	ACC ON/OFFに連動して、TVモニターを自動開閉する/しないを設定する。 <ul style="list-style-type: none"> エンジンをかけたとき、TVモニターが一度開閉してから立ち上がる場合があります。 	モニター自動開閉 を選ぶ	モニター自動開閉 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「する」 「しない」を選ぶ


(太字は工場出荷時の設定です。)

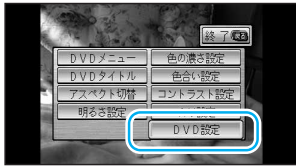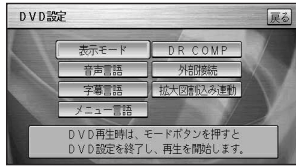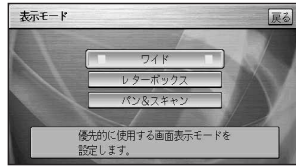設定項目	内容	操 作		
1  <p>DVDビデオ画面表示中に  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> 約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。 		2 	3 	4 
DVDビデオの映像サイズを設定する	ワイドサイズのDVDビデオ再生時の映像サイズを設定する。	DVD設定 を選ぶ	表示モード を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「ワイド」 「レターボックス」 「パン&スキャン」を選ぶ
音声言語を設定する (☞90ページ)	再生時、優先的に使用する音声言語を日本語/英語/中国語のいずれかに設定する。*		音声言語 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「日本語」 「英語」 「中国語」を選ぶ
字幕言語を設定する (☞90ページ)	再生時、優先的に使用する字幕言語を日本語/英語/中国語のいずれかに設定する。*		字幕言語 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「日本語」 「英語」 「中国語」を選ぶ
メニュー言語を設定する	再生時、優先的に使用するメニュー言語を日本語/英語のいずれかに設定する。*		メニュー言語 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「日本語」 「英語」を選ぶ
小音量で聞くとときにも臨場感を維持する (ダイナミックレンジコンプレッション) ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。 小さい音が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。 (ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効)	ダイナミックレンジの圧縮率を設定する。 MINIMUM : 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード STANDARD : ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード OFF : 圧縮しない、映画館そのままのモード		DR COMP を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「MINIMUM」 「STANDARD」 「OFF」を選ぶ
音声出力 (PRE OUT) に接続する機器の有無を設定する (☞取付説明書)	音声出力コード (PRE OUT) を使用する (有り)/ 使用しない (無し) を設定する。 ●「有り」に設定すると、外部出力に適した音で出力されます。		外部接続 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「有り」 「無し」を選ぶ
拡大図割込みに連動し、ディスクを一時停止する/しないを設定する	ルート案内・拡大図割込み (☞100ページ) に連動して、拡大図表示中にDVDビデオの再生を一時停止する。 ●拡大図が消えると、続きを再生します。		拡大図割込み連動 を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> 「連動する」 「連動しない」を選ぶ

※ 日本語、英語、中国語 (音声言語/字幕言語のみ) 以外の言語が収録されている場合は、タッチキーで選んでください。(☞90ページ)

お知らせ

● DVD再生中にDVD設定を行うと、再生は一時停止されます。

 を押すと、DVD設定を終了し、再生を開始します。