

テレビ／カメラ

テレビ画面に切り替える


1 モードを押す



- 押すごとに、画面が切り替わります。


ナビ画面→テレビ画面→VTR画面※1
↑——カメラ画面※2——↓

2 チャンネルを記憶させる

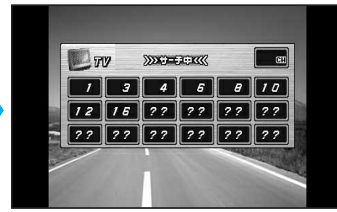


- 下記参照

3 チャンネルを選ぶ

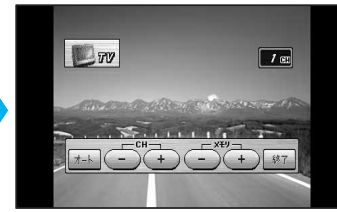

- 下記参照

4 音量を調整する

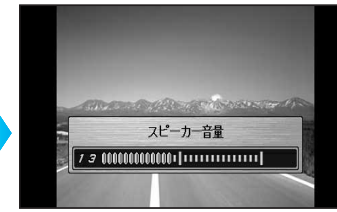

- ▲ 大きくなる
- ▼ 小さくなる


お知らせ

- テレビの音声はモノラルです。
 - ※1 ビデオ入力が「する」に設定されている場合のみ (※100ページ)
 - ※2 カメラ入力が「する」に設定されている場合のみ (※100ページ)
- 接続方法によっては、カメラ画面に切り替えてもカメラの画像が表示されず、シフトレバーを「リバース(R)」に入れたときのみ表示される場合があります。


チャンネルを選ぶ

■チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)


1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

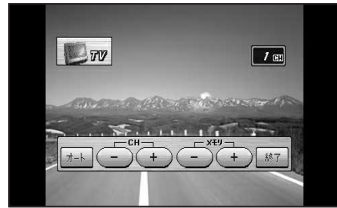

2 オート を 1秒以上タッチする

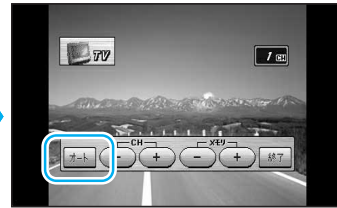

3 記憶されたチャンネルを選ぶ

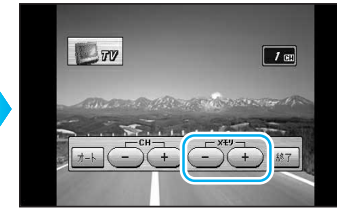

- 受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

- 記憶したチャンネルに切り替わります。
- 1秒以上タッチすると、チャンネルを記憶しなおします。

お知らせ

- 記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。
- 電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。
- 受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。
- 10キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

リモコン操作の場合

ジョイスティック


- 左右：手動選局/シーク選局
- 上下：オートメモリー

オートメモリー (+/-)


- 1秒以上押しすと、チャンネルを記憶

■チャンネルをひとつずつ選ぶ (手動選局)

1 画面の一部をタッチして、メニューを表示させる

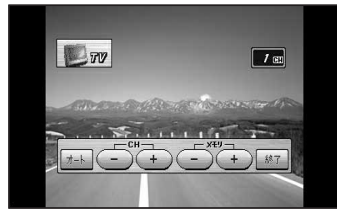

2 1チャンネルずつ切り替える

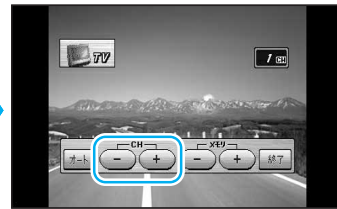

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側でお使いください。
- SD覚えてルート中にテレビの操作をするときは「AV」側でお使いください。

車のシフトレバーを「R (リバース)」に入れる



- カメラの映像が表示されます。
- モニターの電源が切れているときは、自動的に電源が入り、カメラの映像が表示されます。
- モードをカメラに切り替えたときも、表示されます。

車載用カメラに切り替える (リヤビューカメラ)

■DV255R/DV155Rの場合は、

- 付属のリヤビューカメラをお使いください。

■DV255/DV155の場合は、

- 別売の車載用カメラ(TW-CC180B)などと接続してください。(※取付説明書)
- 必ず「カメラ入力」を「する」に設定してください。(※100ページ)

