

# ディスクを再生する DVD/VCD


## DVDビデオ/ビデオCDの 基本再生

DVD VCD

本機にディスクを挿入すると、自動的に再生が始まります。ディスクの入れかたについては準備・基本編「準備・確認」をご覧ください。

DVDビデオ/ビデオCD再生中に、画面にタッチする


- タッチキーが表示されます。

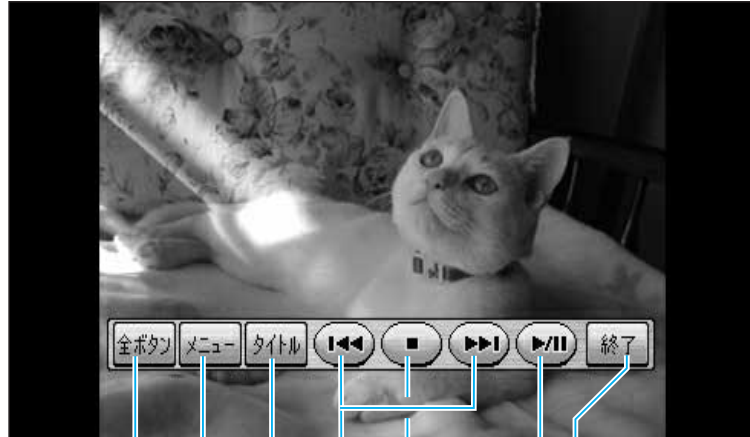

- タッチキー消去
- 再生/一時停止
- 停止
- 頭出し
- タイトルメニューを表示 (90ページ)
- DVDメニューを表示 (90ページ)

- すべてのタッチキーを表示

- タッチキーの表示位置を切り替える

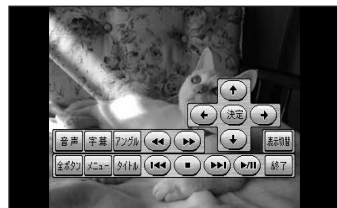

- タイトルメニュー/DVDメニューの項目を選択・決定する (90ページ)



- 音声言語/字幕言語/アングルを切り替える (90ページ)
- 早送り/早戻し

## 頭出しする

にタッチする

- DVDビデオ再生中は、タイトルをまたいで頭出しできない場合があります。

## 一時停止する

再生中、 にタッチする

- 通常の再生に戻すには再度 にタッチする。

## 再生を止める

にタッチする

- 止めたところから再生するには (続き再生機能)

にタッチする。

- ディスクの先頭から再生するには

①再度 にタッチする。

② にタッチする。

## 早戻し/早送りする

にタッチする

- タッチするたびに、速さが切り替わります。2倍速 ↔ 10倍速

- 通常の再生に戻すには

にタッチする。

### お願い

「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(90準備・基本編)

- 特殊形状のディスクやディスクアクセスサリーは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない。


### お知らせ

- フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。
- 別売のデジタルサラウンドプロセッサCY-AC300Dを接続したときは、ディスク挿入後またはDVDに切り替えたあとに、フォーマットが識別される少しの間、音をとぎれることがあります。
- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しないものがあります。(モニターに「Q」が表示されます。) 詳しくは、ディスクのジャケットなどをお読みください。
- ビデオCDを挿入しても、画面には「DVD」と表示されます。


走行中は、DVD/VCDの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

(2台目のモニターには映像が表示されます。)

走行中の画面例

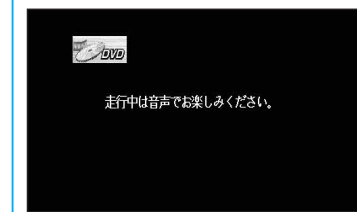

### リモコン操作の場合

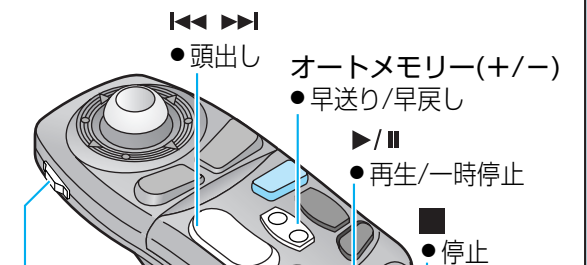

### 操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側でお使いください。
- SD覚えてルート中にDVD/VCDの操作をするときは「AV」側でお使いください。