

## 音楽CD/MP3の 基本再生

CD MP3



### 頭出しする

⏮️ ⏭️ にタッチする

### 早送りする

⏭️ にタッチする

- 約5倍速で早送りされます。
- 早戻しはできません。
- 通常の再生に戻すには  
⏮️ にタッチする。

### 一時停止する

再生中、⏮️ にタッチする

- 通常の再生に戻すには  
再度 ⏮️ にタッチする。

本機にディスクを挿入すると、自動的に再生が始まります。  
ディスクの入れかたについては準備・基本編「準備・確認」をご覧ください。

#### お願い

- 「ディスク・SDメモリーカードの取り扱い」をよくお読みください。(p.準備・基本編)
- 特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
  - シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク（特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW）は使用しない。

## 曲を選んで再生する

CD MP3

### リストから再生したい曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生が始まります。

#### MP3ファイル再生中は

- **上へ** を選ぶと、上の階層が表示されます。
- フォルダを選ぶと、フォルダ内のMP3ファイルが表示されます。

## 詳細情報(ID3 Tag)を表示する

MP3

リモコン操作のみ

### MP3再生中に

**VIEW** を押す




- 再生中の曲の詳細情報が表示されます。

- ID3 Tagの情報を表示
  - ・ 曲名
  - ・ アーティスト名
  - ・ アルバム名

### MP3ファイルの再生について

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器（プレーヤー）によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。

#### 階層と再生順序のイメージ (例)

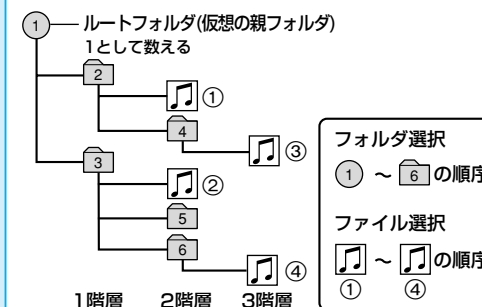

#### リモコン操作の場合

- ジョイスティック/決定
- リストから曲を選ぶ
- ⏮️ ⏭️
- 頭出し
- オートメモリー(+)
- 早送り
- ビュー
- 詳細情報(ID3 Tag)を表示する
- ⏮️ ⏭️
- 再生/一時停止

#### 操作切替スイッチ

- 通常は「NAVI」側でお使いください。
- SD覚えてルート中にCD/MP3の操作をするときは「AV」側でお使いください。

