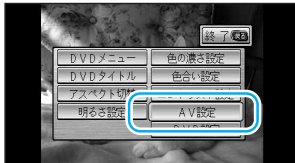
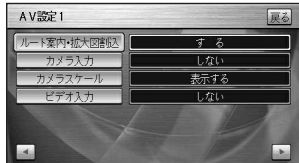
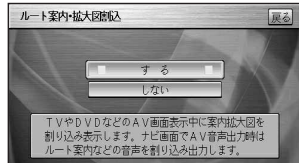



# 音声/映像の設定を変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
<p><b>1</b></p>  <p>テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CD/MP3/VTR/カメラ画面表示中に</p> <p><b>を押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>約10秒間何も操作しないと、メニューは消去されます。</li> </ul> <p>● 画面はDVDビデオの例</p>	<p><b>お知らせ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>メニュー画面 <b>情報・設定</b> から、<b>AV設定</b> を選んでも、AV設定画面が表示されます。</li> </ul>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 
<p><b>ルート案内・拡大図割込みを設定する</b></p>	<p>CD再生画面などを表示中に交差点などに近づくと、交差点拡大図やハイウェイ分岐案内などの自動表示を行います。通過後、もとの画面に戻ります。</p>	<p><b>AV設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>ルート案内・拡大図割込</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」</li> <li>「<b>しない</b>」を選ぶ</li> </ul>
<p><b>カメラ入力を設定する</b> (86ページ)</p>	<p>車載用カメラを接続する/しないを設定する。 (DV255R/DV155Rは「しない」に設定できません。)</p>		<p><b>カメラ入力</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」(DV255R/DV155R)</li> <li>「<b>しない</b>」(DV255/DV155)を選ぶ</li> </ul>
<p><b>カメラスケール表示を設定する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市販の車載用カメラで、ギアをリバースに入れると電源がONになるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。</li> <li>① カメラ入力「<b>しない</b>」に設定する。</li> <li>② ギアをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。</li> <li>③ 調整後、カメラ入力を「<b>する</b>」に設定する。</li> </ul>	<p>カメラ画面にカメラスケールを表示する/しないの設定や、カメラスケールの調整をする。</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>幅と角度を調整し、<b>決定</b> を選ぶ。</li> </ul>		<p><b>カメラスケール</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>表示する</b>」</li> <li>「<b>表示しない</b>」を選ぶ</li> <li>「<b>表示する</b>」を選んだ場合は、カメラスケールの調整をする。(8左記)</li> </ul>
<p><b>ビデオ入力を設定する</b> (122ページ)</p>	<p>車載用ビデオなどを接続する/しないを設定する。</p>		<p><b>ビデオ入力</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」</li> <li>「<b>しない</b>」を選ぶ</li> </ul>
<p><b>FMラジオに送信する周波数を設定する</b> (120ページ)</p>	<p>本機の音声をFMラジオへ送信する/しないを設定する。</p>		<p><b>FMトランスミッター</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」(周波数: 76.0~78.4 MHz)</li> <li>「<b>しない</b>」を選ぶ</li> </ul>
<p><b>本機のスピーカーから出力される音声を設定する</b></p>	<p>本機のスピーカーから、テレビ/DVDビデオ(ビデオCD)/音楽CDの音声を出力する/しないを設定する。</p>		<p><b>AV音声出力</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」</li> <li>「<b>しない</b>」を選ぶ</li> </ul>
<p><b>画面(バックライト)の明るさを調整する</b></p>	<p>バックライトの明るさを、周囲の明るさに合わせて自動調整するか、一定の明るさにするかを設定する。</p>		<p><b>ディマー設定</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>1</b>」(暗い)~「<b>4</b>」(明るい)</li> <li>「<b>オートモード</b>」(自動調整)を選ぶ</li> </ul>
<p><b>テレビ/DVDビデオ/音楽CD/VTRの動作に連動して、MDレシーバーをAUXに切り替える</b> (120ページ)</p>	<p>別売のMDレシーバー(CQ-M3100D)と接続して、本機の音声をMDレシーバーに接続したスピーカーから出力する場合、ナビゲーション画面から別の画面に切り替えたり、DVDビデオや音楽CDを挿入するだけで、自動的にMDレシーバーをAUXに切り替えます。</p>		<p><b>AUX自動切替設定</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」</li> <li>「<b>しない</b>」を選ぶ</li> </ul>
<p><b>TVモニターの自動開閉を設定する</b> <b>DV255R/DV255</b></p>	<p>ACC ON/OFFに連動して、TVモニターを自動開閉する/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>エンジンをかけたとき、TVモニターが一度開閉してから立ち上がる場合があります。</li> </ul>		<p><b>モニター自動開閉</b> を選ぶ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「<b>する</b>」</li> <li>「<b>しない</b>」を選ぶ</li> </ul>