

# 他の機器と接続して使う

接続した機器の取扱説明書も、併せてお読みください。  
別売品との接続について、詳しくは取付説明書をご覧ください。

## 2台目のモニターと接続して使う (リヤモニター)

### 接続例

液晶カラーモニター  
(TR-M70WS3)


2台目のモニターを、ビデオ入力1など※に切り替える。

- 本機の映像が、2台目のモニターから出力されます。  
音声入力端子付きのモニターの場合、本機の音声も出力されます。

※ 本機を接続したモードに切り替えてください。

### SD覚えてルート中は

本機にナビ画面を表示させ、2台目のモニターにDVDビデオなどの画面を表示できます。(P.118ページ)

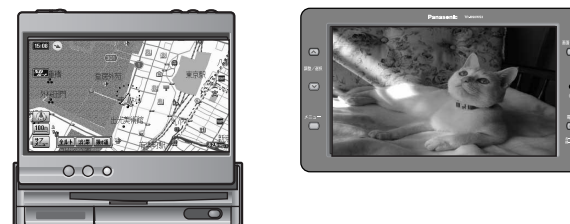

### お知らせ

- 2台目のモニターは、配線のしかたによって、走行中に映像が見られない場合があります。
- 2台目のモニターにナビゲーションの映像は表示されますが、音声は出力されません。

## 車載用ビデオなどと接続して使う

### 準備

- 「ビデオ入力」を「する」に設定してください。(P.100ページ)


### モード

を押して、VTR画面に切り替える。

- 本機のモニターに、車載用ビデオなどの映像が表示されます。

### SD覚えてルート中は

本機にナビ画面を表示させ、2台目のモニターにVTRの画面を表示できます。(P.118ページ)

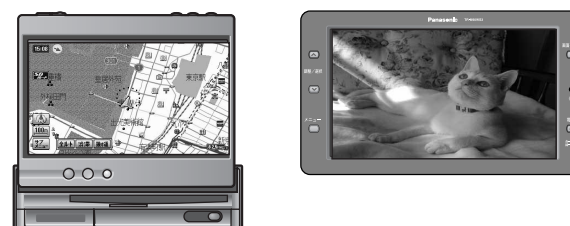

### お知らせ


- 走行中は、VTRの映像は表示されません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。(2台目のモニターには映像が表示されます。)
- VTR画面のアスペクト/明るさ/色の濃さ/色合いは、テレビ画面と同じになります。
- SD覚えてルート中は、カーオーディオなどにVTRの音声を出力している場合も、ナビゲーションの音声案内中、VTRの音声は消音されます。

## ETC 車載器と接続して使う

- ETC 車載器からの情報に連動して、本機から料金案内などを行います。また、料金所で支払った料金のリストを見ることができます。

### ■ 料金履歴のリストを表示するには

「システム情報画面」(P.6ページ)から ETC 情報表示 を選ぶ タッチすると、表示中の画面をSDメモリーカードに保存できます。

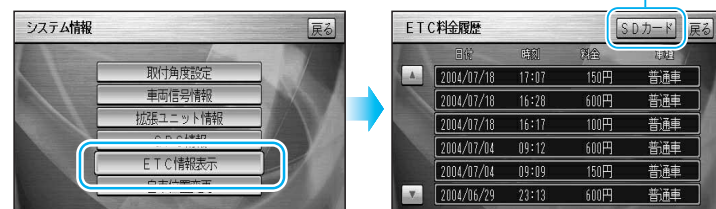

- 料金履歴のリストが表示されます。(100件まで) ※
- 100件を超えると古い順にデータが消去されます。
- 件数が多いと、表示されるまでに時間がかかります。

※最大件数は、ETCカードによって異なります。

### 拡大図が表示されないETC料金所について

- 新しく設置されたETC料金所などでは、拡大図が表示されない場合があります。そのときは、音声案内のみ行います。

### ETC 車載器を本機に接続すると、ETC 車載器側の機能が一部制限されます。

- ETC 車載器のリピートボタンは操作できません。
- ETC 車載器からの音声案内は行いません。ナビゲーションから音声または画面表示で案内されます。ただし、以下のようなときは、ETC 車載器から音声案内されます。
  - ・ ETCカードを入れたままエンジンをかけた(ACCをONにした)とき「ETCが利用可能です。」または「ETCカードを確認しました。」と音声案内されます。
  - ・ ETCカードを入れたままエンジンを切ったとき「カードが残っています。」と音声案内されます。

### お知らせ

- ETCゲートを通過して、すぐに右左折するルートを通る場合、料金の音声案内を中断し、ルート音声案内を行う場合があります。
- ETC 車載器を設置している場合は、ETC 拡大図を「表示する」に設定してください。(P.72ページ)
- 万一、利用できない場合は、「ETCゲートはご利用できません。」と音声案内されます。一般車線をご利用ください。
- ナビゲーション以外の画面(音楽CDなど)を表示している場合は、ETC 車載器から音声案内されます。ただし、ルート案内・拡大図割込みが「する」に設定されている場合は、自動的にETC 拡大図を表示し、ナビゲーションから音声案内されます。
- モニターの電源を切っている場合は、ETC 車載器から音声案内されます。

別売のETC 車載器と、ETC 車載器接続コードが必要です。(2004年9月現在)

ETC 車載器	ETC 車載器接続コード
CY-ET500D/CY-ET700D	+ CA-EC30D
CY-ET100D/CY-ET300D	+ CA-EC20D

他の機器と接続して使う必要に応じて