


はじめてお使いになる前に

バージョンアップする

- 車のイグニッションスイッチをONまたはACCに入れ、ナビゲーション本体を動作させます。
- 本体のふたを開け、▲ (EJECT ボタン) を押してディスクを取り出してください。




1 プログラムディスクを本体に挿入してください。



プログラムディスク (緑)


以下の画面になったらバージョンアップ「する」を選びます。



- ※ プログラムの読み込み中はイグニッションスイッチをOFFにしないでください。
- 2001年度版以降のプログラムディスクからバージョンアップする場合は、上記画面は表示されません。(自動的にバージョンアップされます。)

読み込みが終了すると、本体が再起動します。その後、プログラムディスクを取り出してください。

2 地図ディスクを本体に挿入してください。

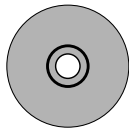

地図ディスク (山吹色/黒)

追加された新機能をご使用になれます。地図ディスクは本体に入れたままにしてください。

機能変更点/操作方法

地図表示

■3Dレーンガイド



交差点でレーンの拡大図を表示します。(一部道路のみ)

■3D交差点拡大図



交差点をリアルに表示します。

■グラフィカルマップ



区域を色分けして表示します。(縮尺100m~800m時)

■セーフティマップ



表示方法が変わりました。

■サテライトマップ



衛星写真のような表示を行います。(縮尺1.6 km~50 km)

■ハイウェイマップ



IC・SA・PA間の時間を表示します。

■3Dハイウェイ入口案内



都市高速の入口付近で表示します。(約500m手前から)

お知らせ

- 3Dレーンガイド・グラフィカルマップ・サテライトマップ・セーフティマップ・ハイウェイマップは「表示する/しない」の設定ができます。