

各部のなまえとはたらき

リモコン（ナビゲーション操作時）

ナビ/テレビ切り替えスイッチ
リモコン操作をナビゲーション用と
テレビ用に切り替える

ナビ側 テレビ側

ナビゲーションを操作するときは
NAVI側に切り替えてください。

戻る
ひとつ前の状態に戻す
拡大図を消去/再表示する


広域/詳細
地図の縮尺を切り替える

渋滞/抜け道
渋滞情報(VICS情報)を表示する
抜け道表示をする/しないを切り替える
(ルート案内していないとき)
抜け道を優先して通る迂回ルート
を探索する (ルート案内中)

モード
画面を切り替える
('ナビゲーション'と'テレビ/
ビデオ1/ビデオ2')

二画面
一画面/二画面を切り替える

スライドカバーを開けると

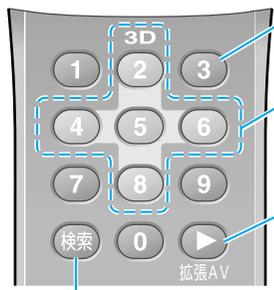

10キー (1~0)
数字や文字を入力する

3Dキー
地図の傾きを切り替える
地図を回転させる

ワンタッチ探索地点リストを
表示する

検索
メニュー画面(行き先)を表示する

リモコン送信部
リモコン受光部に向けて
操作する

ジョイスティック/決定
地図をスクロールする
項目を選ぶ、決定する
サブメニューを表示する

行き先/メニュー
メニュー画面を表示する

現在地
自車位置(現在地)を表示する

発声/解除
ボイスコントロールを起動する
ボイスコントロールを中止する

ビュー
地図の種類を切り替える

操作画面
二画面時、操作する画面を
切り替える

リモコン（テレビ操作時）

ナビ/テレビ切り替えスイッチ
リモコン操作をナビゲーション用
とテレビ用に切り替える

ナビ側 テレビ側

テレビを操作するときは
TV側に切り替えてください。

POWER
モニターの電源を
ON/OFF (STAND BY) する

VOL
音量を調整する

モード
画面(ナビゲーション/テレビ/
ビデオ1/ビデオ2)を切り替える

ジョイスティック/決定
テレビのチャンネルを
切り替える
音声の種類を切り替える
項目を選ぶ、決定する
項目を調整する

メニュー
明るさ/音量調整画面を
表示する・切り替える

ASPECT
画面の比率(アスペクト)を切り替える

スライドカバーを開けると



10キー (1~0)
チャンネルを記憶させる
数字の入力でチャンネルを
選ぶ

拡張AV
ナビゲーション画面を表示
中に、テレビ/ビデオの音声
を聞く

使う前の
準備

各部のなまえとはたらき