


各部のなまえとはたらき


TVモニター (CN-DV2200YDのみ)

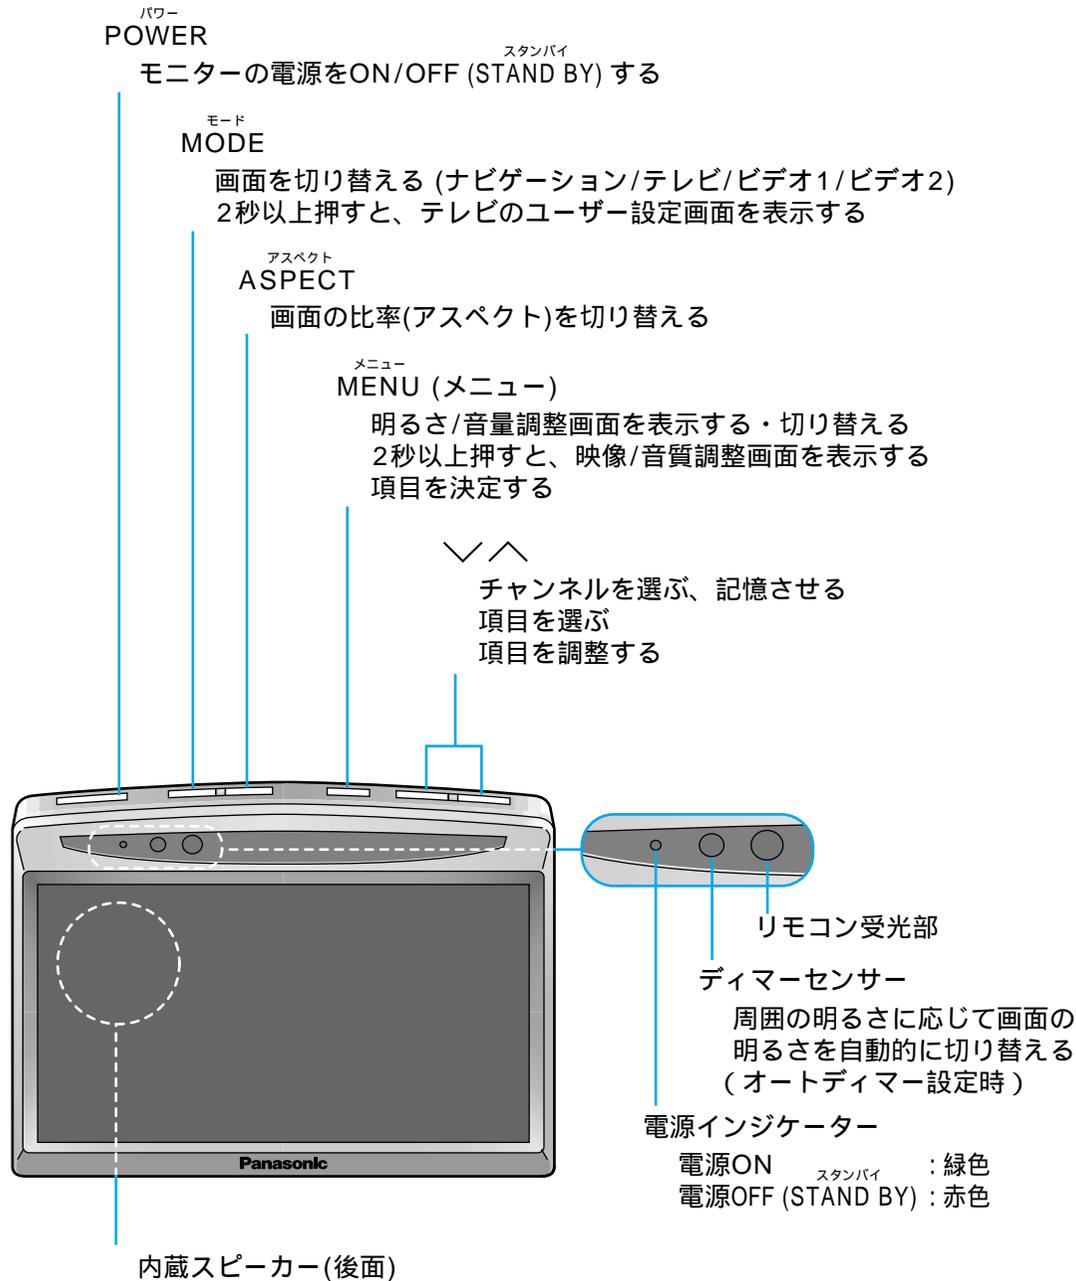

リモコンの準備


電池の入れかた

1 ふたを開ける。

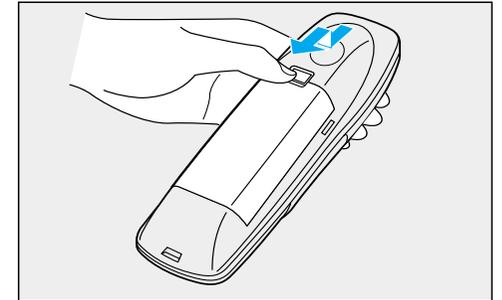

2 電池を入れて、ふたを閉める。

使用電池：単3形乾電池 (R6PU) 2個
電池寿命：通常の使用状態で約5ヶ月
(マンガン乾電池/常温時)

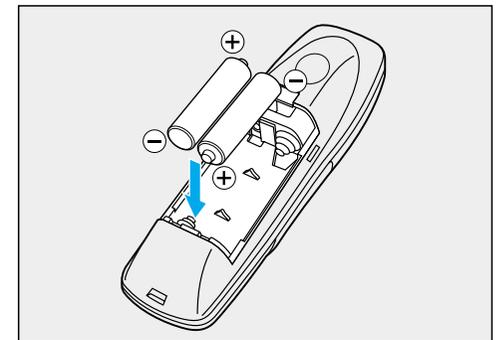

お願い


電池の⊕⊖表示をよく確かめて入れてください。
電池は早めに交換してください。
指定外の電池を使ったり、新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しないでください。
リモコンのふたは、しっかりと閉めてください。
リモコンを使用しないときは、運転の妨げにならないように、リモコンホルダーに収めてください。
(☞「操作編：リモコンホルダーを取り付ける」)

使う前の準備


各部のなまえとはたらき
リモコンの準備

リモコンの使用範囲について

側面図

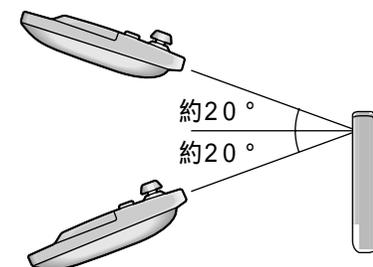

正面図

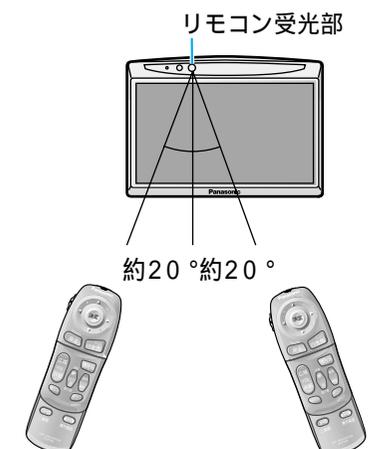

お願い

リモコンホルダーから取り出して、操作してください。