

# 電源を入れる


## 1 車のエンジンをかける。 または、ACCに入れる。

ナビゲーションの電源が入ります。  
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。




## 2 印刷面を上にして、 地図ディスクを入れる。

ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないかを確認してください。必ずふたを閉めてください。(ホコリ防止)

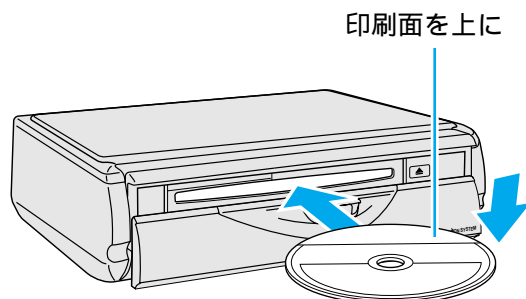


## 3 印刷面を上にして、 モニターをONにする。

テレビ画面が表示されたときは、  
MODE を押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。

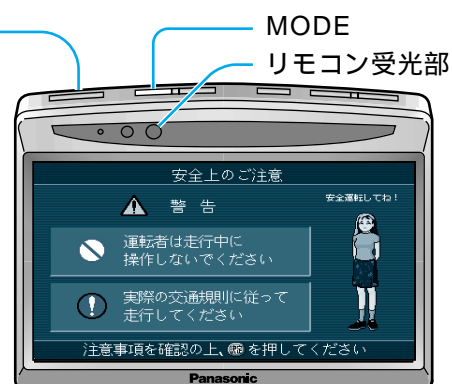

## 4 警告画面が表示されたら、注意事項を確認して リモコンの(決定)を押す。

自車位置とその周辺の地図(現在地画面)が表示されます。

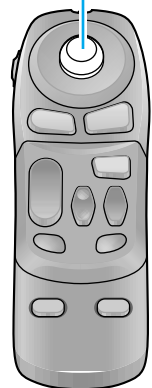

リモコン受光部に向けて操作してください。ナビ/テレビ切り替えスイッチをNAVI側にしてください。(☞8ページ)

# 自車位置を確認する

取り付け後、初めて使うときは、自車位置を割り出すデータが蓄積されていないので、自車位置が正確に表示されない場合があります。これは、下記の手順に従ってしばらく走行すると、自車位置を正確に表示するようになります。

## 1 現在地 を押して、 現在地画面を表示させる。



使う前の準備

## 2 現在地画面でGPSマークが表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅するときは、GPS衛星からの受信状態を確認してください。(☞「操作編：確認する」)



GPS (GPSマーク)

## 3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。 (約30分間)

地図画面の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

### 自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

設置や接続が正しくない

取り付け・配線を確認してください。(☞「取付説明書」「操作編」)

ビルの谷間などを走行した(GPS衛星からの信号を受信できなかった)

GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えたとき/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した距離補正をリセットしてください。(☞「操作編」)

電源を入れる  
自車位置を確認する