


地図を操作するには

地図の傾きを切り替えるには (バーチャルビュー)

スタンダードマップ、グラフィカルマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。




地図の傾きを切り替える

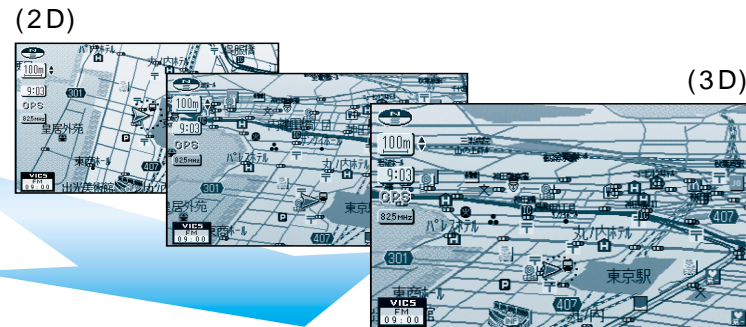

- ② : 押すごとに、地図が傾く(3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る(2D)


お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップ (縮尺: 25 m/50 m) のときは、ビルが立体的に表示されます。

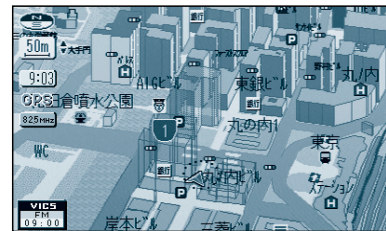


地図を回転させるには

- ④ : 押すごとに地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 押すごとに地図が回転する (左回り)

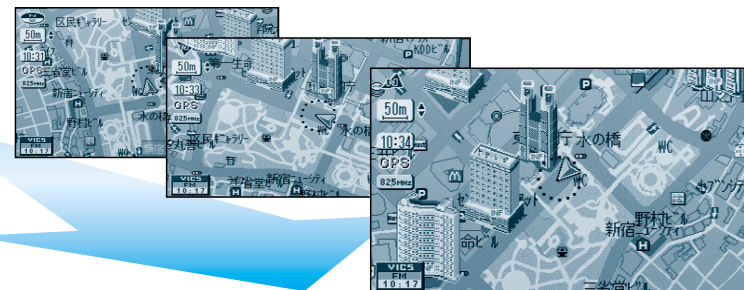

2つの地図を一度に見るには (二画面)

二画面に切り替えるには (一画面に戻す)

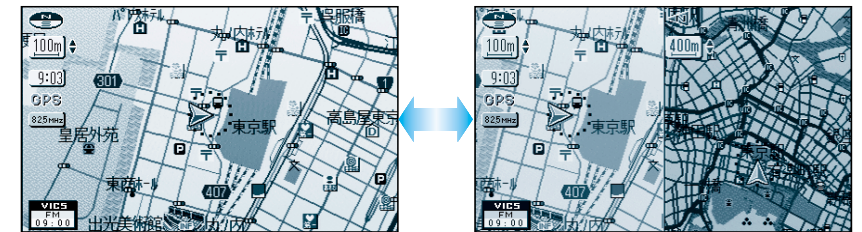


一画面

二画面

二画面から一画面に戻すと、左画面が表示されます。

操作する画面を切り替えるには

二画面表示中に

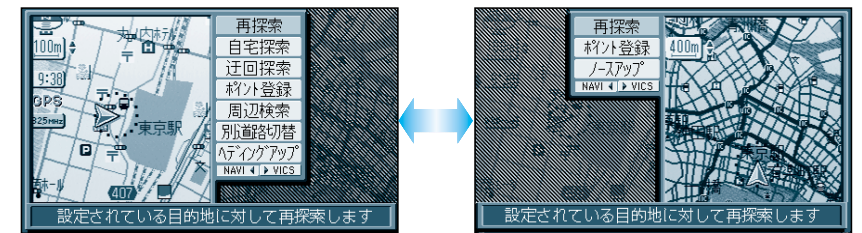

左画面

右画面

一画面のときと同じ操作ができます。

現在地画面のみ表示されます。地図はスクロールできません。画面の縮尺、回転、傾きを切り替えられます。ドライビングバーチャルシティマップ表示中に地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。サブメニューでは、「再探索」、「ポイント登録」、「ヘディングアップ (ノースアップ)」のみ操作できます。

地図の見かたと操作

地図を操作するには