


自宅へ帰るには

自宅を登録する

- 1 メニュー画面 **設定** から、
登録ポイントを編集する
自宅を登録する を選ぶ。

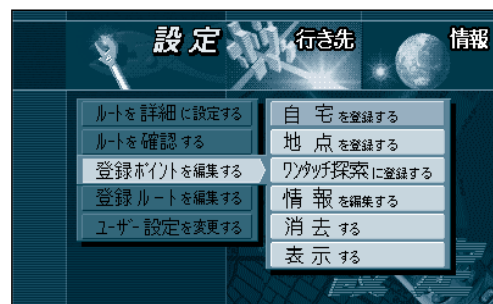


- 2 設定方法を選ぶ。
地図から設定する

ジョイスティックで地図を動かして、
自宅を設定します。

住所から設定する
自宅の住所を選んで自宅に設定します。

登録ポイントから設定する
選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(「操作編：場所を登録する」)

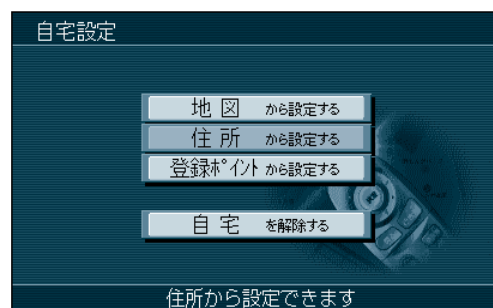

- 3 地図が表示されたら、自宅を確認して
決定 を押す。

自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する

- 1 メニュー画面 **行き先** から、
自宅へ帰る を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、
案内を開始します。



サブメニューから探索する

- 1 現在地画面表示中に
決定 を押す。

サブメニューが表示されます。



ルートを
作る

- 2 **自宅探索** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、
案内を開始します。



自宅へ
帰るには