

はじめてお使いになる前に

バージョンアップする


地図ディスクは、ナビゲーションの電源を切り、しばらくたってから取り出してください。

- ディスクを取り出し、
本製品（地図ディスク）を
ナビゲーションに入れる。

- 車のイグニッションをONまたは
ACCに入れ、ナビゲーションの
電源スイッチを押す。

ナビゲーションの電源が入り、プログラム
の読み込みを開始します。

※ CN-PV02D/CN-PO2Dや、2001年度版以降のディスクからバージョンアップ
する場合は、下記画面は表示されません。（自動的にバージョンアップされます。）



※プログラムの読み込み中は、イグニッションやナビゲーションの電源をOFFしないで
ください。

- 読み込みが終了すると、本体が再起動します。

追加された新機能と、更新された地図をご使用になります。

CN-PV02D CN-PO2D
CN-PV01YD CN-PO1VD




バージョンアップする


CN-DV2200D/YD

- 車のイグニッションをON
またはACCに入れる。


- ふたを開ける。

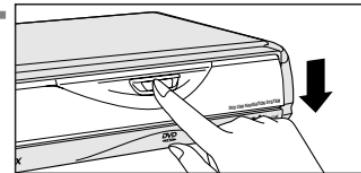

- ▲(EJECTボタン)を押し、
ディスクを取り出す。

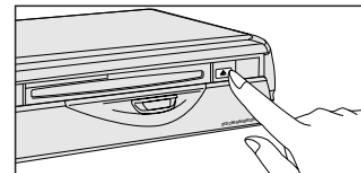

- 本製品（地図ディスク）を
ナビゲーションに挿入する。

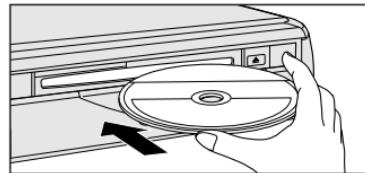

プログラムの読み込みを開始します。
※プログラムの読み込み中はイグニッ
ションをOFFにしないでください。

- 読み込みが終了すると、
本体が再起動します。

更新された地図をご使用になります。