


主な付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。


付属品

CN-DV2200D/YD共通


リモコン

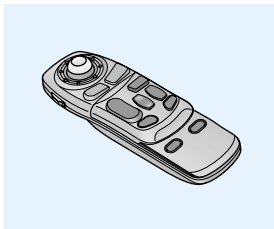


単3形乾電池

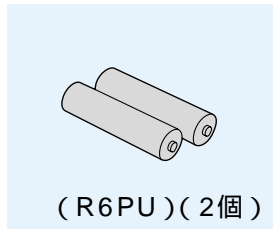


リモコンホルダー

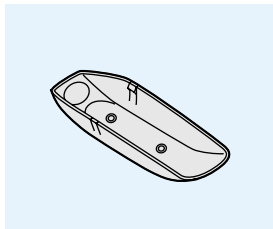


専用地図ディスク

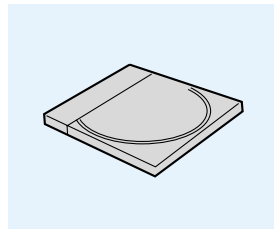


ボイスコントロール用マイク
マイククリップ

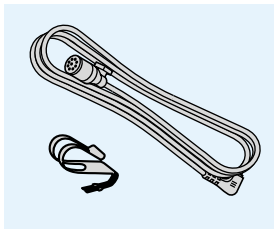

GPSアンテナ

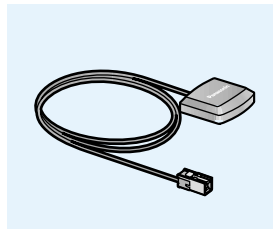


ビーコンアンテナ

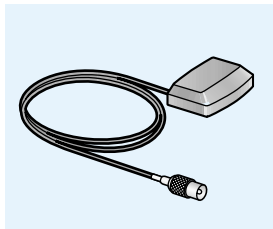


CN-DV2200YDのみ

TVモニター

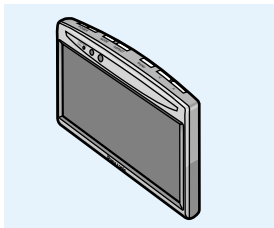

TVチューナー

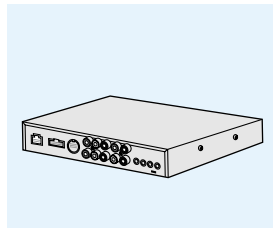

TVアンテナ



添付品

取扱説明書「操作編」(ナビゲーションの操作編:本書)
「かんたんガイド」
「取付説明書」(設置と接続)
保証書
お客様ご相談窓口一覧表

取り付け・配線部品一式


(取付説明書を参照)

準備する


リモコン

リモコンに電池を入れる

1 ふたを開ける

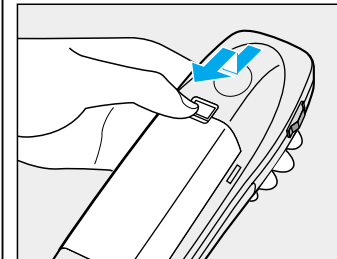

2 電池を入れて、
ふたを閉める

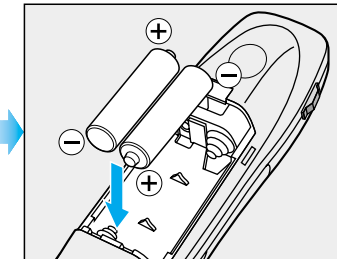



使用電池：
単3形乾電池(2個)(R6PU)
電池寿命：
通常の使用状態で約5ヶ月
(マンガン乾電池/常温時)

お願い

電池は早めに交換してください。

ナビ/テレビ切り替えスイッチを切り替える


ナビゲーションを操作するときは、ナビ/テレビ切り替え
スイッチを「NAVI」側に切り替えてください。

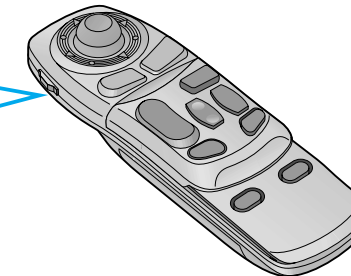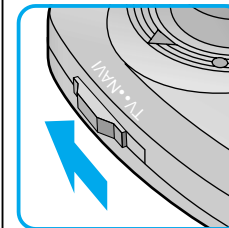

お願い

テレビを操作するときは、「TV」
側に切り替えてください。
(☞116ページ)

リモコンホルダーを取り付ける

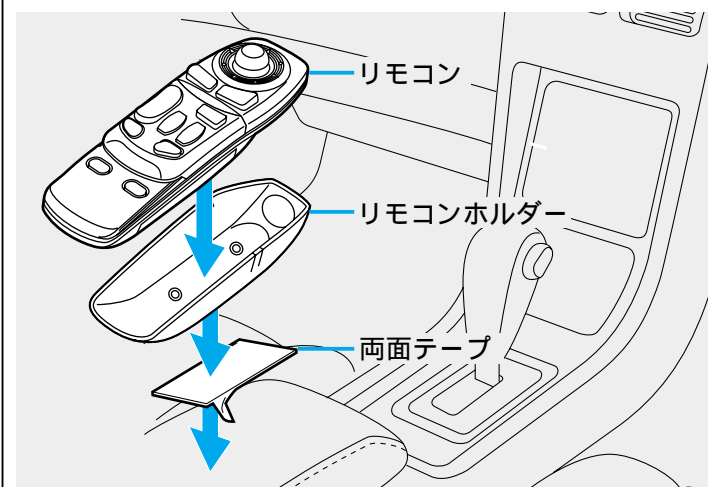

お願い

左図は、取り付けの一例です。
運転の妨げにならない位置に
取り付けてください。
直射日光のあたるダッシュボード
の上などには、取り付けない
でください。高温により変形
することがあります。

準備

主な付属品・添付品の確認/準備する