

**警告**

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

**注意**

機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

実際の交通規制に従って走行する




ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。

ナビゲーション本体の準備


電源を入れる  
地図ディスクを入れる

① 車のエンジンをかける  
または、ACCに入れる

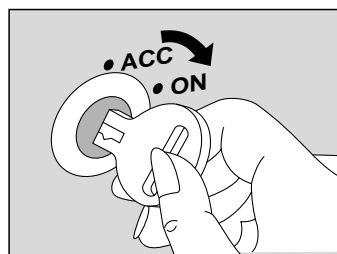


ナビゲーションの電源が入ります。

② ふたを開ける

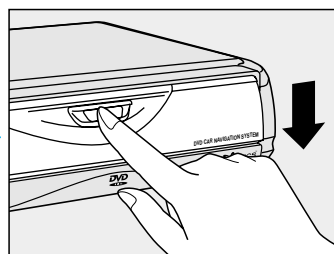


③ 地図ディスクを入れる  
(印刷面を上)

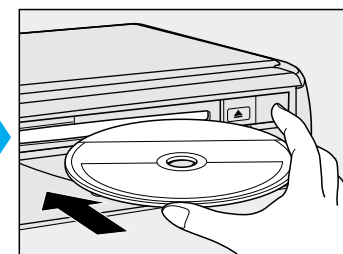


ディスクを入れる前に、すでにディスクが入っていないかを確認してください。ディスクは入れたままにしておいてください。

④ ふたを閉める

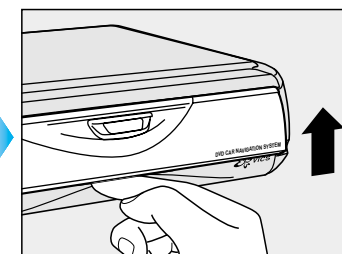

必ずふたを閉めてください。(ホコリ防止)

⑤ モニターの電源をONにする

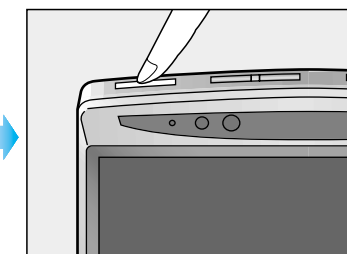


⑥ (オープニング画面)



オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。

⑦ 注意事項を確認して、  
リモコンの **決定** を押す

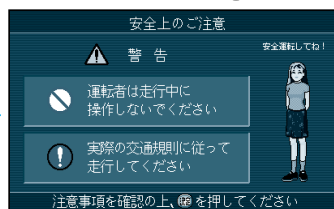

自車位置とその周辺の地図  
(現在地画面) が表示されます。

(現在地画面)



初めて電源を入れたときは...  
自車位置と異なる地図が表示されますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。  
自車位置が正しく表示されないときは、16、18ページをご覧ください。

地図ディスクは、必ず付属品(本機専用)を使用してください。

市販の地図ディスク[ナビゲーションシステム研究会(ナビ研)の規格に準拠したものも含む]は、本機では使用できません。

イグニッションスイッチOFFの状態では、ディスクの出し入れはできません。

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

ディスクを取り出すときは

- ① ふたを開け
- ② **EJECT** ボタンを押し
- ③ ディスクを取り出し
- ④ ふたを閉める

