


確認する

設置・接続を確認する

ジョイスティックで選んで、
押して決定

メニュー画面を表示

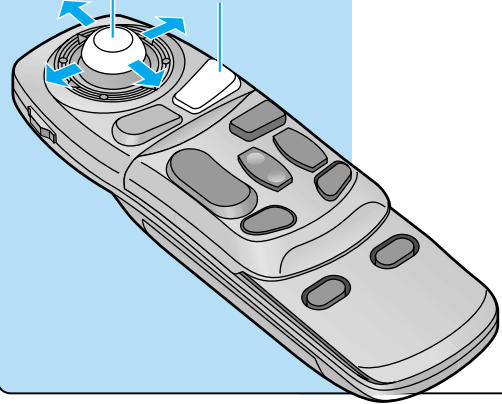

- 1 メニュー画面 **情報** から
取り付けを確認する を選ぶ



取り付けチェック画面が表示されます。

- 2 確認する



拡張ユニット画面が表示されます。

取付チェック	確認内容
GPSアンテナ	ON表示になっていますか？
スモールランプ	車のライトスイッチをONにすると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くとON表示に変わりますか？
スピード	自車の速度を表示します。
ACC電圧	12 V (11 ~ 16 V) になっていますか？
車速パルス	しばらく走行した後、数字が変化していますか？
学習レベル	しばらく走行した後、数字が変化していますか？
ジャイロ角度補正	しばらく走行した後、補正完了になりましたか？
自車位置変更	自車マークの位置を修正する場合。(☞18ページ)

拡張ユニット	確認内容
ETCユニット	別売のETC車載器 (CY-ET100D) を接続したときに、接続表示になっていますか？ お知らせ ETC車載器と本機の接続には、別売のカーナビゲーション用 ETC車載器接続コード (CA-EC20D) をお使いください。

お知らせ

モバイルコミュニケーションユニット (CY-HCM200D など) とは接続できません。

お願い

表示が変化しないときは、取り付け・配線をもう一度確認してください。
確認は、必ず停車してから行ってください。

自車位置の自動補正を確認する

車から出力される車速パルスを利用して、より正確な自車位置を地図画面上に表示させます。(全自動距離補正システム)

本機を正しく動作させるため、取り付けたあと、

- ① 「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」をリセットし、
- ② 現在地画面で、しばらく (30分程度) 走行してください。



取り付けチェック画面

車速パルス

パルスリセット を選ぶと、
車速パルスが0になります。

学習レベル (距離補正の精度)
(レベル3が最も誤差の少ない状態)

レベルリセット を選ぶと、
レベルが1になります。

ジャイロ角度補正

補正リセット を選ぶと、
未補正になります。

走行時のお願い

オープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。
平均時速20 km以上で見通しの良い場所を走行してください。
GPS信号を受信していることを確認してください。(☞18ページ)

お知らせ

次の場合にもレベルリセットが必要です。
同じ車で違うタイヤに交換した場合 / 同じ車でタイヤをローテーションした場合 / 本機を別の車に載せ替えた場合
市街地などで渋滞・停車を頻繁に繰り返すコースや右左折が多いコース、またGPS信号を受信しにくいコースでは補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
車種によっては、スピードをあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。