

モニターの設定をする

CN-DV2200YDに付属のモニターをお使いの場合は、この設定は必要ありません。


モニター選択

接続したモニターに応じてタイプを選ぶ。

画面位置調整


画面の位置が気になる場合に調整する。
(接続したモニターに画面位置調整機能がある場合は、モニター側で調整してください。)

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を変更する**、**システム設定** を選ぶ

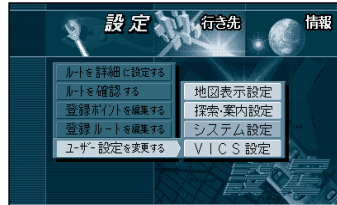


モニター選択

- 2 ジョイスティックでシステム設定2画面を表示させ、**モニター選択** を選ぶ

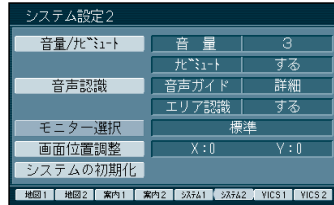

- 3 タイプを選ぶ

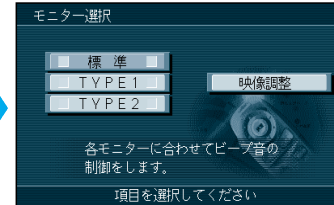


モニターのタイプについて
 TYPE1 : パナソニック製インダッシュAVシステム
 CQ-AV300D/CQ-VA70WD/CQ-VA90D/
 CQ-VA909WMDなど
 TYPE2 : CQ-VA70D/CQ-AV7000D
 標準 : 上記以外のモニター

お知らせ

モニターのタイプを正しく選択しないと、ピープ音が出ない場合があります。

色ムラ・にじみを微調整するには、**映像調整** を選び、最もきれいに見えるパターンを選ぶ。(1~4)

- 2 システム設定2画面から、**画面位置調整** を選ぶ

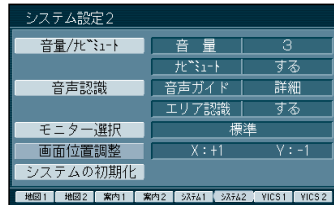

画面位置調整

- 3 ジョイスティックで画面位置を調整して、**決定** を押す



GPSアンテナの受信状態を確認する

GPSマークが点滅する、または表示されないときに確認してください。
(見通しの良い場所で行ってください。)

- 1 メニュー画面 **情報** から **GPS情報を見る** を選ぶ



GPS天空図が表示されます。



3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと、緯度・経度が表示されていることを確認してください。

GPS情報

衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の日付け/時刻/仰角 を表示します。

車両からGPS衛星を見上げたときの角度。
 仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

お願い

いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの配線・取り付け位置を確認してください。


自転車位置を変更する

自転車がある地点と地図上の自転車位置が異なるときに調整してください。
(通常、この操作は必要ありません。)

- 1 取付チェック画面から **自転車位置変更** を選ぶ



- 2 ジョイスティックで位置を調整し、**決定** を押す

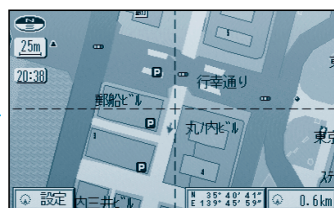

- 3 ジョイスティック で自転車マークを進行方向に合わせて、**決定** を押す



ジョイスティックを左右に倒すと、自転車マークが回転します。