

地図の紹介



スタンダードマップ

通常使用する地図です。

道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、100 m縮尺での細街路表示は行いません。走行中は、地図画面をスクロールできません。


縮尺に応じて下記のように表示が変わります。



縮尺

25 m

50 m

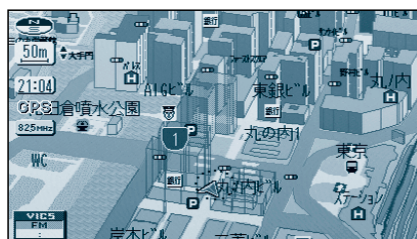


100 m

200 m

400 m

800 m

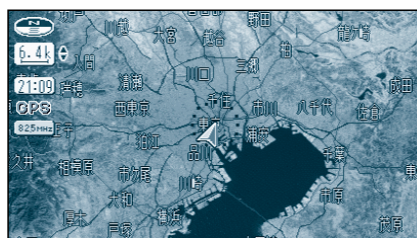

1.6 km

50 km

ドライビングバーチャルシティマップ

建物の形にいたるまで、詳細に表示します。(一部地域のみ) 地図の「傾き」を変えると、ビルが立体的に表示されます。

80 km/h以上で走行すると、自動的に100 m縮尺の地図に切り替わります。60 km/h以下でもとの縮尺に戻ります。走行中は、地図画面をスクロールできません。左の画面は、地図を傾けたときの例です。

グラフィカルマップ


区域を色分けしてわかりやすく表示します。

表示する/しないの設定ができます。(⇒106ページ) 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、100 m縮尺での細街路表示を行いません。走行中は、地図画面をスクロールできません。

サテライトマップ

衛星写真のような、リアルな画面で表示します。

表示する/しないの設定ができます。(⇒106ページ) 地図向きは、ノースアップ(北が上)固定です。地図の傾きを切り替えることはできません。走行中は、地図画面をスクロールできません。

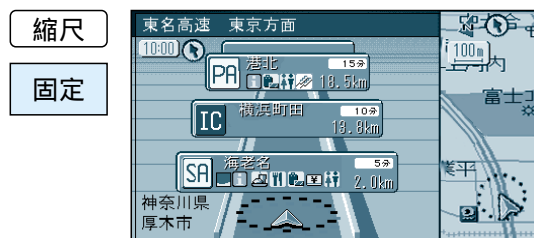


縮尺

固定

ハイウェイマップ

都市高速または都市間高速道路を走行中に表示されます。SA・PA・ICの名称、自車からの距離、JCTで接続する路線や方面名をわかりやすく表示します。

看板表示を押すと、設備などの詳しい情報が表示されます。表示する/しないの設定ができます。(⇒106ページ)

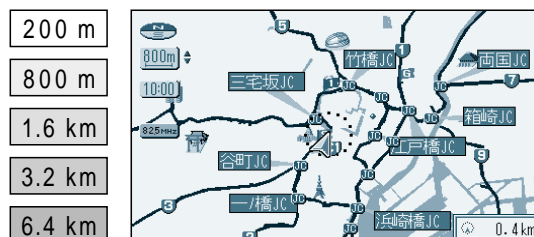

200 m

800 m

1.6 km

3.2 km

6.4 km

都市高マップ

都市高速道路を走行中に表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号、接続路線名をわかりやすく表示します。

表示する/しないの設定ができます。(⇒106ページ) 走行中は、地図画面をスクロールできません。

地図表示を切り替えるには

スタンダードマップ




ハイウェイマップ




都市高速・都市間高速道路を走行時

都市高マップ

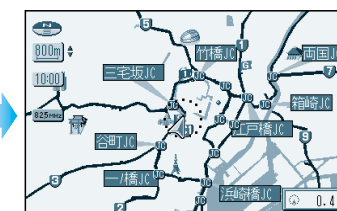

都市高速道路を走行時

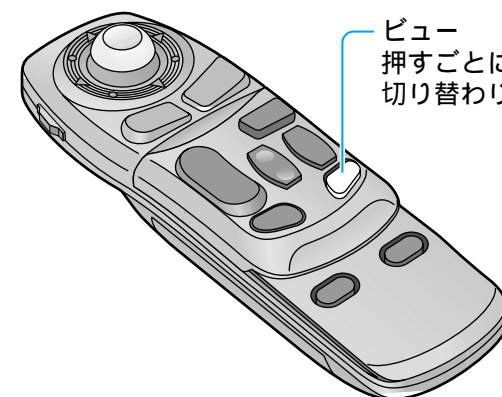

ビュー
押すごとに地図が
切り替わります。

お知らせ

縮尺、自車の走行速度、タイミングによって一部の地図が表示されない場合があります。一般有料道路(例: 第三京浜など)では、ハイウェイマップは表示されません。