

ルートを詳細に作る

ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** ルートを**確認する** 全ルート**図** **詳細ルート設定** でも表示されます。


出発地・目的地を設定する

- 1 メニュー画面 **設定** から **ルートを詳細に設定する** を選ぶ




「ルート設定画面」が表示されます。

- 2 **S** (出発地) または **G** (目的地) を選ぶ

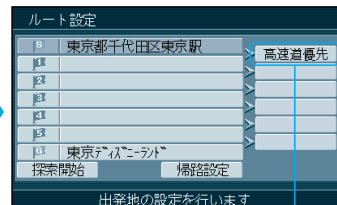

優先して通る道路を表示
目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

- 3 地図の検索方法を選び、出発地または目的地を選ぶ

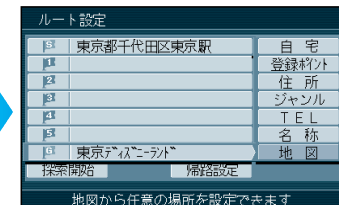


地図が表示されます。

- 4 出発地/目的地を確認して、**決定** を押す



- 5 **探索開始** を選ぶ

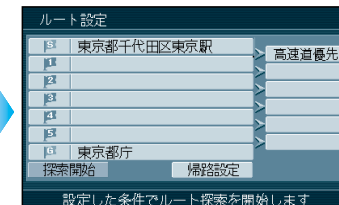


ルート探索を開始します。


経由地を設定する

経由地を最大5地点まで設定できます。

- 1 ルート設定画面から **1** (経由地) を選ぶ

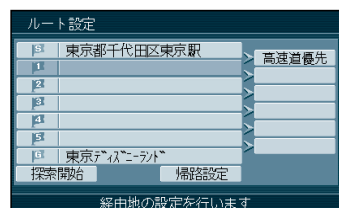


「ルート案内中」に、経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、**決定** を押す

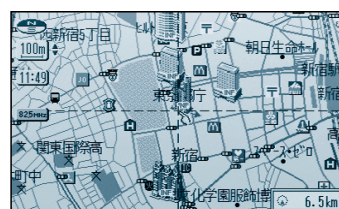

サブメニューが表示されます。

- 2 地図の検索方法を選び、経由地を選ぶ

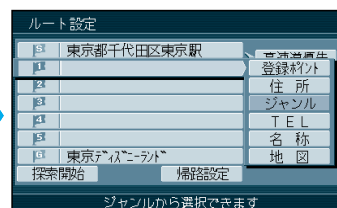

地図が表示されます。

- 2 サブメニューから **経由地設定** を選ぶ




- 3 経由地を確認して、**決定** を押す



経由地に向かうルートに変更されます。

- 4 **探索開始** を選ぶ

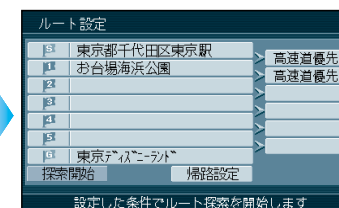

ルート探索を開始します。

お知らせ


経由地を5地点設定しているときは、追加できません。高速道路上に経由地を設定する場合は、**ジャンル** から **高速IC・SA・PA** を選んでください。手順4の画面で、高速道優先と一般道優先のどちらが選ばれているか確認してください。(46ページ)

サブメニューから経由地を追加した場合は、「高速道優先」でルートを探します。


経由地を修正する

経由地の追加、変更、消去ができます。

- 1 ルート設定画面から **1** (経由地) を選ぶ

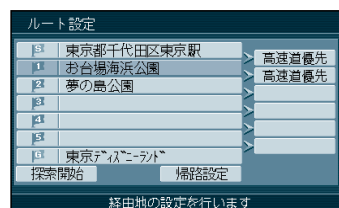

- 2 **追加** **変更** **消去** のいずれかを選ぶ

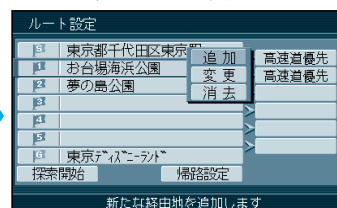

追加 : 選んだ経由地の前に経由地を追加する。

変更 : 選んだ経由地を別の場所に変更する。

消去 : 選んだ経由地を消去する。

お知らせ

経由地を5地点設定しているときは、追加できません。経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。

ルートを
作る
ルートを
詳細に
作る